




Démontage Sony Ericsson K750i

Ce guide est un démontage caler du téléphone., Vous verrez comment chaque composants et démonter du téléphone.

Rédigé par: Abby Evers

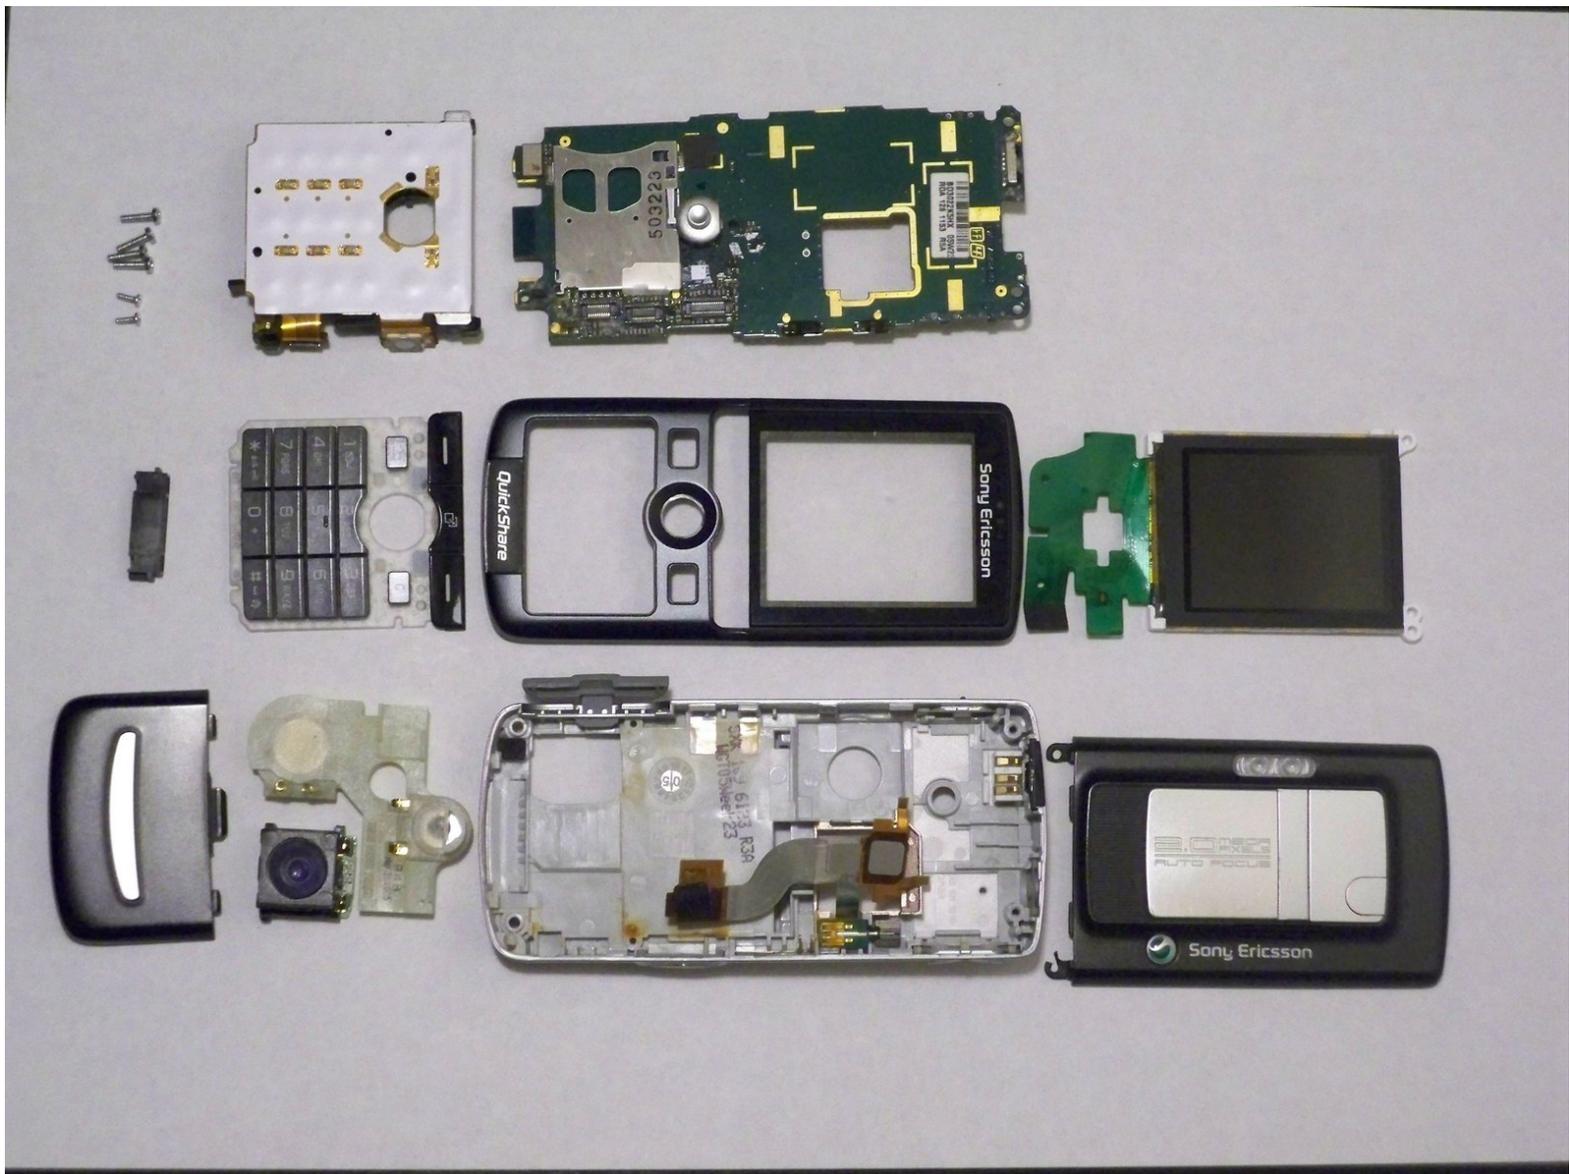

 **OUTILS:**


- Phillips 0 Screwdriver (1)
 - Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
 - T6 Torx Screwdriver (1)
 - Tweezers (1)
-

Étape 1 — Couvercle de batterie



- Retirer le couvercle de la batterie
- Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière

Étape 2 — Boîtier arrière

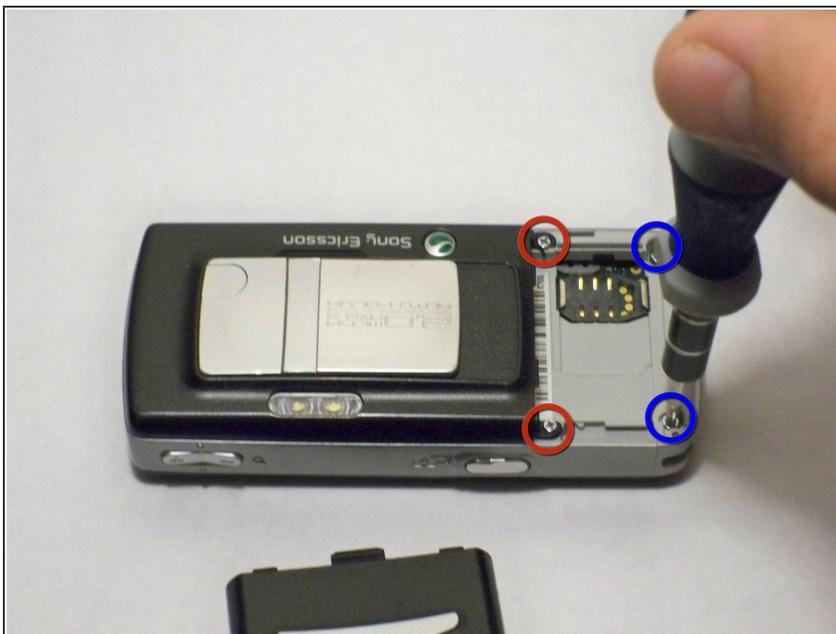

- Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
- Rouge - Phillips 0 tournevis
- Bleu - Tournevis Torx 6

Étape 3



- Soulevez délicatement le boîtier arrière
- **Remarque:** Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.

Étape 4



- Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra

Étape 5 — Clavier



- Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète

Étape 6




- Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
- Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates

Étape 7




- Le clavier doit être facile à enlever
- **Attention:** l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enlève.

Étape 8 — Ecran LCD

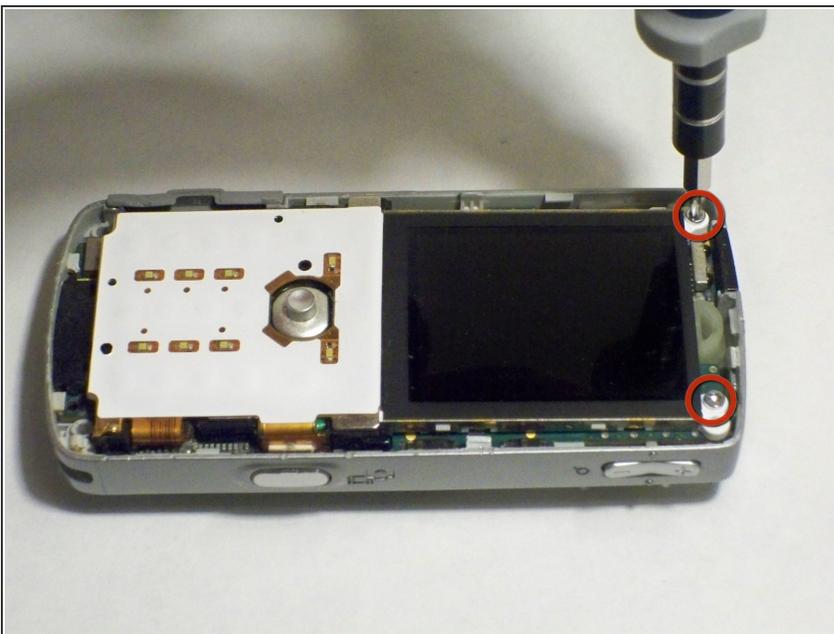


- Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place

Étape 9

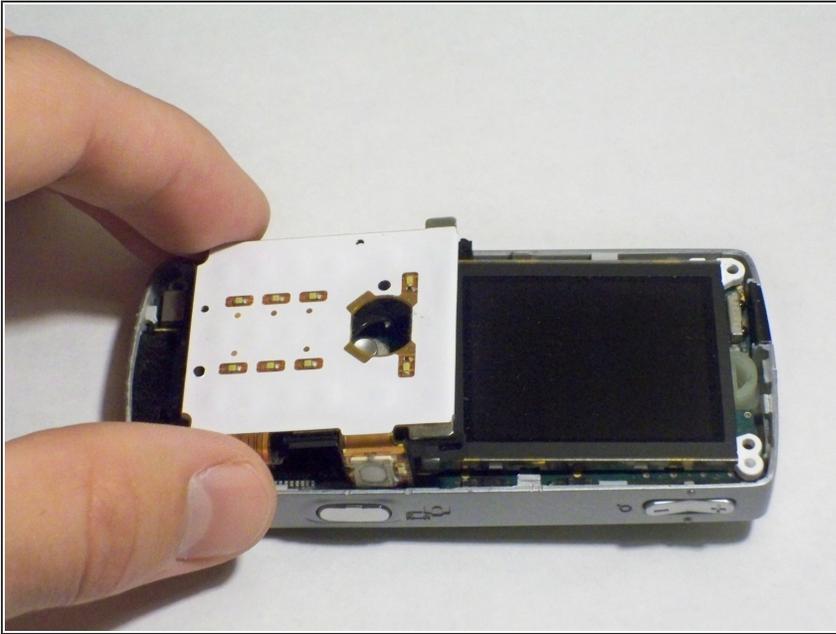


- Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever

Étape 10

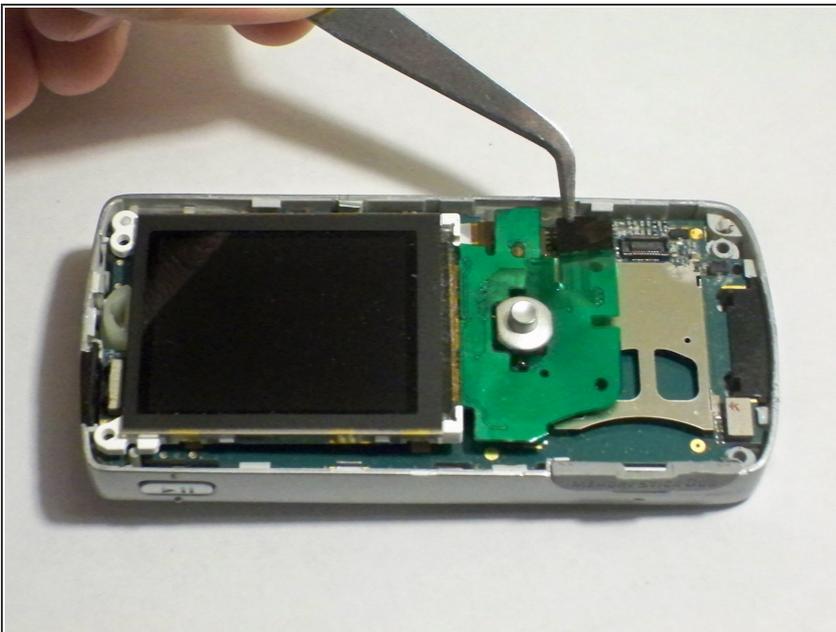



- Retirez délicatement le film vert.
- Évitez le joystick
- L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
- **Attention:** l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.

Étape 11 — Démontage Sony Ericsson K750i

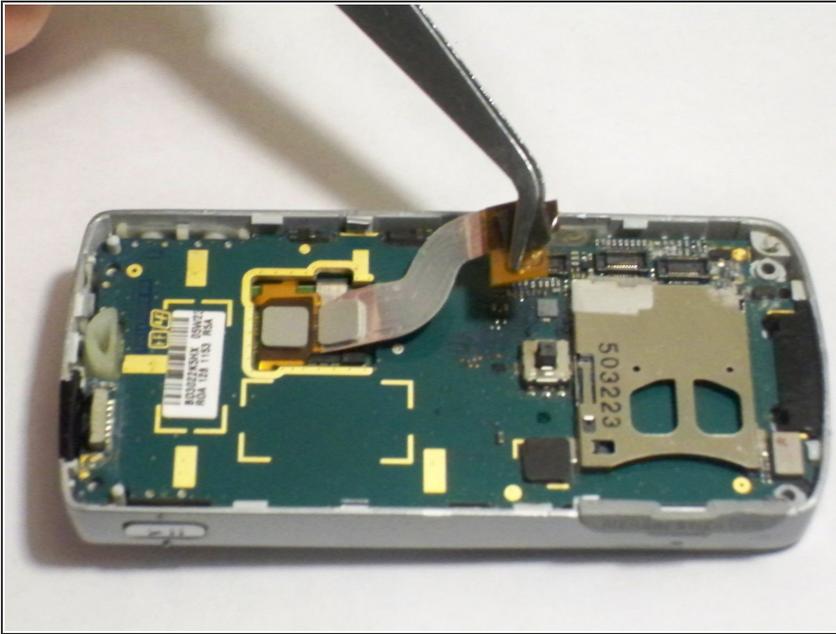


- Sortez le ruban hors de son connecteur.

Étape 12

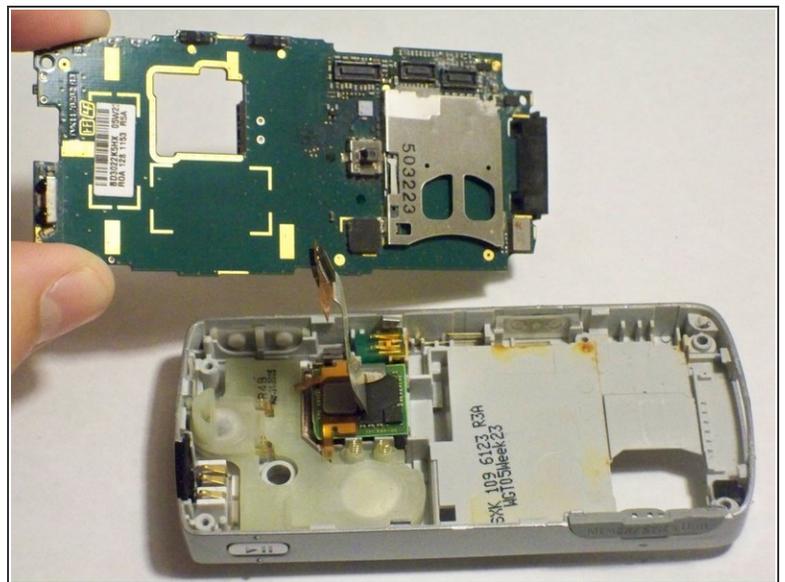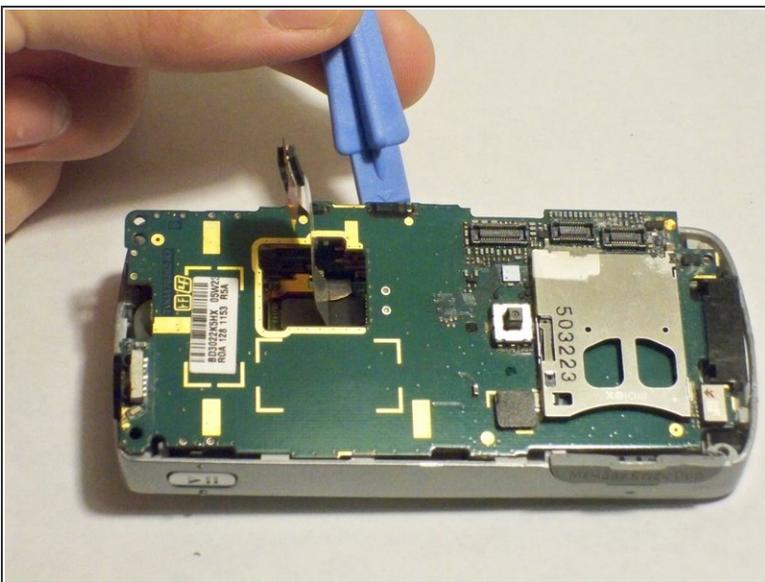


- Soulevez la carte mère hors du téléphone
- **Attention:** le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages

Étape 13

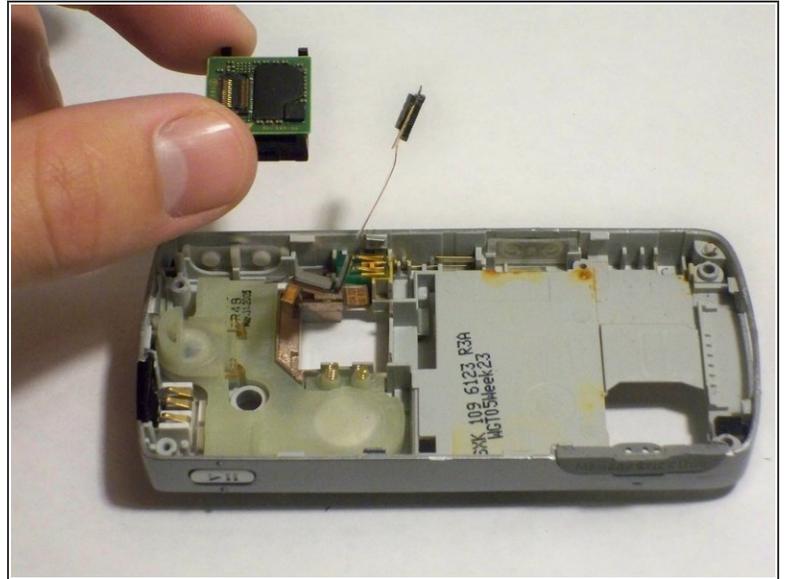

- Retirer la micropuce sous le ruban

Étape 14

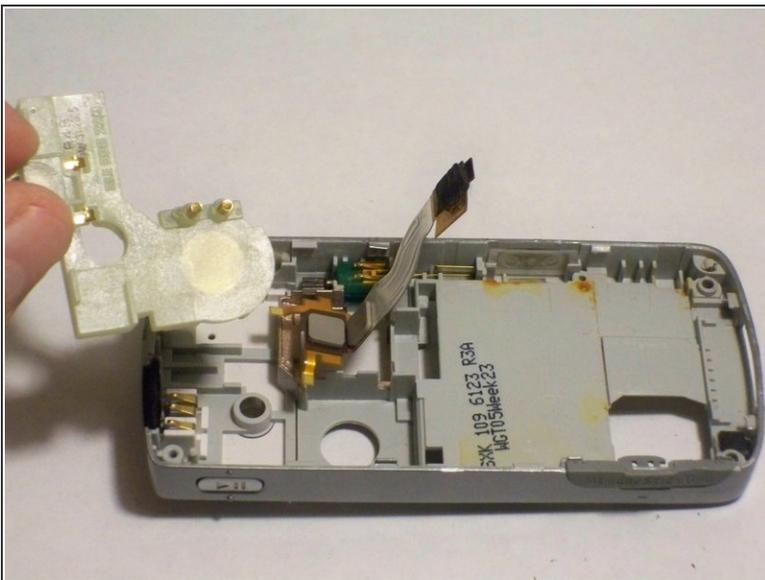

- Soulevez le support en plastique
- Le démontage est fini.