



# Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g

Dans ce guide, nous verrons comment retirer le...

Rédigé par: Derek Myers



---

## INTRODUCTION

Dans ce guide, nous verrons comment retirer le boîtier supérieur.

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier supérieur



- Éteignez et débranchez l'appareil.

## Étape 2



- Retirez les antennes à l'arrière de l'appareil. Pour ce faire, suivez les étapes 1 et 2 du Guide d'installation des antennes : [Remplacement des antennes du Linksys WAP54g](#)

## Étape 3



- Retirez les deux pieds en caoutchouc noir de l'appareil à l'aide du tournevis. Les pieds sont situés en bas vers l'avant.

## Étape 4



- Une fois les pieds retirés, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis, dévissez-les. Les vis sont à tête cruciforme, 4,35 mm de diamètre, 7,88 mm de longueur.

## Étape 5



- Pour retirer le panneau avant bleu, saisissez fermement et placez les pouces dans les deux encoches du dessus. Poussez les pouces vers l'avant tout en gardant une prise ferme sur le bas.


ⓘ Cela peut nécessiter un peu de force.

## Étape 6




- Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le afin que le boîtier supérieur soit isolé du boîtier inférieur et de la carte mère.

## Étape 7

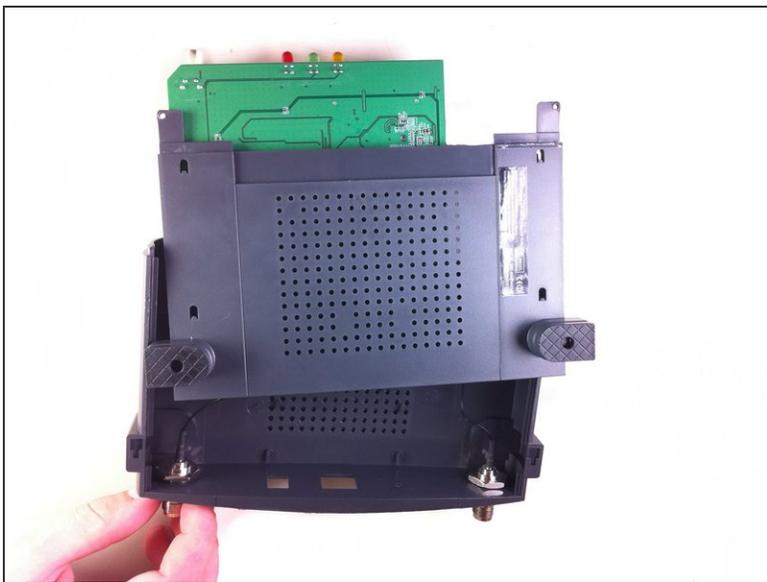

- Dévissez l'écrou sur le côté extérieur du boîtier arrière. Retirez l'écrou et la rondelle des deux supports d'antenne.

## Étape 8

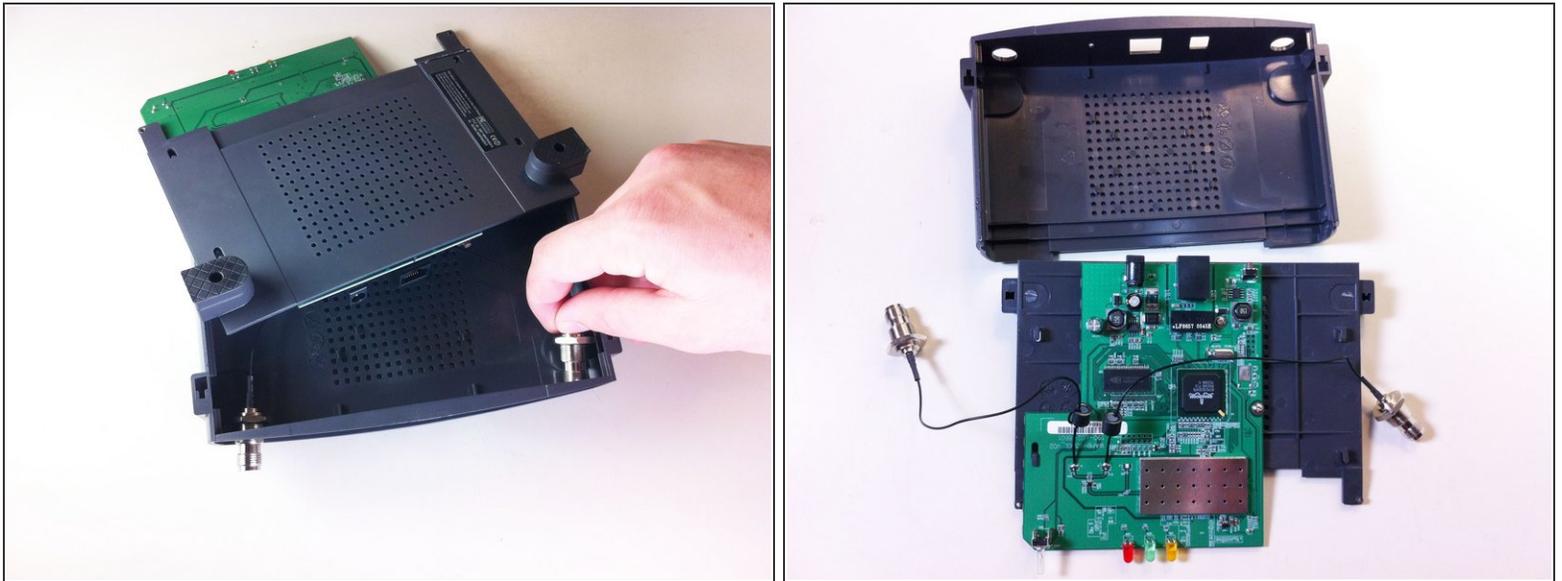

- De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière en tirant les écrous à travers les trous.
- Maintenant, le boîtier supérieur a été retiré et isolé du reste de l'appareil. De là, vous pouvez effectuer des réparations sur le boîtier supérieur.
- ⓘ Une fois le panneau supérieur retiré, la carte principale sera toujours attachée au panneau inférieur.

De là, vous pouvez démonter le reste du routeur en suivant les guides suivants.