



# Remplacement du support Acer AL1916

Le support empêche le moniteur de tomber.

Rédigé par: Keith



## INTRODUCTION

Le support empêche le moniteur de tomber.



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:


- [Stand](#) (1)

## Étape 1 — Pieds



- ⓘ Posez le moniteur sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.

## Étape 2

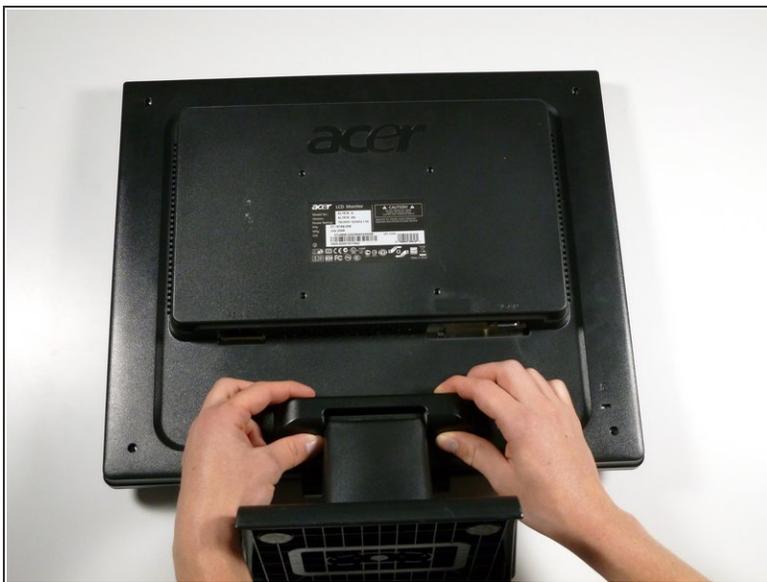

- Saisissez le couvercle de la charnière avec les deux mains de chaque côté du support.
- Pressez vers l'intérieur avec vos pouces et vos doigts et soulevez pour retirer le couvercle de la charnière.

### Étape 3



- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,1 mm qui maintiennent le support au moniteur.
- ⚠ Soutenez le moniteur tout en retirant les vis pour éviter que le moniteur ne tombe.
- Soulevez pour détacher le support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.