




Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70

Rédigé par: Justin




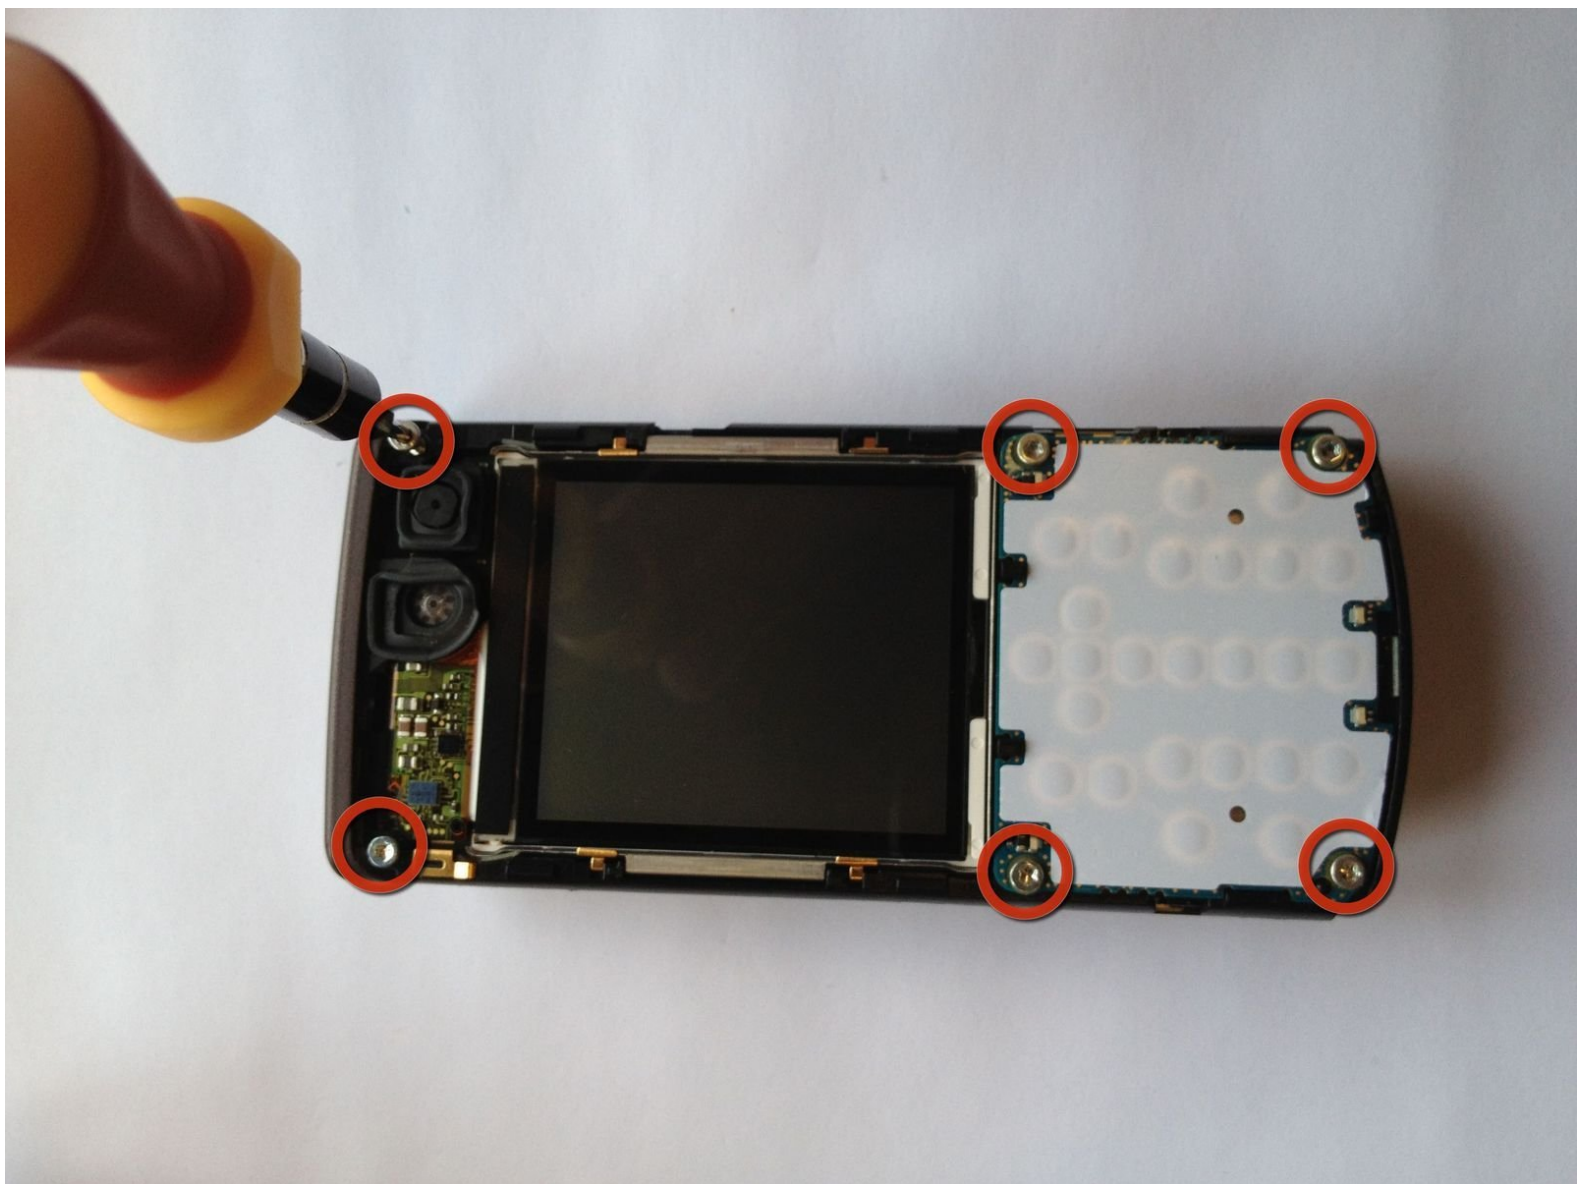

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie

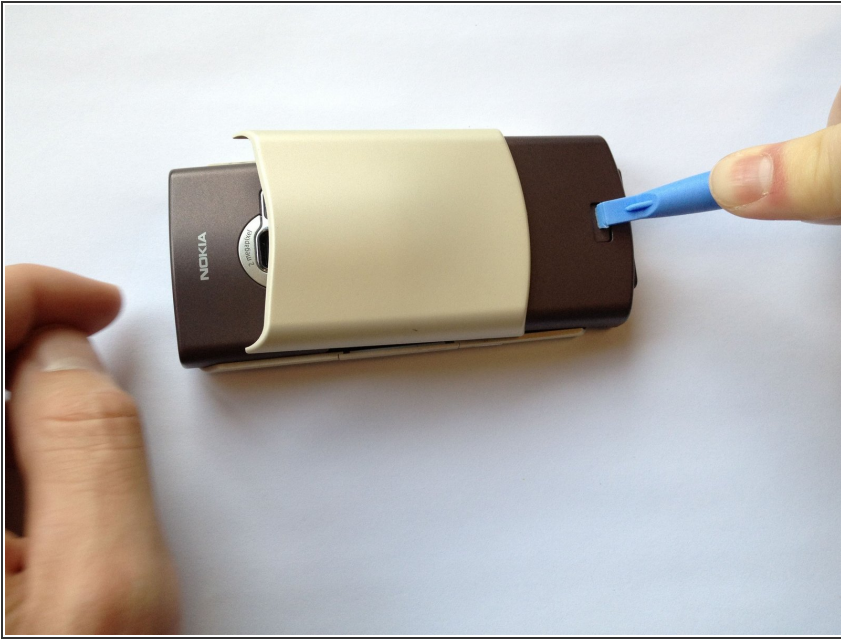

- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.

Étape 2




- Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.

Étape 3






- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
- Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 4

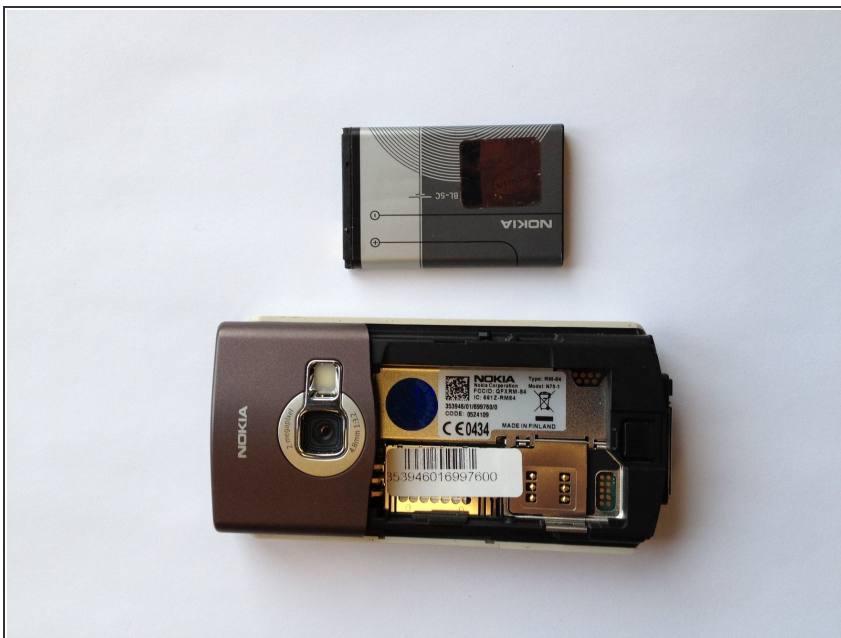

- Retirez la batterie du téléphone

Étape 5 — Clavier

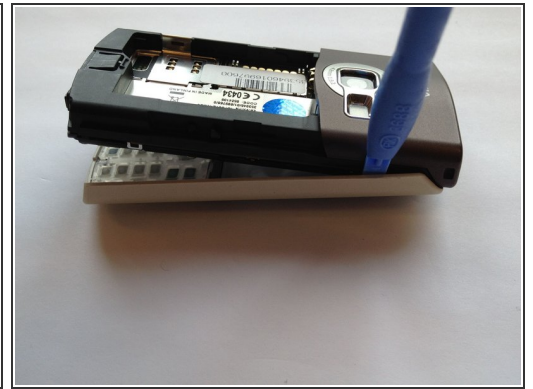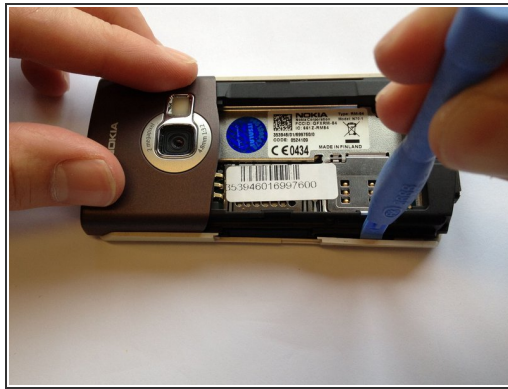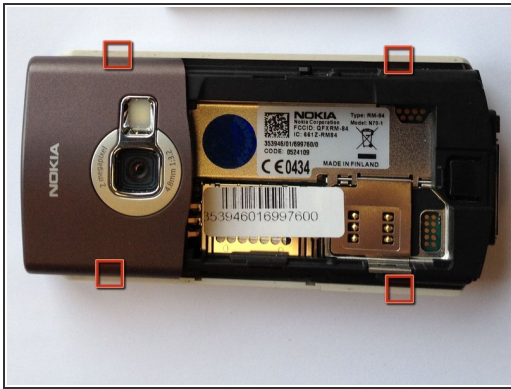

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boîtier avant et arrière.
- Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.



Étape 6



☞ Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.



- Retirez le clavier en le sortant du téléphone.

Étape 7 — Caméra arrière

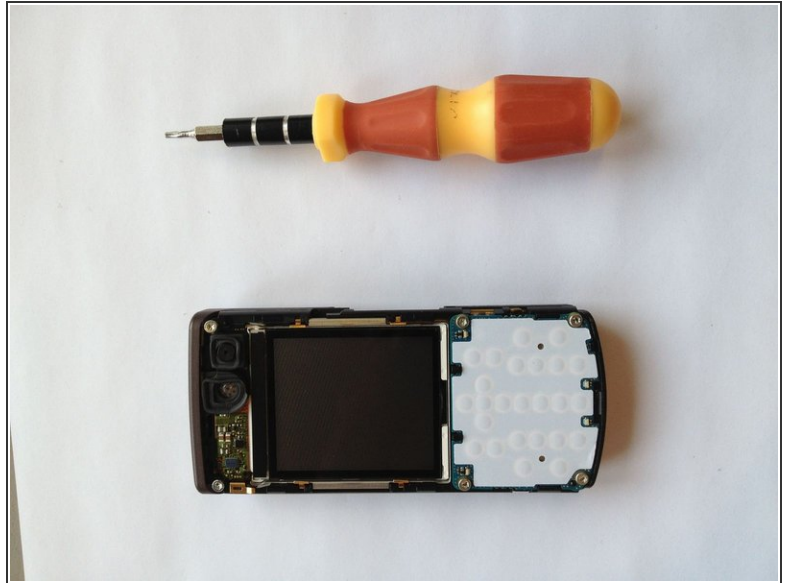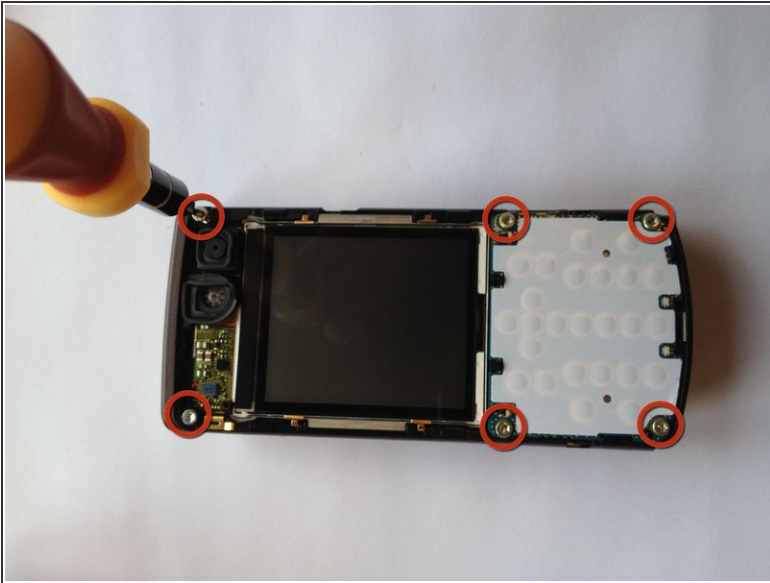


- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.

Étape 8

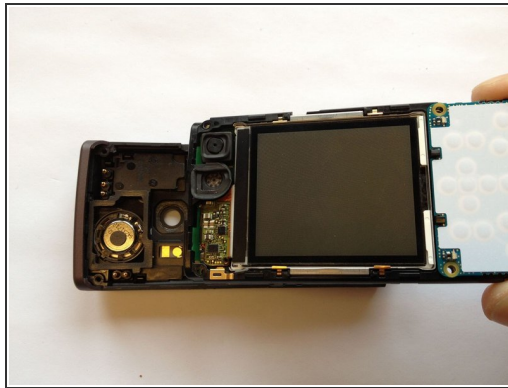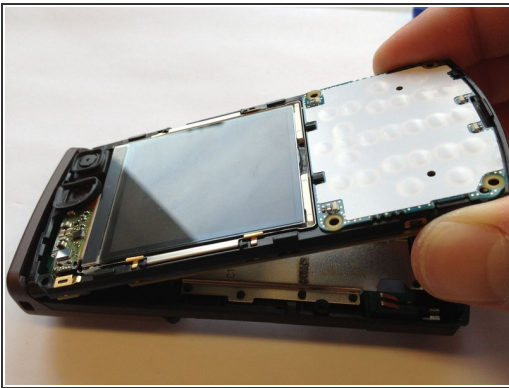

- Séparez le panneau avant de l'arrière en soulevant le bas du panneau avant à un angle de 45 degrés.
- Retirez le panneau avant en soulevant le panneau du téléphone à un angle de 45 degrés.

Étape 9

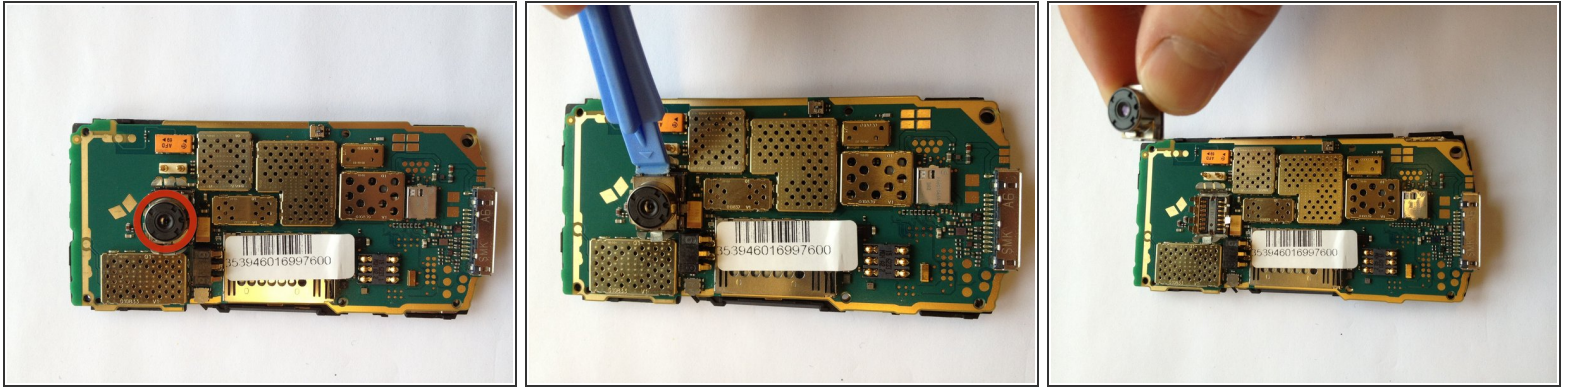

- Révélez l'arrière du circuit imprimé en retournant le panneau avant.
 - Localisez la caméra arrière et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'appareil photo hors de son logement.
- ⚠ Attention: Faites attention lorsque vous sortez l'appareil photo de son emplacement car les connecteurs sont fragiles.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.