




# Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600

Comment remplacer correctement la carte vidéo de Dell Dimension 4600.

Rédigé par: Arvind

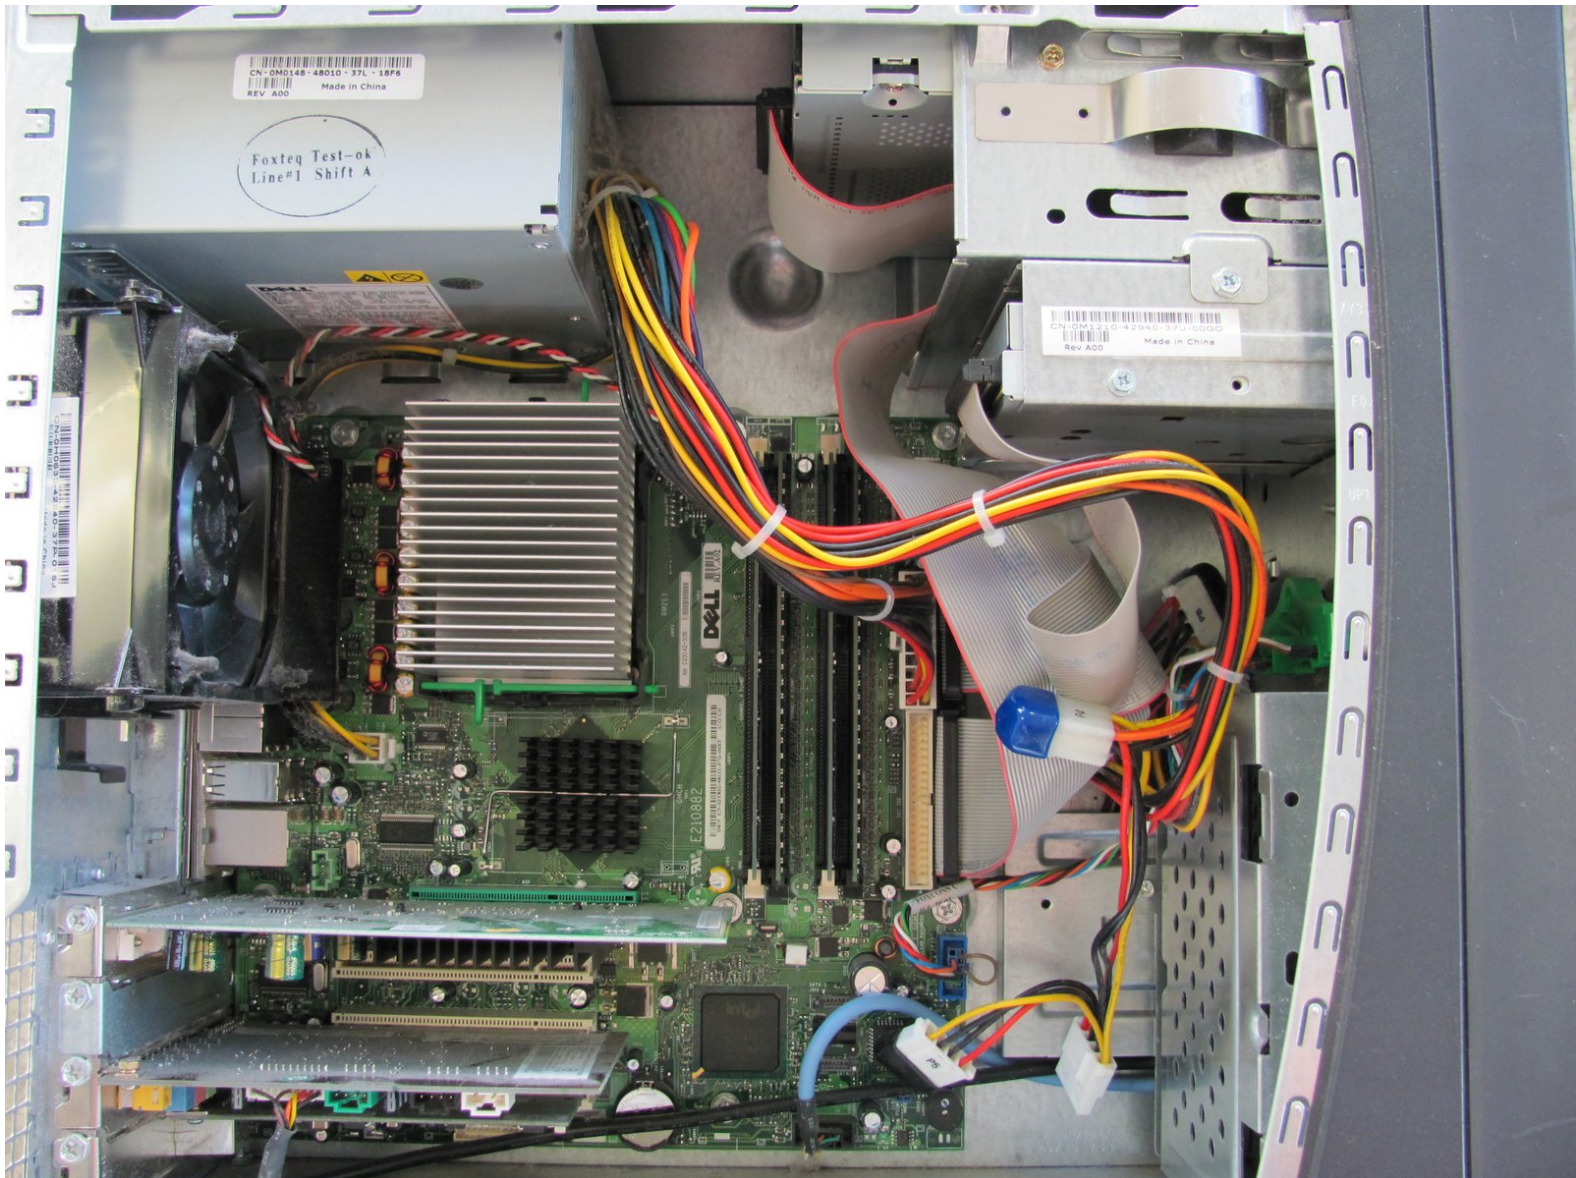

---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte vidéo sur votre ordinateur.



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau latéral



- Localisez le loquet du capot du boîtier à l'arrière de l'ordinateur.

## Étape 2




- En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
- Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.

### Étape 3




- Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.

### Étape 4 — Carte graphique

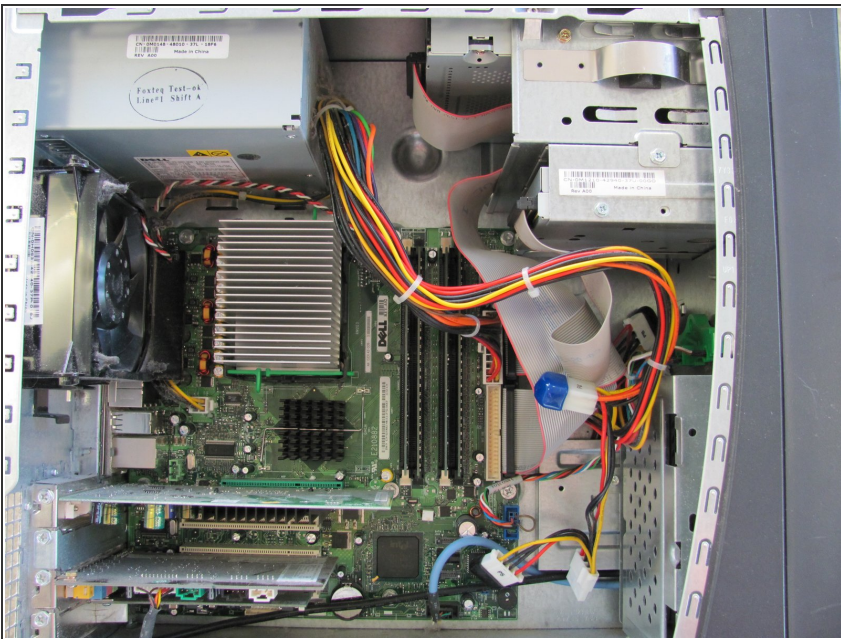


- ① Posez l'ordinateur à plat de manière à regarder tous les composants.

## Étape 5

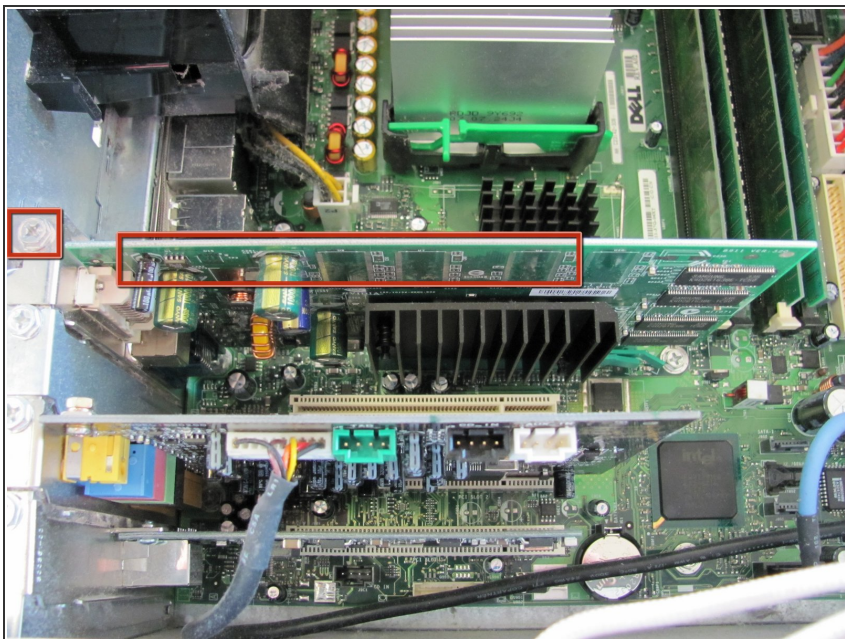


- Localisez la carte vidéo et la vis fixée à la carte comme indiqué sur l'image.

## Étape 6

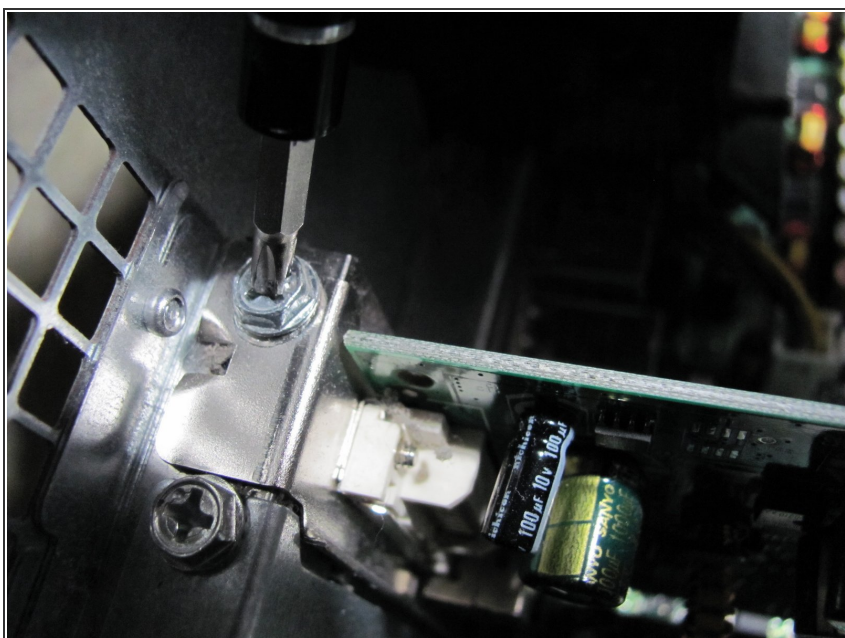


- Retirez la vis de 8,9 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.

## Étape 7

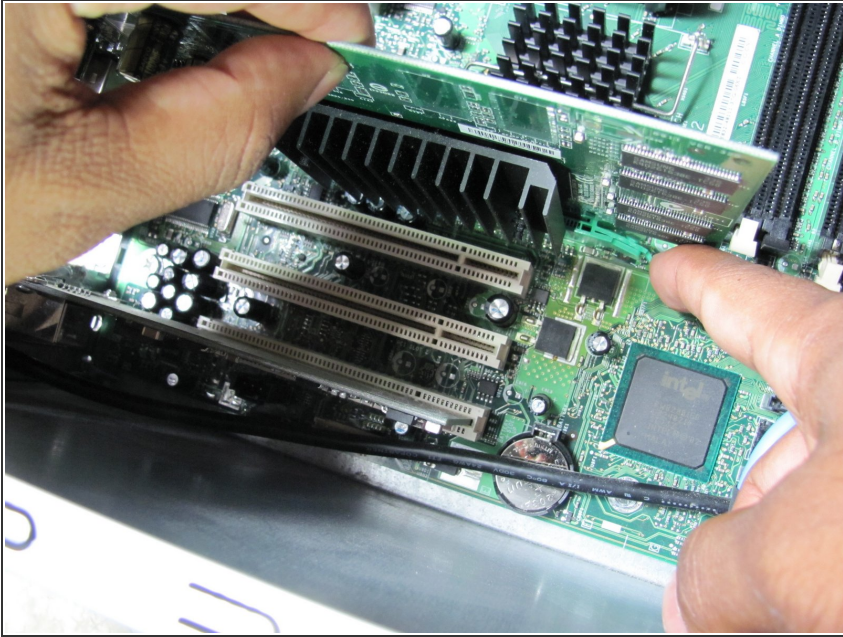

- Appuyez sur le clip vert situé dans le coin inférieur droit de la carte vidéo tout en tirant simultanément la carte vers le haut avec votre autre main.

## Étape 8

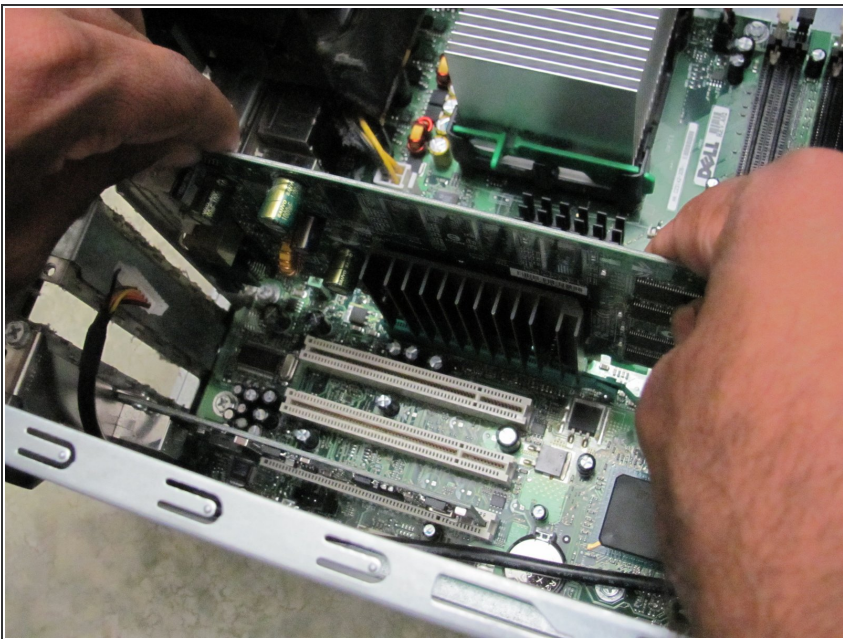

- Tirez le reste de la carte vers le haut et hors de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.