




# Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600

Comment réparer correctement la carte son dans le Dell Dimension 4600.

Rédigé par: Arvind

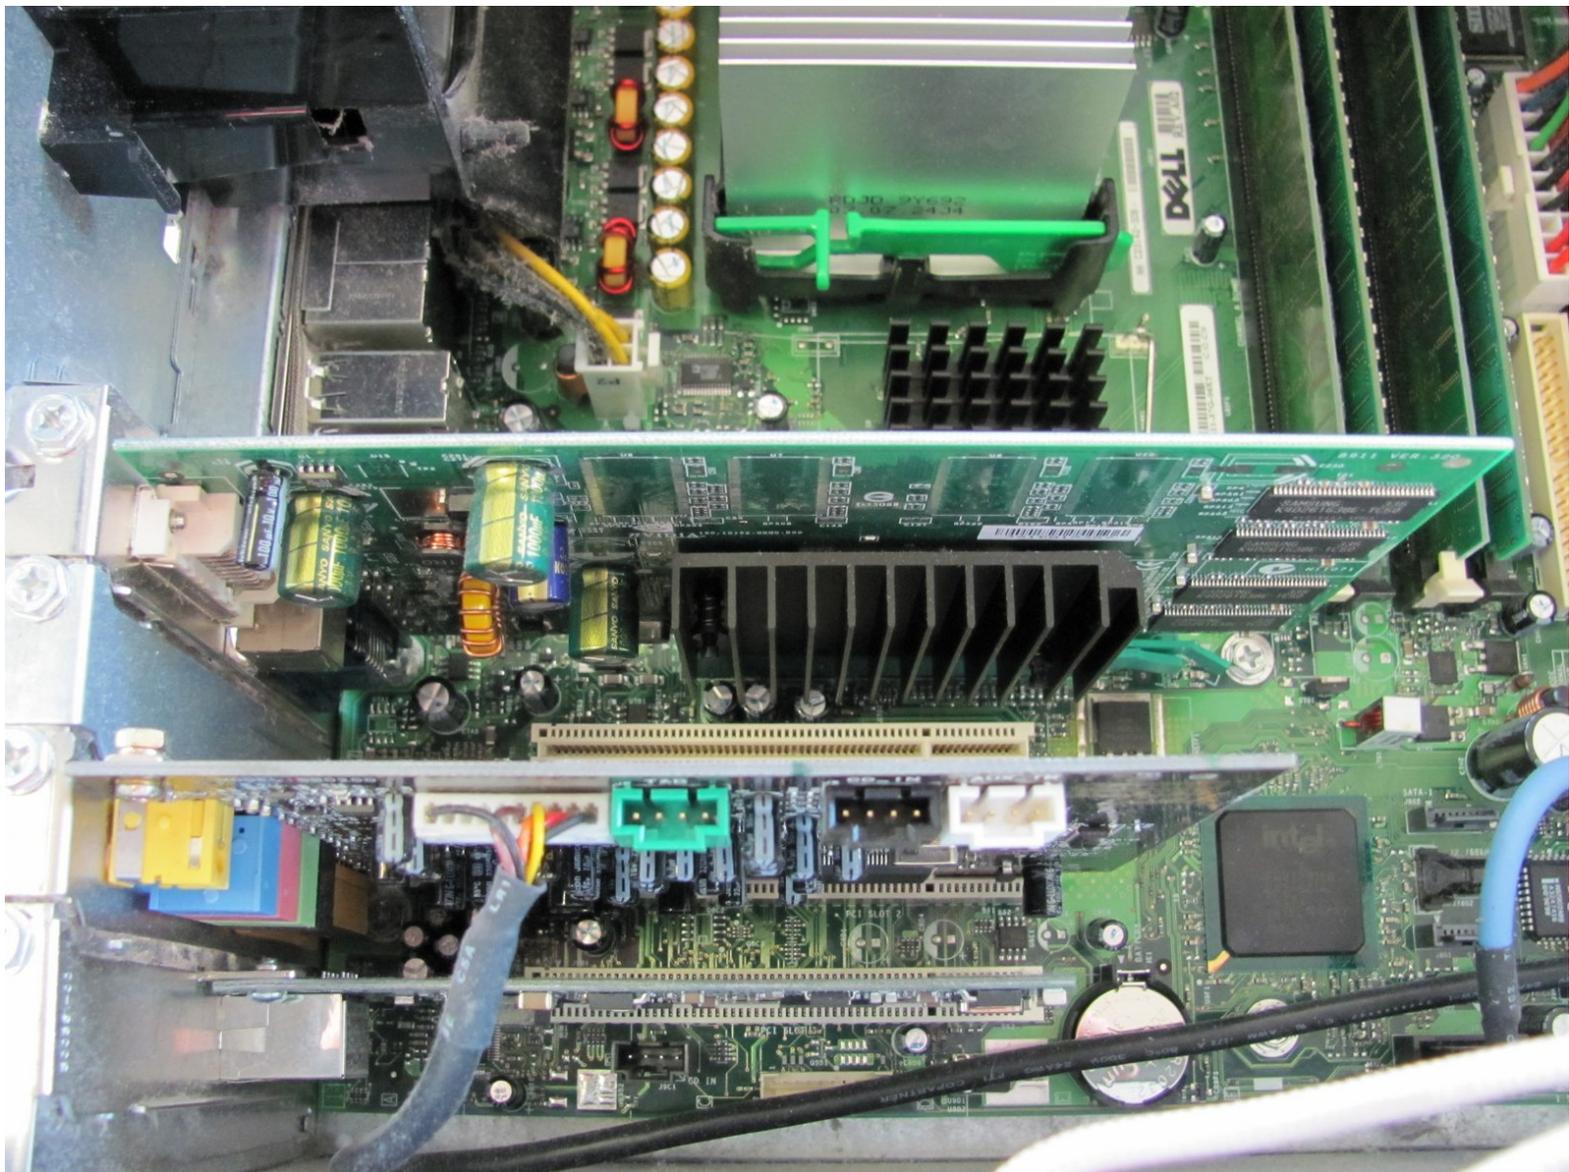

---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte son de votre ordinateur.

---



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau latéral



- Localisez le loquet du capot du boîtier à l'arrière de l'ordinateur.

## Étape 2



- En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
- Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.

### Étape 3




- Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.

### Étape 4 — Carte son




- ⓘ Couchez l'ordinateur à plat sur le côté afin de regarder tous les composants.
- ⚠ À ce stade, il est très important de connecter votre bracelet antistatique au châssis car l'ordinateur n'est plus connecté à la terre au niveau de la source d'alimentation. Il existe un risque de décharge statique qui pourrait détruire des composants.

## Étape 5

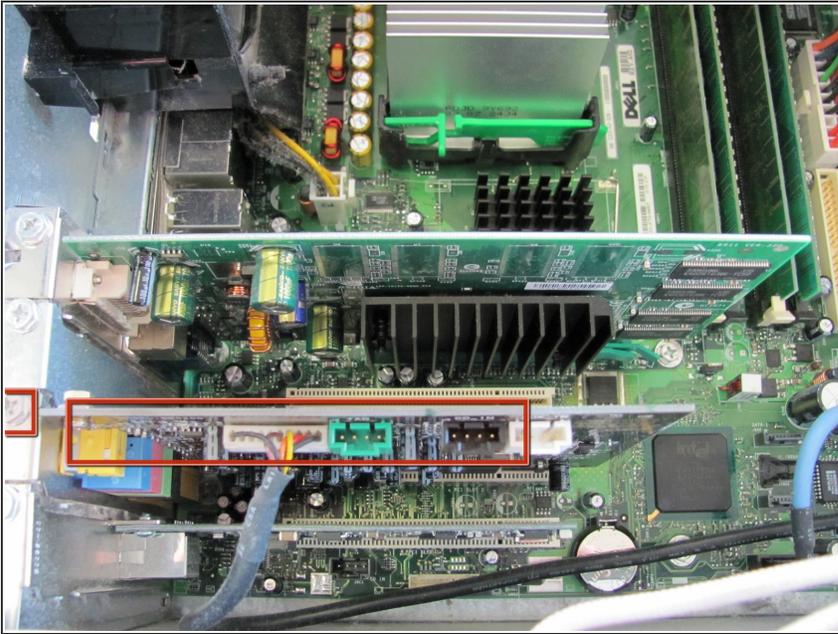

- Localisez la carte son et la vis fixée à la carte son comme indiqué sur l'image.

## Étape 6

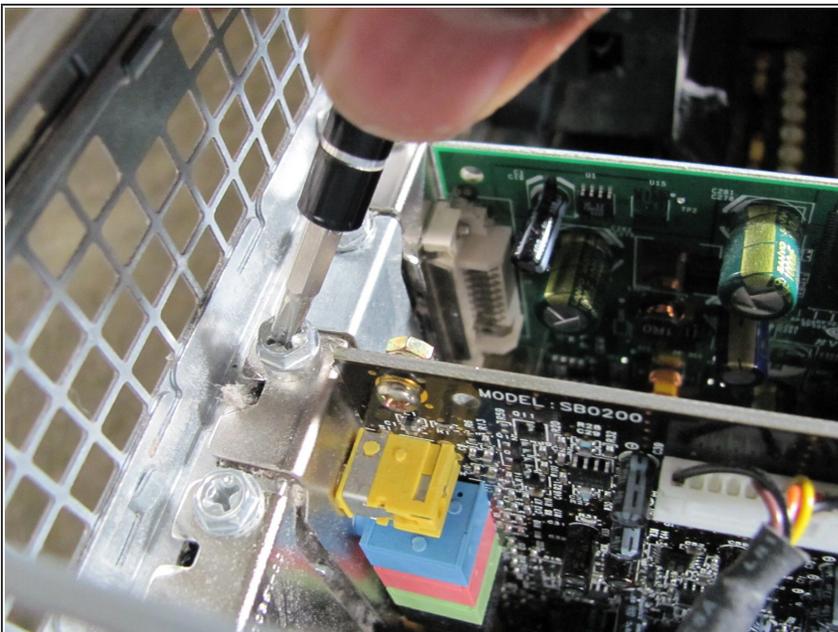


- Retirez la vis de 8,9 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.

## Étape 7



- Localisez et retirez le connecteur blanc de la carte son en tirant sur le câble noir.

## Étape 8

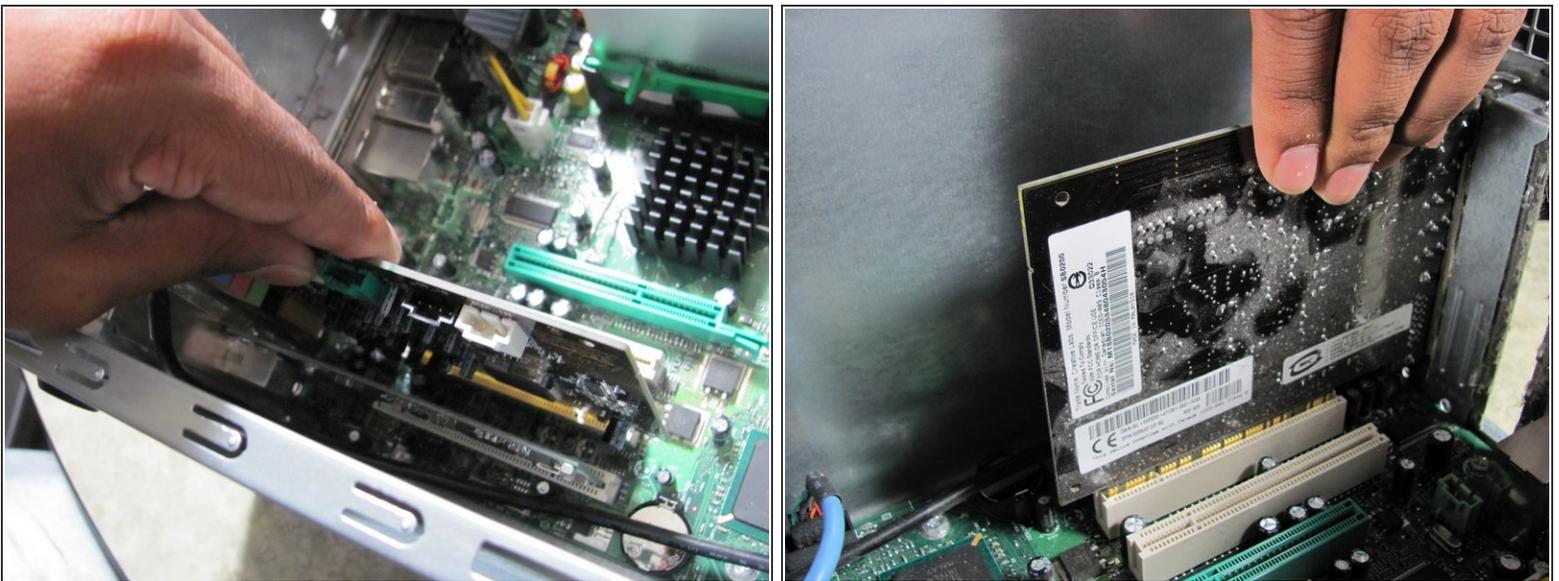

- Saisissez la carte son et sortez-la de son logement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.