



Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a

Ce guide vous montrera comment accéder et...

Rédigé par: Alexander



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer le clavier principal du téléphone. Utilisez ce guide si le clavier doit être nettoyé ou réparé. Vous pouvez également supprimer le clavier, le décorer et faire en sorte que votre téléphone se distingue de la foule.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en le faisant glisser.

Étape 2



- Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.

Étape 3




- La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
- ⓘ La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.

Étape 4 — Clavier



- Retirez les quatre vis marquées de la photo avec le tournevis.

Étape 5

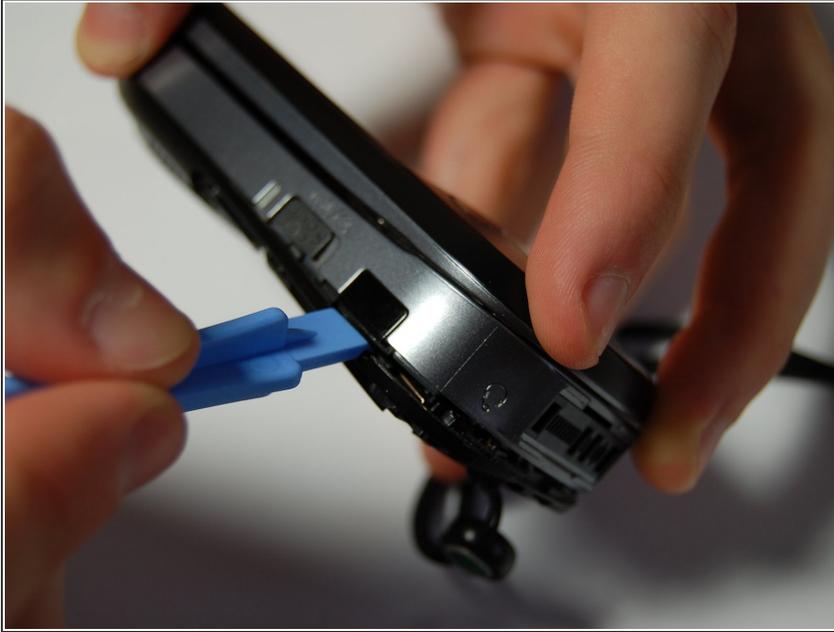

- Retirer le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
- Il est plus facile de commencer à l'emplacement de la carte SD et d'alterner le curseur du couvercle sur les côtés opposés.
- La coque ne sera pas complètement découverte, mais elle ne fera que remonter à la caméra. C'est parce qu'il y a des vis supplémentaires qui doivent être enlevées.

Étape 6





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la pièce en plastique au bas du clavier.
- Remarque: Cette pièce est fixée avec un adhésif, donc vous devez casser la liaison afin d'atteindre les vis en dessous. Il peut être nécessaire d'utiliser un adhésif supplémentaire lors du remontage.

Étape 7



- Dévissez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique préalablement enlevé à l'aide d'un tournevis à tête phillips
- Après avoir retiré ces vis, vous pouvez enlever complètement le couvercle en plastique arrière.

Étape 8

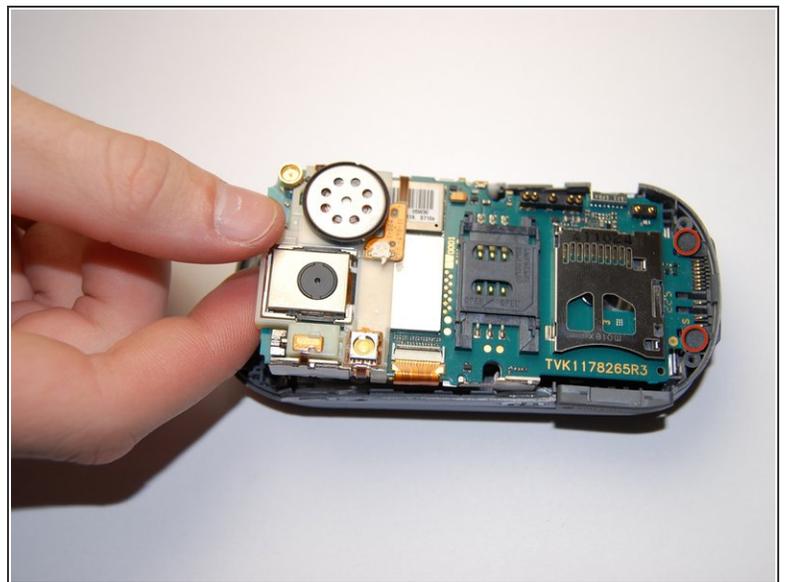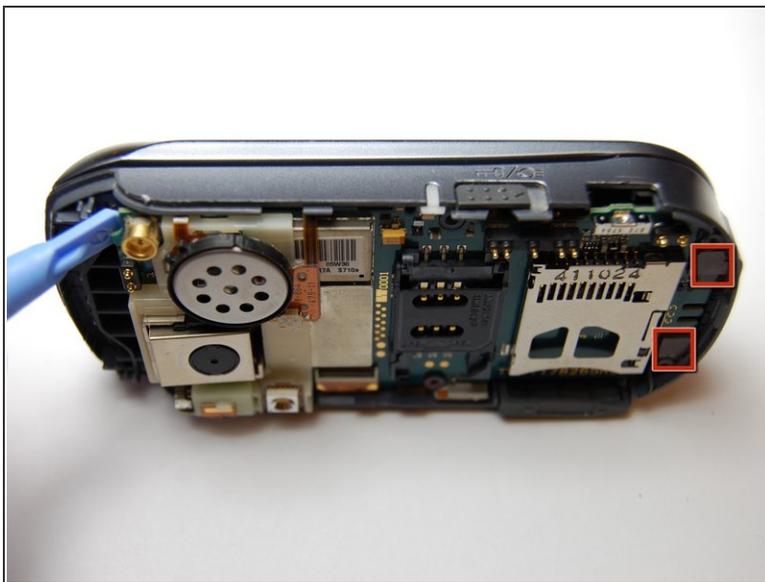

- Commencez à immerger la planche du boîtier en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Cette partie est délicate. Les pièces en plastique noir à la base du téléphone (marqué) maintiennent la carte.

Étape 9



- Après avoir retiré la carte, vous verrez le clavier en plastique en dessous. Cela peut être facilement retiré à la main et très flexible.
- Vous avez maintenant supprimé le clavier. Vous pouvez maintenant le nettoyer, le décorer ou le remplacer sans vous soucier d'endommager le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.