



Remplacer le boîtier du Sony Ericsson W810i

Comment installer un nouveau boîtier pour votre Sony Ericsson W810i.

Rédigé par: Lucy Bowen



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Placez votre écran Sony Ericsson W810I vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.

Étape 2




- Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression vers le bas sur le Singular Symbol, puis en déplaçant la pression vers le bord inférieur du téléphone.

Étape 3

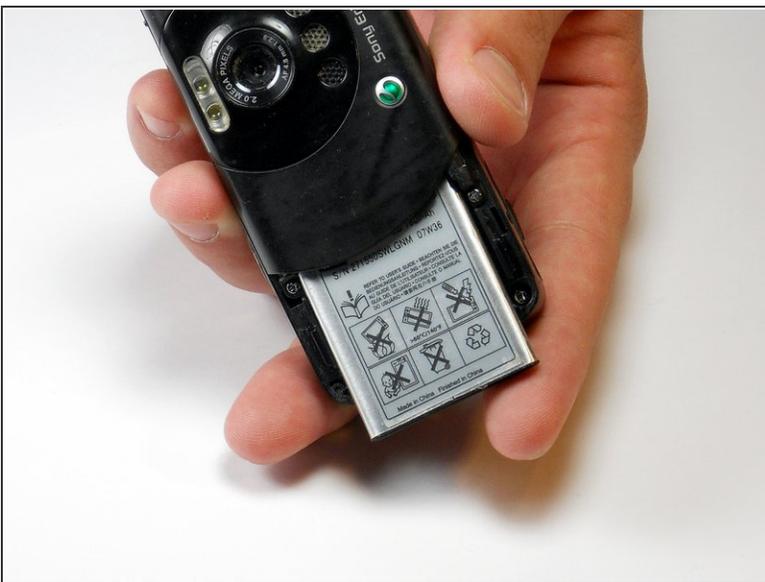

- Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser.

Étape 4 — Boîtier

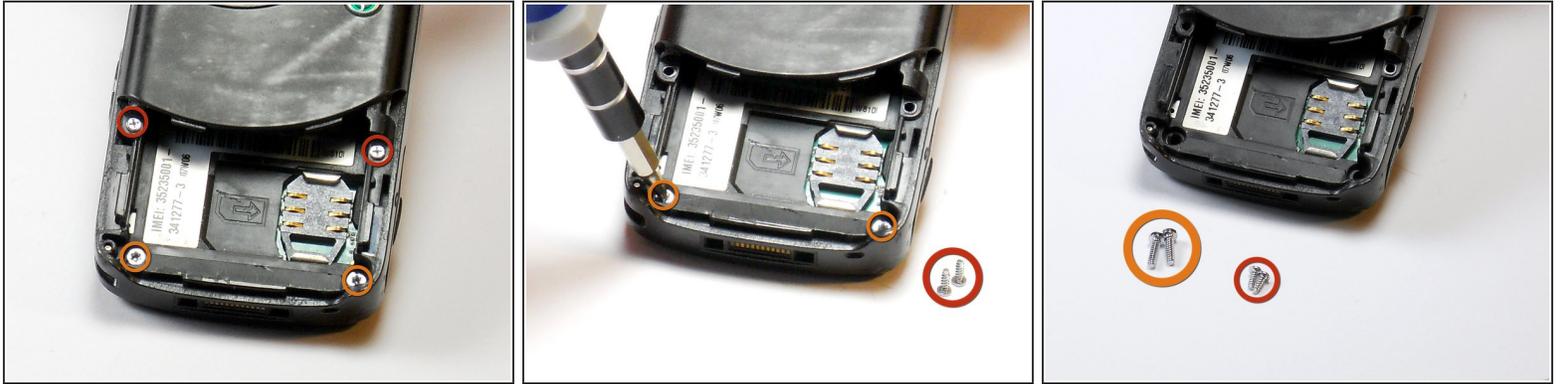

- Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00.
- Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever.

Étape 6



- Tournez le téléphone et ouvrez le compartiment mémoire.
- Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur.

Étape 7

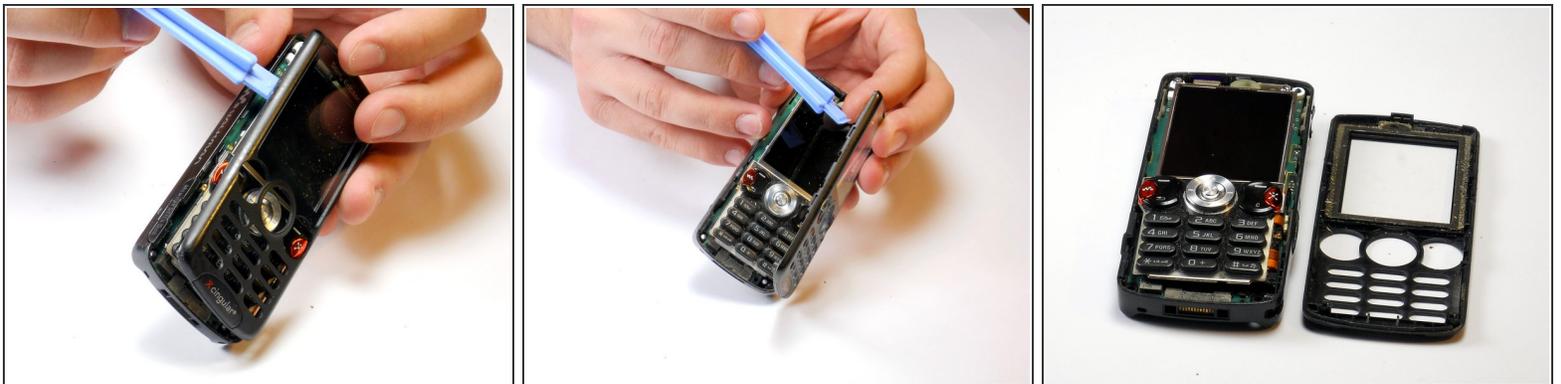

- Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.