



# Remplacement du vibreur du Sony Ericsson W810i

Comment installer un nouveau vibreur dans votre Sony Ericsson W810i.

Rédigé par: Lucy Bowen



 **OUTILS:**

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Placez votre écran Sony Ericsson W810i vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.

## Étape 2



- Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression vers le bas sur le Singular Symbol, puis en déplaçant la pression vers le bord inférieur du téléphone.

## Étape 3



- Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser

## Étape 4 — Boitier



- Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00.
- Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.

## Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever.

## Étape 6



- Tournez le téléphone et ouvrez le compartiment mémoire.
- Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur.

## Étape 7

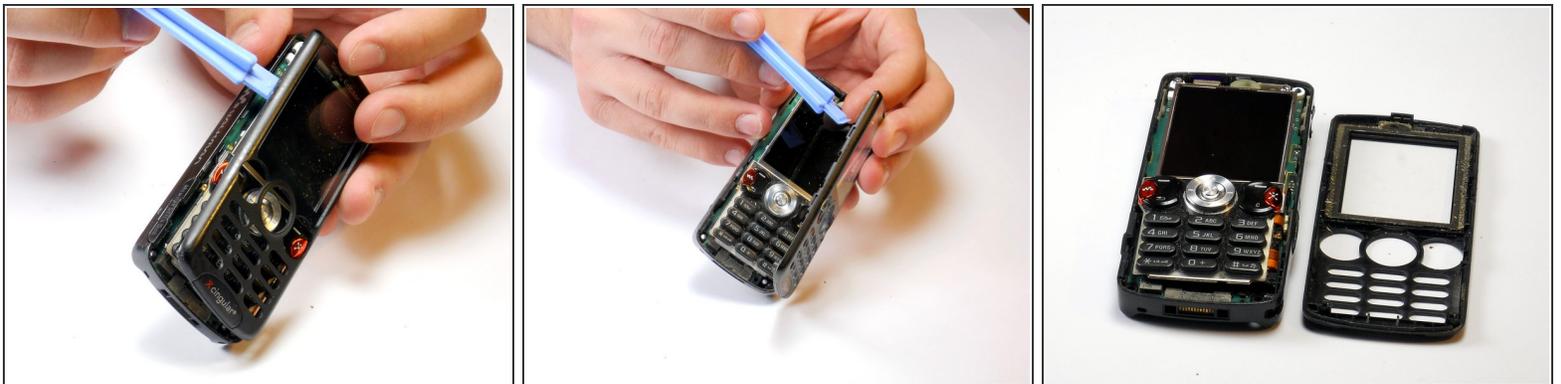


- Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier.

## Étape 8 — Clavier




- Décollez les clés en caoutchouc de leur dossier. Ne les glissez pas.
- Placez-les de côté.

## Étape 9

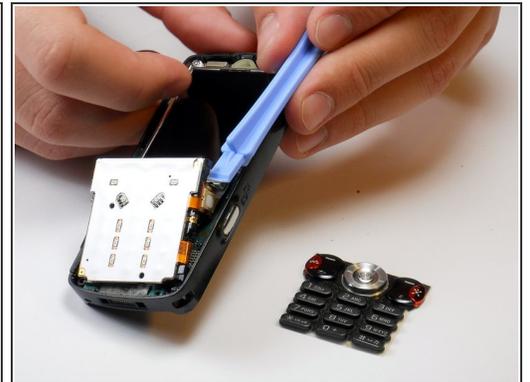

- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le côté gauche du support du clavier et commencez à le soulever.
- ⚠ Soulevez lentement, car vous pouvez endommager le câble ruban en dessous si vous retirez le clavier trop fort.

## Étape 10

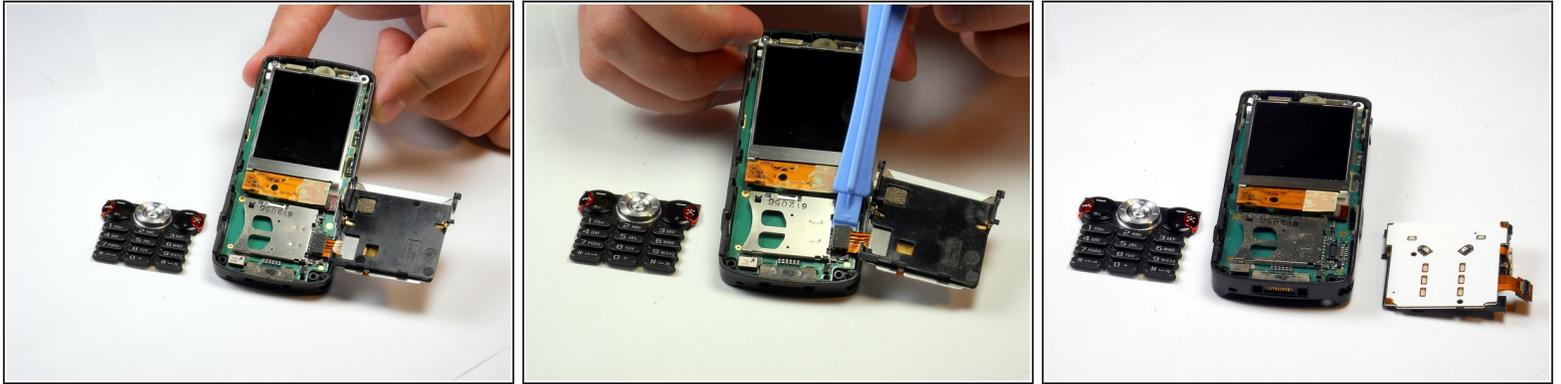


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fixation du câble ruban et faites une petite poussée vers le haut pour le déloger.

## Étape 11 — Ecran LCD




- Retirez les vis indiquées de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.

## Étape 12

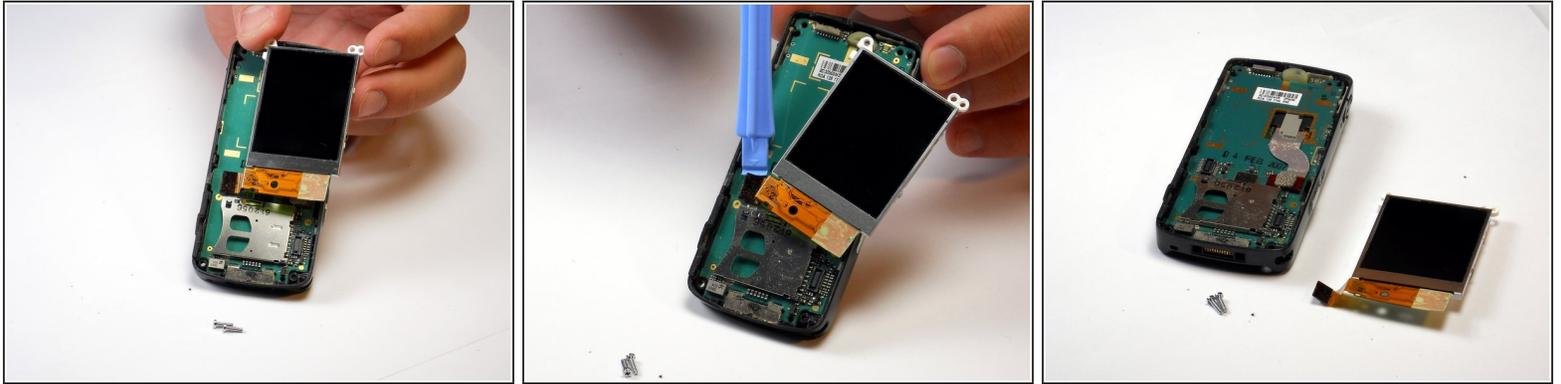


- Tirez l'écran LCD doucement et de l'autre côté. N'essayez pas de l'éloigner complètement du tableau ci-dessous.
- Insérez le dessous du câble au point de fixation avec un outil d'ouverture en plastique pour le détacher. L'écran peut maintenant être séparé.

## Étape 13 — Carte mère

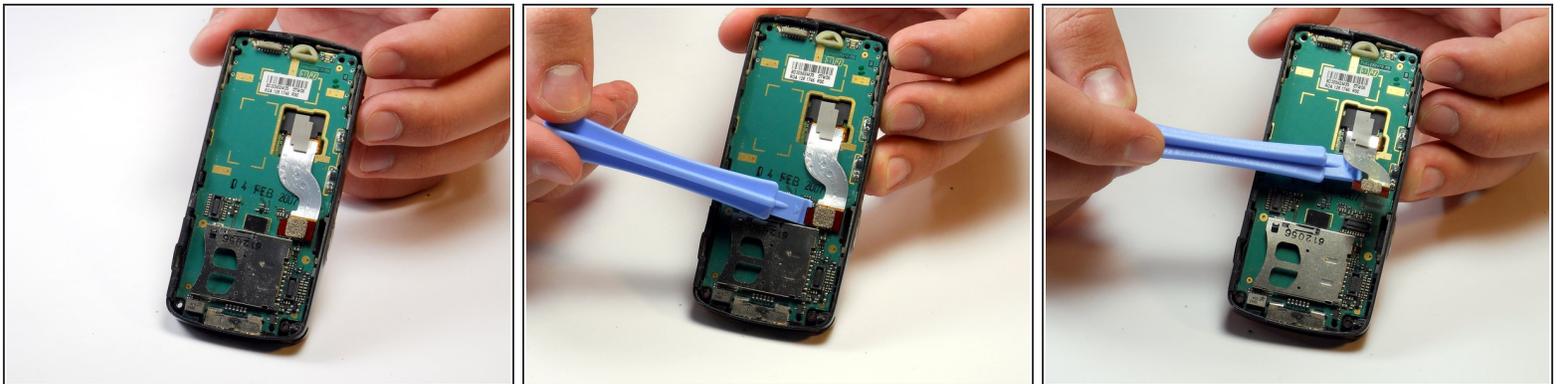



- À l'aide d'un dispositif d'ouverture en plastique, appuyez sur le dessous de la partie brune du câble ruban pour le débrancher.

## Étape 14

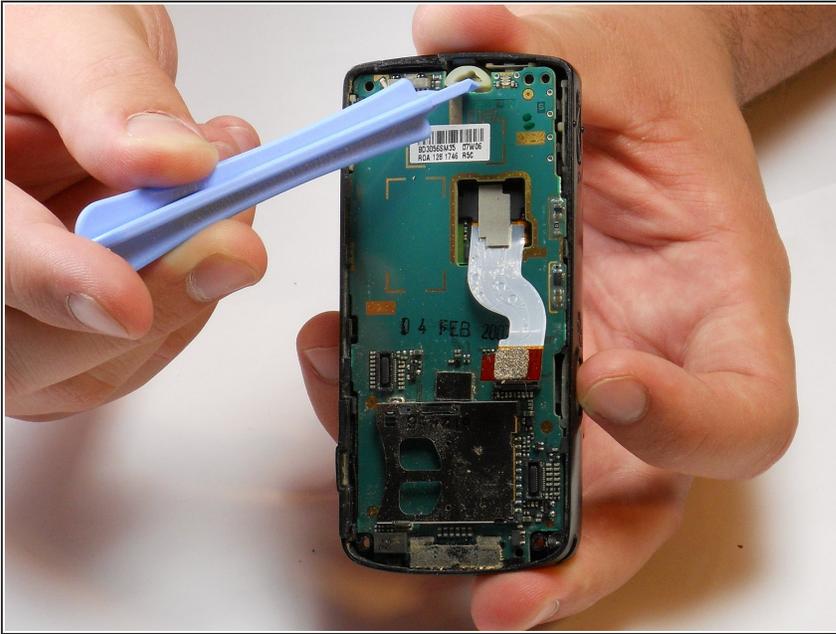

- À l'aide d'un dispositif d'ouverture en plastique, séparez le haut de la carte mère du reste du boîtier en plastique.

## Étape 15

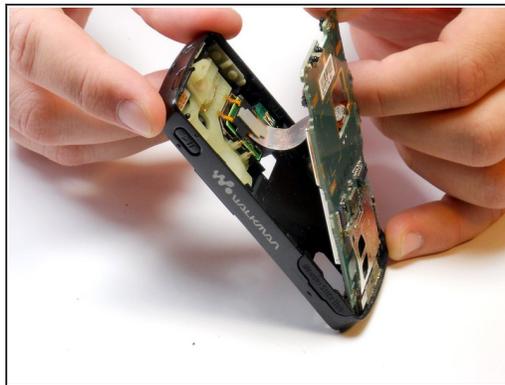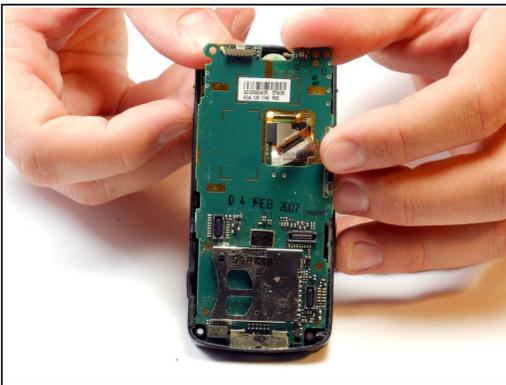


- Tirez légèrement vers l'avant sur la carte mère afin qu'elle commence à tomber de l'enveloppe.
- Enfilez le câble ruban à travers le trou dans la carte mère afin qu'il ne soit pas capturé.

## Étape 16 — Vibreur



- Ceci est le vibreur. Cela fait vibrer le téléphone lorsque le réglage des vibrations est activé.

## Étape 17

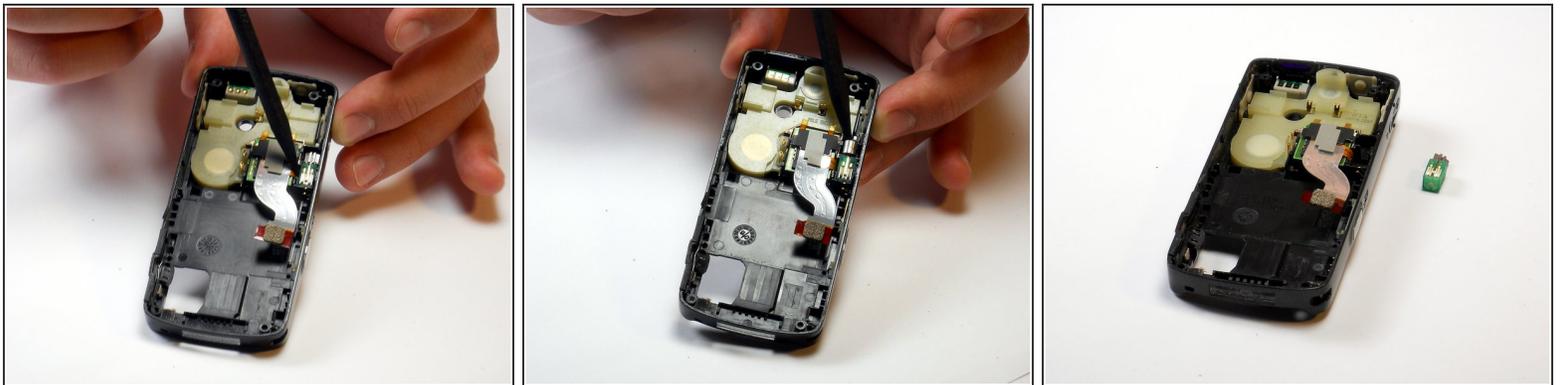

- Insérez le spudger dans la fissure entre le récipient en caoutchouc vert et le boîtier en plastique et évacuez-le. Lorsque la cellule est à peu près à mi-distance, retirez le spudger.
- Réinsérez le spudger dans la fissure entre le dessus en métal et le boîtier en plastique et tirez le reste du chemin.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.