




Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S

Le lecteur de disque est généralement utilisé...

Rédigé par: James Biggs

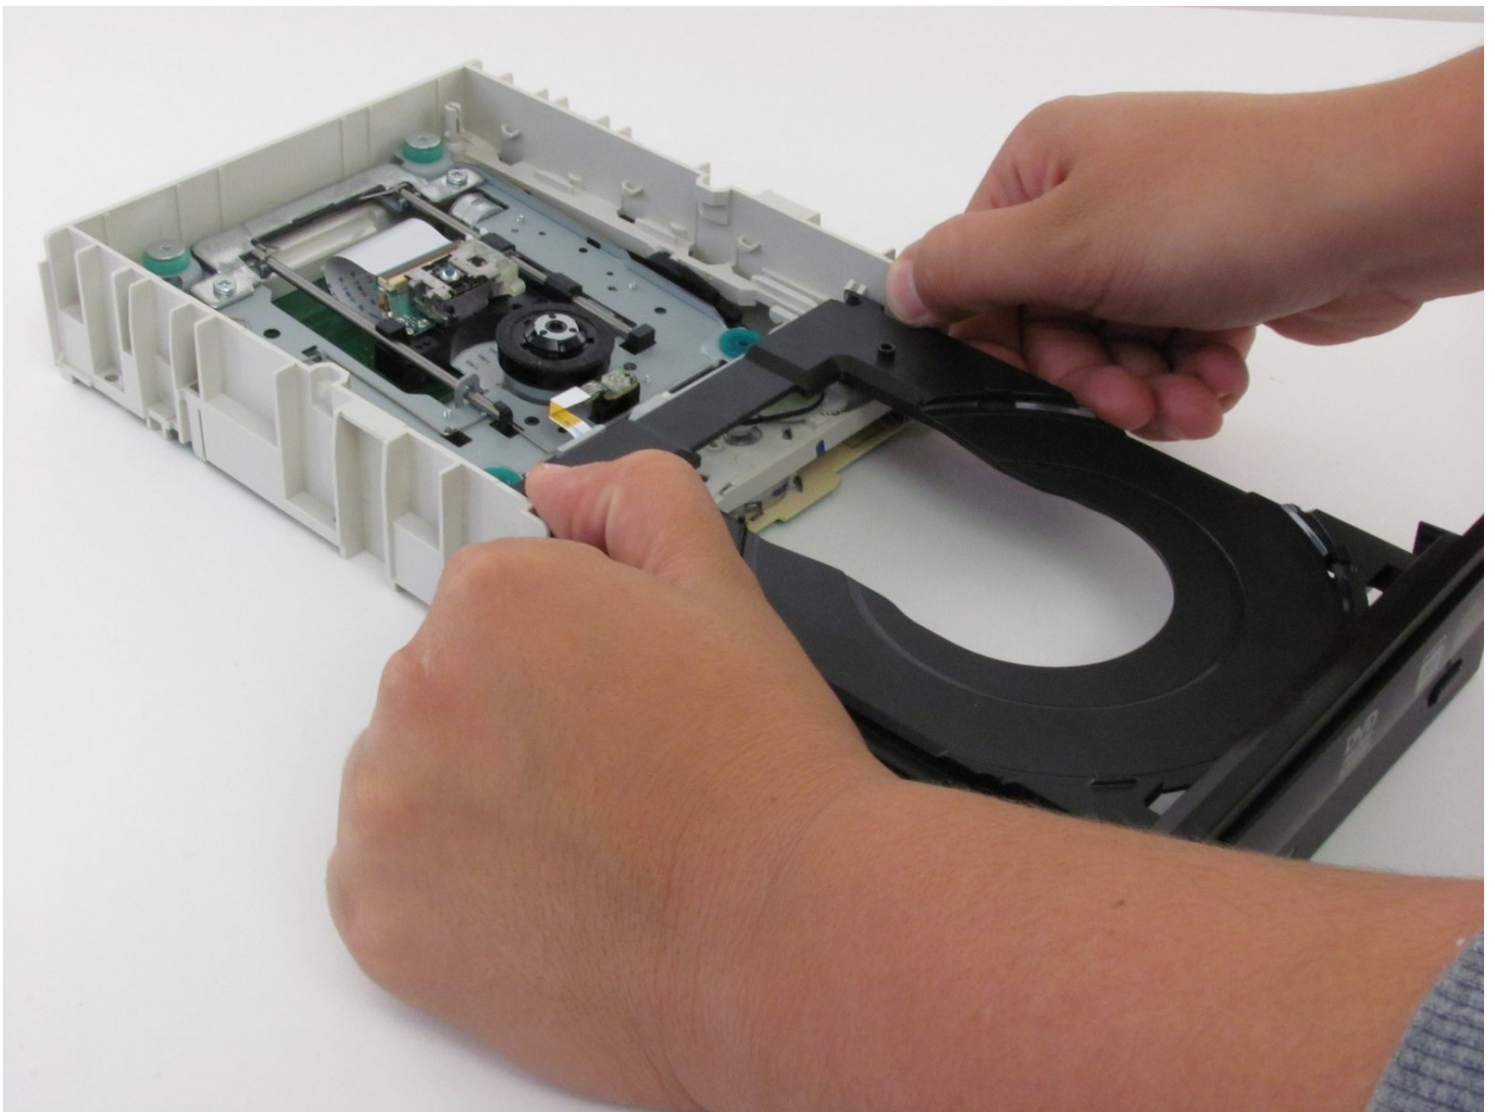

INTRODUCTION

Le lecteur de disque est généralement utilisé dans un appareil pour lire les informations d'un CD ou d'un DVD à l'aide d'un capteur optique. Si le plateau de disque de votre Lite-On LightScribe SHM-165H6S n'est plus aligné ou s'est cassé, vous pouvez le remplacer à l'aide de ce guide. Ce guide concerne le composant mécanique du lecteur de disque, mais peut également aider à atténuer les erreurs de lecture de disque ou peut être utilisé pour accéder aux capteurs optiques pour le nettoyage ou la maintenance.

OUTILS:

[Paper Clip](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)




[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Châssis



- Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
- Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.

Étape 2

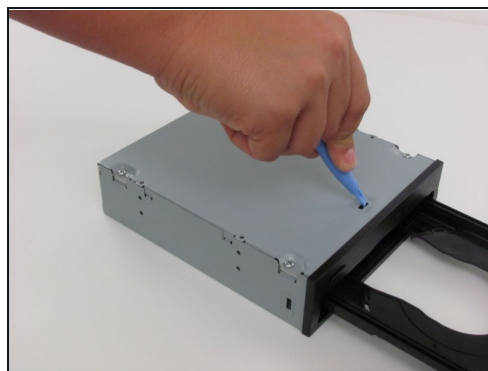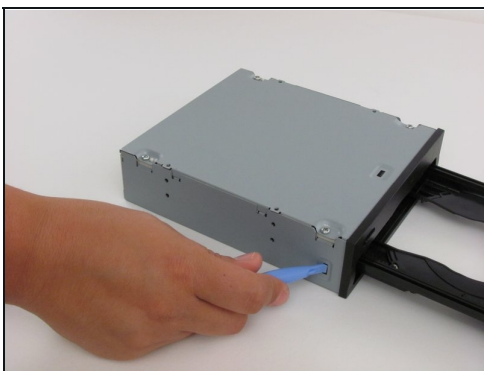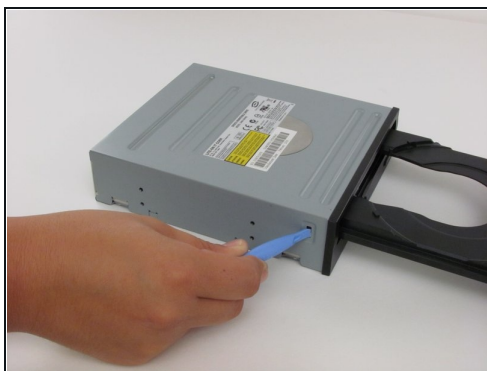


- Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.

Étape 3





- Retirez la façade du châssis principal.

Étape 4

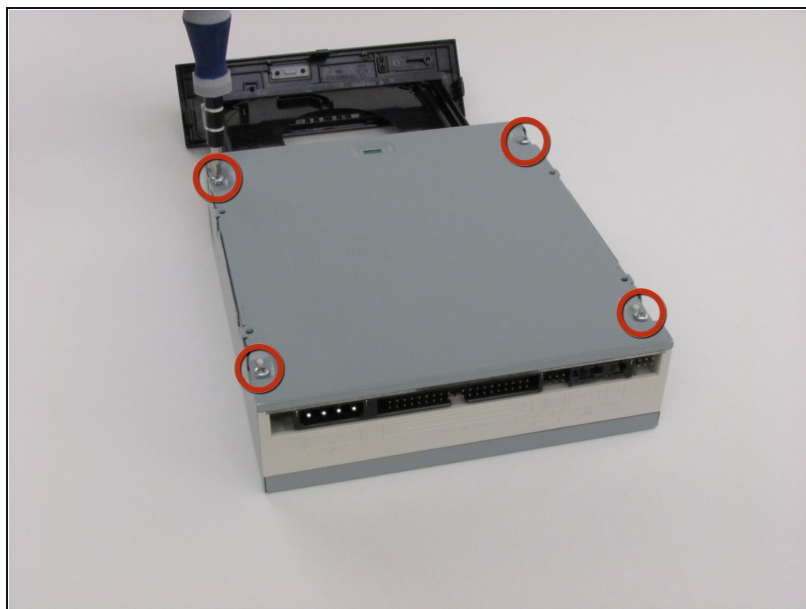




- Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

Étape 5

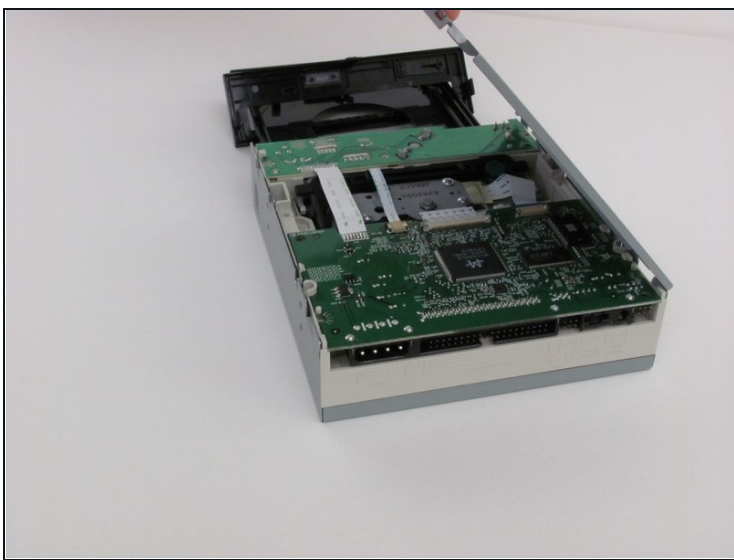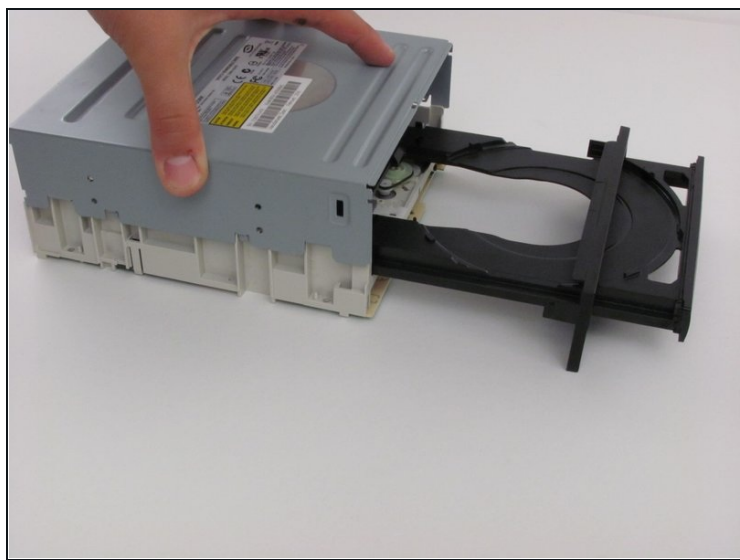



- Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.

Étape 6 — Plateau de disque

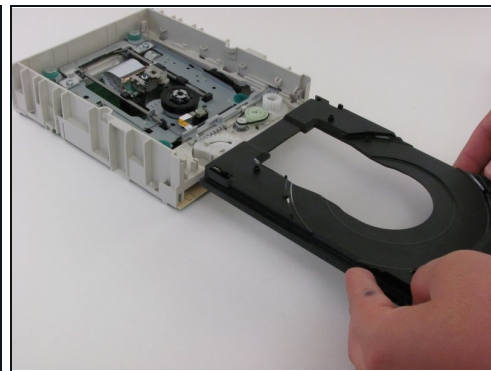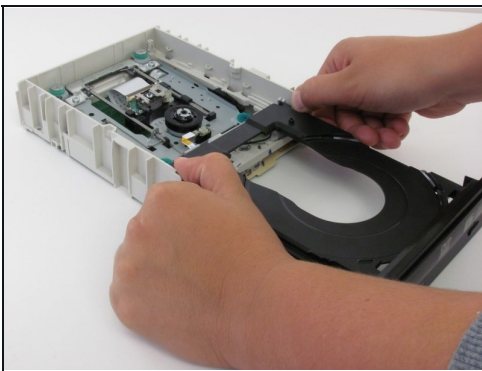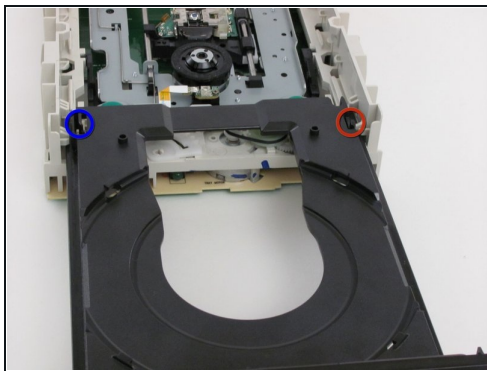

- Déployez complètement le plateau.
- Poussez la languette du côté droit vers la gauche.
- Poussez l'onglet sur le côté gauche vers la gauche.
- Retirez le plateau avec précaution.

Étape 7

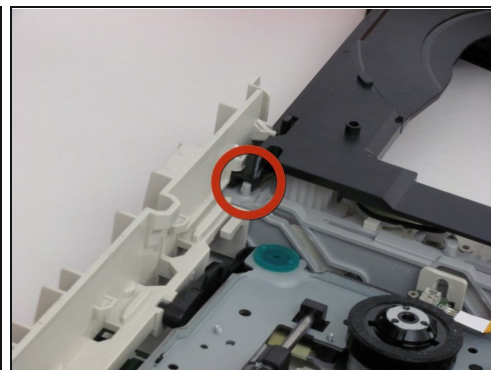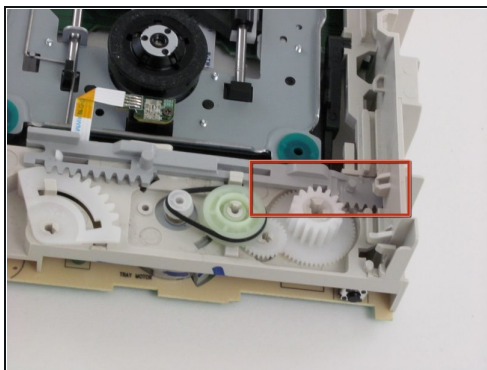

- Guidez le bac de remplacement sous les languettes beiges.
- Assurez-vous que la pièce grise est glissée vers la droite, de sorte que le bouton gris se trouve sous la rainure de droite du plateau.
- Vérifiez que le plateau s'étend et se ferme en douceur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.