


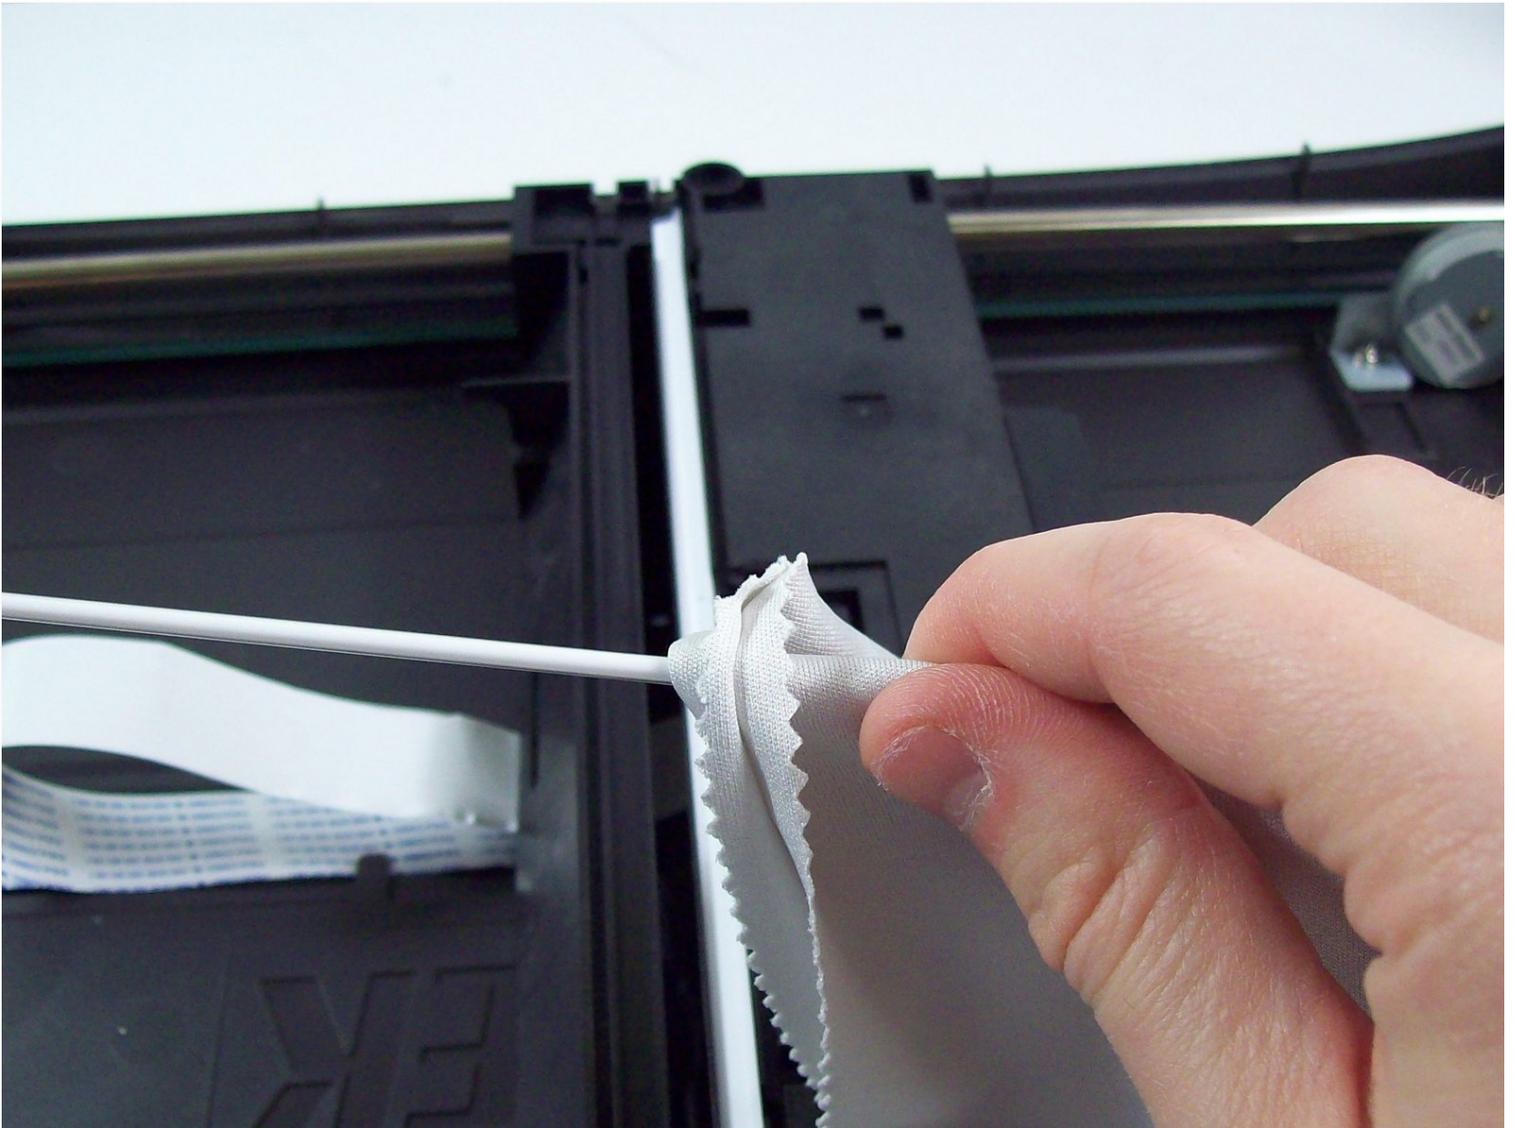

# Réparation de l'ampoule sale Microtek ScanMaker 5900

Ce guide montre au propriétaire comment...

Rédigé par: Taylor Nesheim



# INTRODUCTION

Ce guide montre au propriétaire comment nettoyer une ampoule de scanner sale qui pourrait être à l'origine de mauvaises numérisations.

## OUTILS:

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Soft Cloth](#) (1)

## Étape 1 — Supprimer la connexion du port série





- Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après avoir desserré les vis, retirez le port série.

## Étape 2 — Retirer le couvercle



- Soulevez le couvercle en position verticale.
- Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.

## Étape 3 — Détacher les loquets en plastique

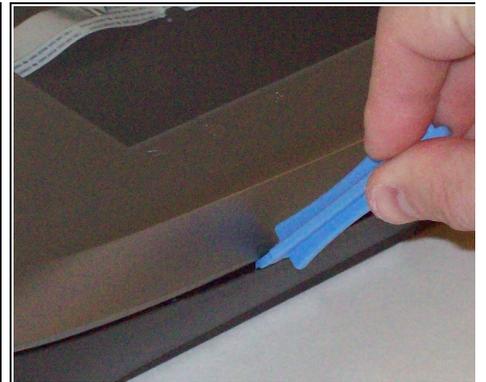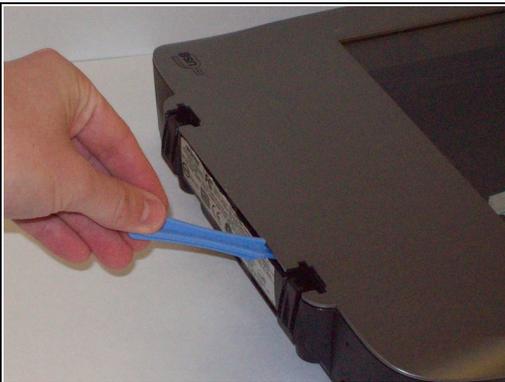


- Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fissure entre le haut et le bas du châssis.

## Étape 4 — Continuer le détachement du loquet



- Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
- Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.


## Étape 5 — Retirer entièrement la paupière supérieure

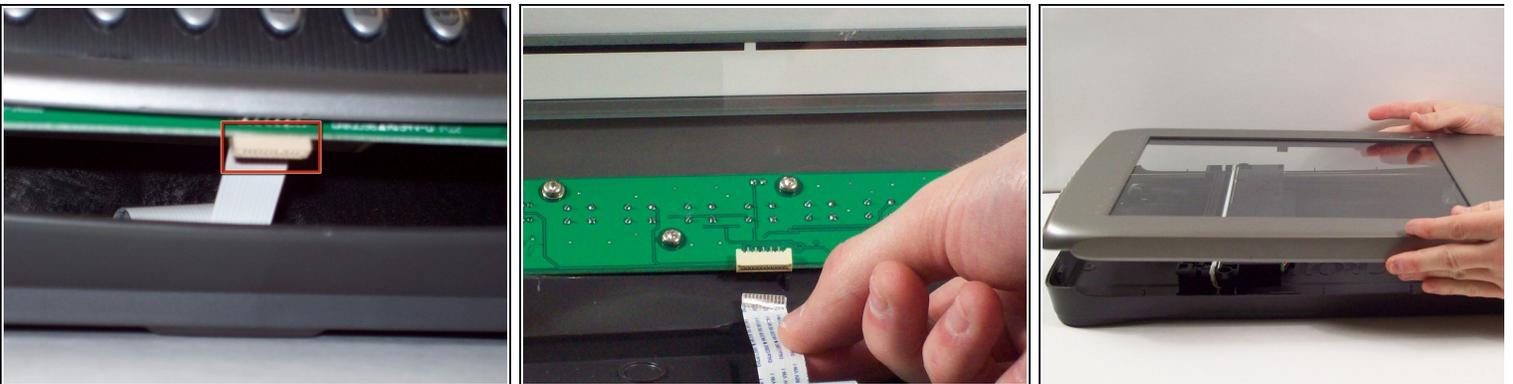

**⚠ Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.**


- Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
- Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
- La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.

## Étape 6 — Localisez l'ampoule

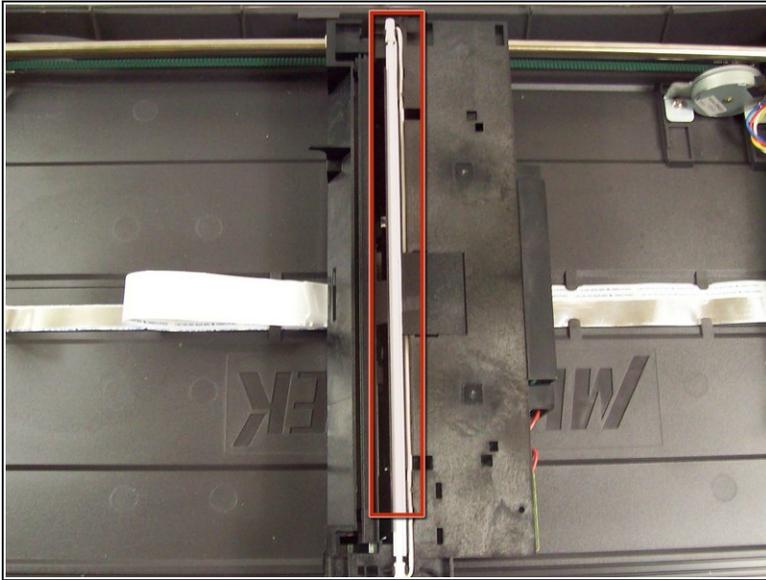


- Après avoir ouvert le châssis, vous verrez une ampoule blanche couvrant la largeur du scanner.
- Soulevez le morceau de plastique noir auquel l'ampoule est attachée du côté gauche jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire au couvercle inférieur du scanner.

## Étape 7 — Débrancher la connexion électrique de l'ampoule

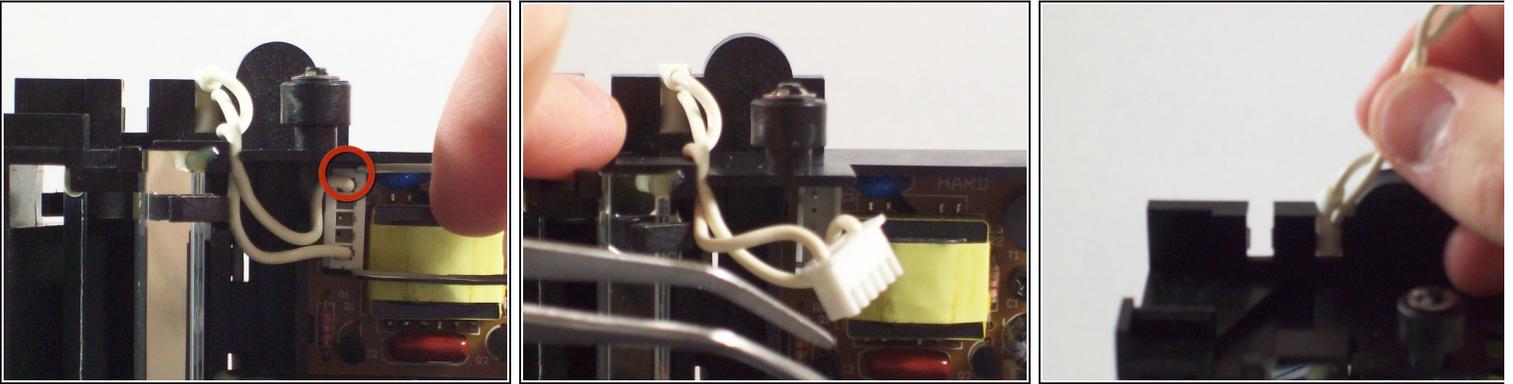


- Utilisez une pince à épiler pour saisir le boîtier en plastique dans lequel les fils sont logés.
- Secouez doucement le plastique d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il puisse être retiré de sa connexion.
- Tirez les fils hors du circuit imprimé.
- Tirez les fils vers le haut et vers l'extérieur par-dessus le boîtier en plastique.

## Étape 8 — Retirer l'ampoule

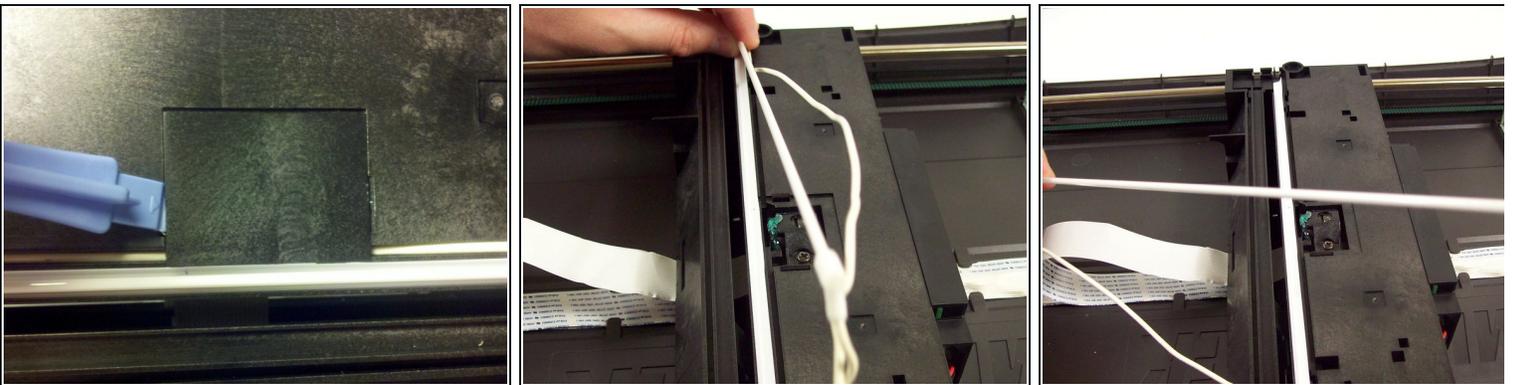

- Remplacez le boîtier en plastique dans le couvercle inférieur du scanner.
- Retirez le panneau en plastique en appuyant doucement sur les loquets en plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez l'ampoule et le fil hors de son boîtier en plastique.
- L'ampoule peut maintenant être remplacée.

## Étape 9 — Nettoyer l'ampoule

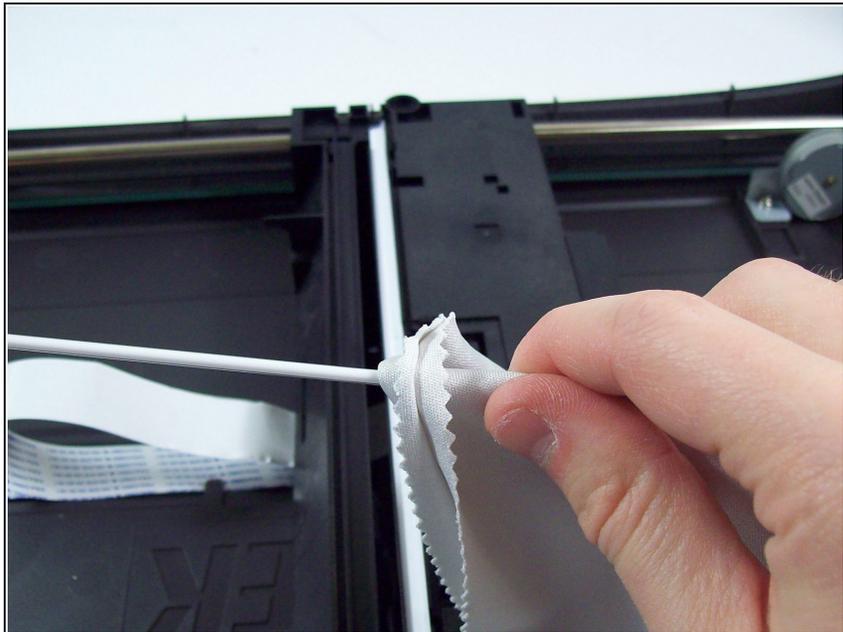

- Après avoir ouvert le châssis et retiré l'ampoule, prenez simplement un chiffon et essuyez l'ampoule.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.