



Comment nettoyer la vitre du Microtek ScanMaker 5900

Ce guide montrera à l'utilisateur comment...

Rédigé par: Steven Shaginyan



INTRODUCTION

Ce guide montrera à l'utilisateur comment ouvrir la moitié supérieure du scanner et nettoyer le côté intérieur de la surface vitrée.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Soft Cloth](#) (1)

Étape 1 — Supprimer la connexion du port série



- Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après avoir desserré les vis, retirez le port série.

Étape 2 — Retirer le couvercle



- Soulevez le couvercle en position verticale.
- Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.

Étape 3 — Détacher les loquets en plastique




- Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fente entre le haut et le bas du châssis.

Étape 4 — Continuer le détachement du loquet



- Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
- Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.

Étape 5 — Retirer entièrement la paupière supérieure

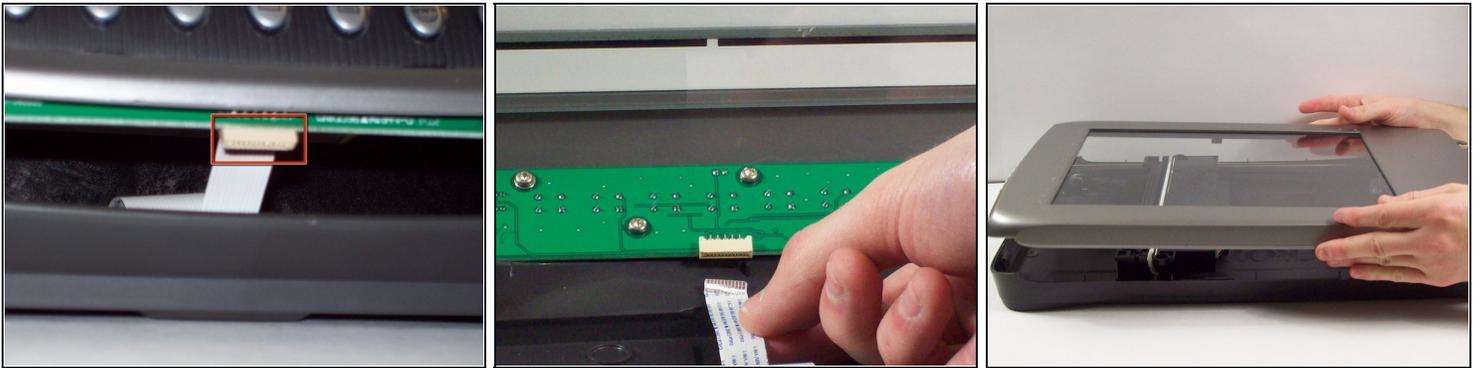

⚠ Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.

- Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
- Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
- La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.

Étape 6 — Comment nettoyer la vitre du Microtek ScanMaker 5900



- À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, nettoyez la surface vitrée de la poussière, des empreintes digitales et autres débris.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

