


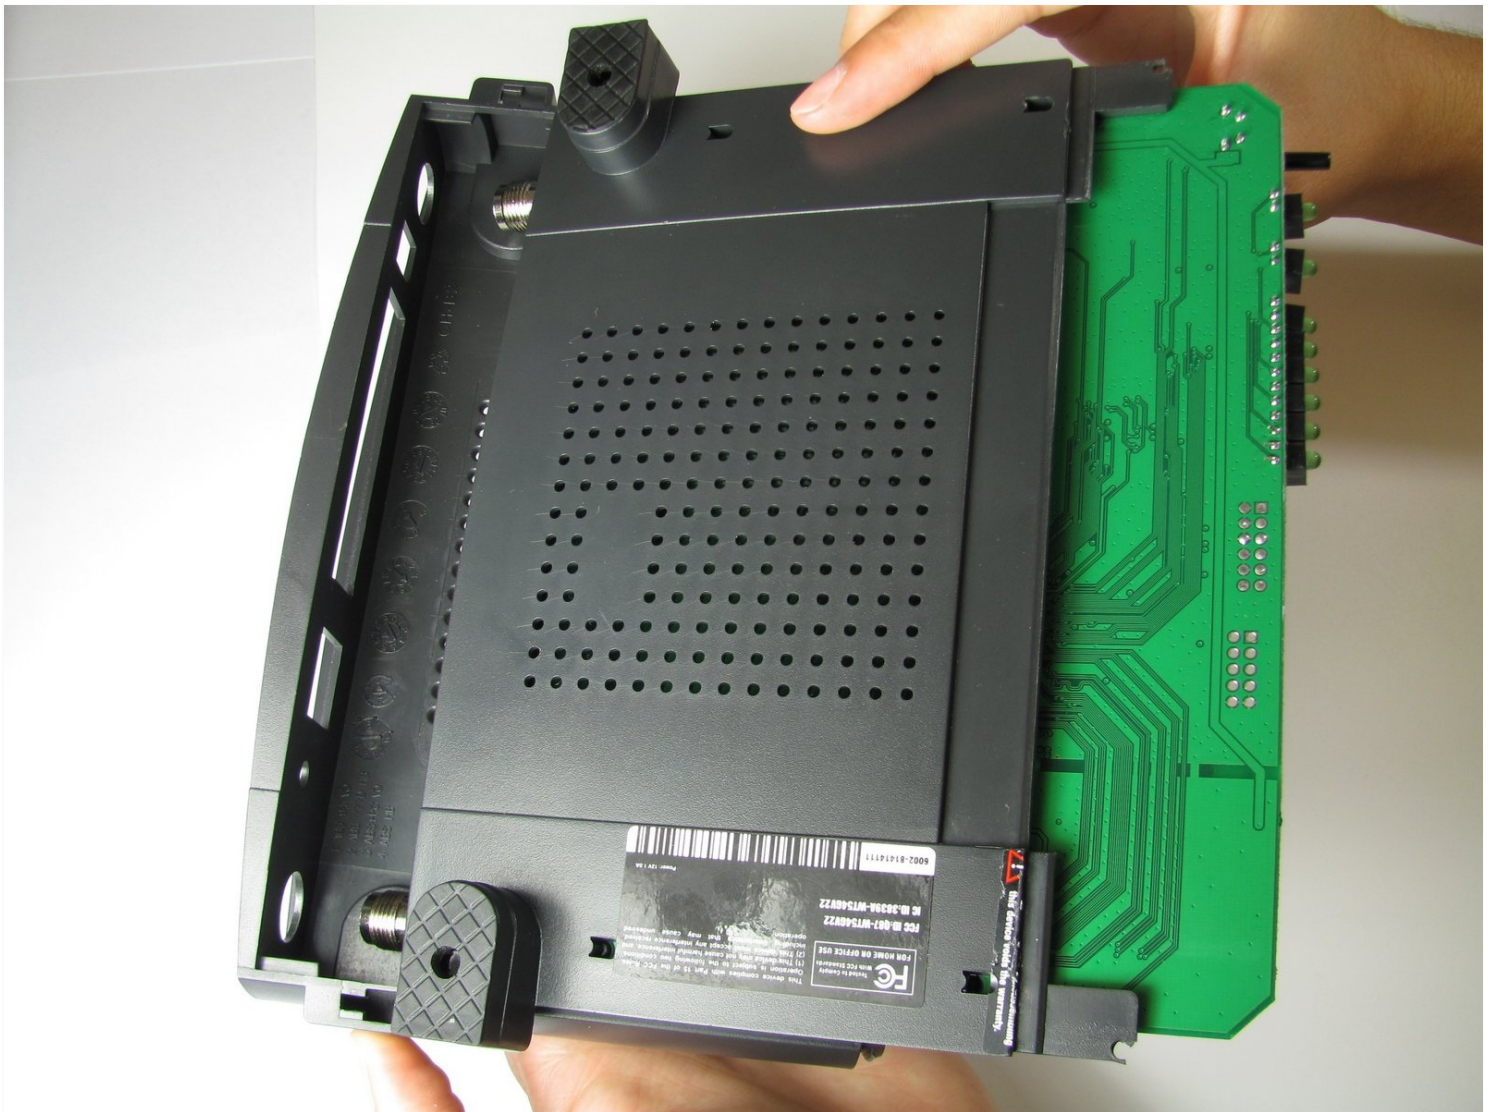

Remplacement de la carte mère du Linksys WRT54GS v2

Dans ce guide, vous apprendrez où la carte mère...

Rédigé par: Allian Roman



INTRODUCTION

Dans ce guide, vous apprendrez où la carte mère se fixe au routeur et comment séparer les deux composants.


OUTILS:

[Metal Spudger](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier avant

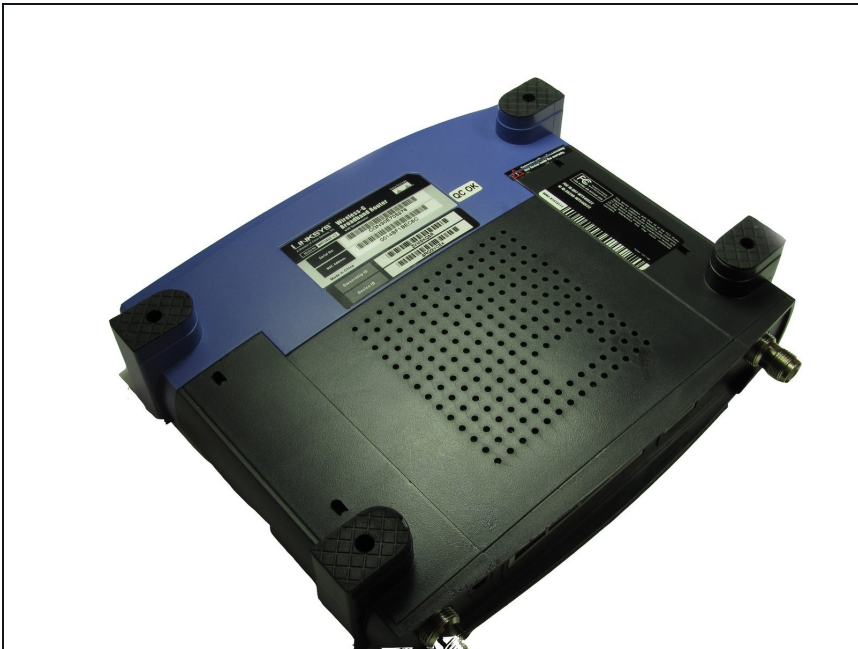

- Retournez le routeur de sorte que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.

Étape 2



- Retirez les inserts en caoutchouc à l'intérieur des deux pieds violets situés sur le boîtier avant du routeur.
- Cela peut être un défi, alors essayez les deux méthodes suivantes :
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'extrémité plate de l'outil dans la couture et retirez lentement les pieds en caoutchouc.
- Utilisez une spatule en métal. Insérez la pointe du spudger en métal directement dans le trou des pieds en caoutchouc et faites levier pour retirer l'insert.

Étape 3




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les deux vis de 5,8 mm qui maintiennent le boîtier avant à la carte mère.

Étape 4




- Pressez les côtés du boîtier arrière du routeur vers l'intérieur et retirez le boîtier avant violet. Il est utile d'avoir une deuxième personne pour vous aider pour cette étape.

Étape 5 — Carte mère

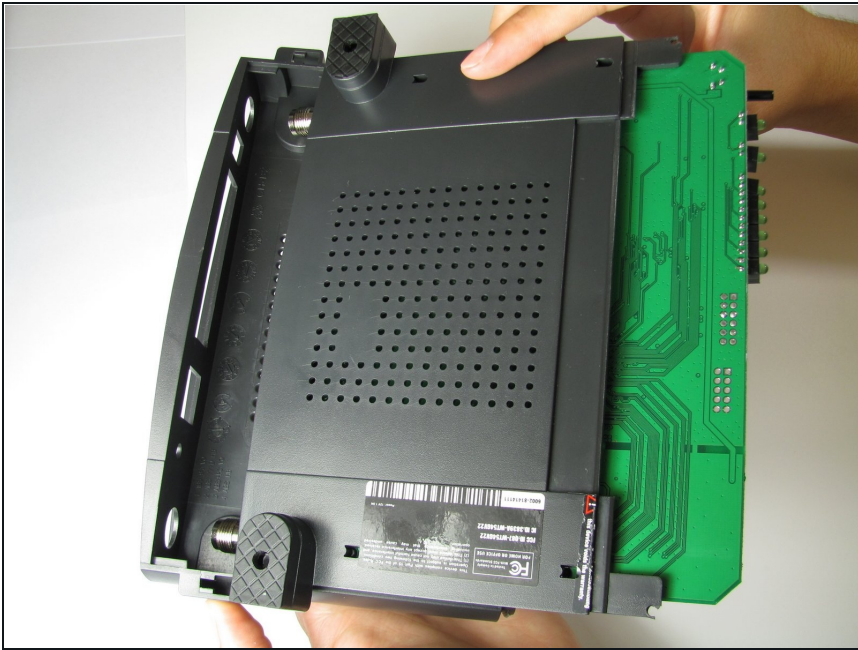

- Faites glisser l'unité de carte vers l'extérieur et vers le haut.

Étape 6

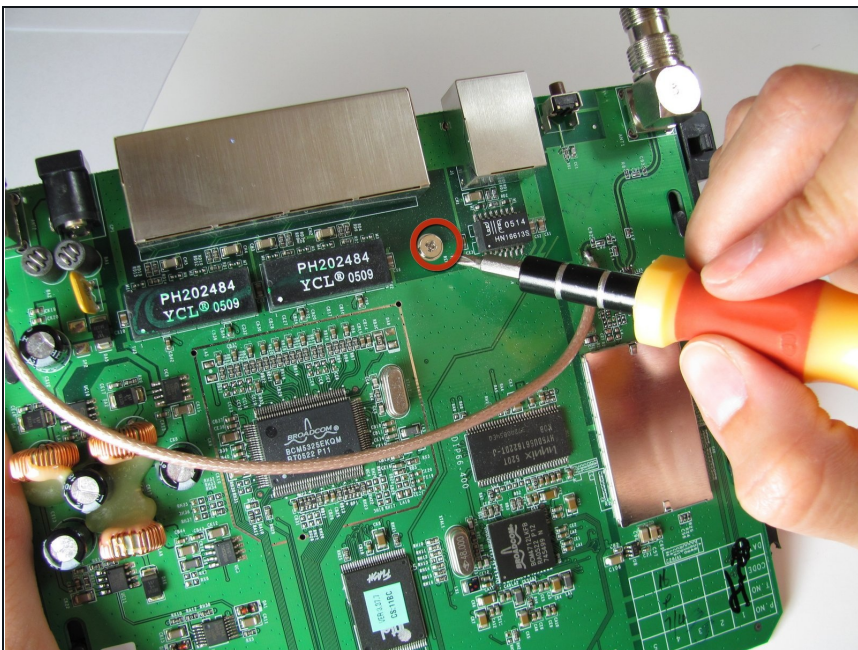

- Retournez la carte de circuit imprimé et utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer la vis de 6,9 mm qui maintient la carte au boîtier arrière.
- Faites glisser le couvercle arrière hors de la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

