



# Remplacement du châssis du lecteur Lite-On LightScribe SHM)165h6S

Retirez la partie supérieure du châssis du...

Rédigé par: James Biggs



## INTRODUCTION

Retirez la partie supérieure du châssis du lecteur optique pour accéder aux circuits électroniques et remplacer les composants défectueux.

### OUTILS:

[Paper Clip](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

## Étape 1 — Châssis



- Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
- Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.

## Étape 2

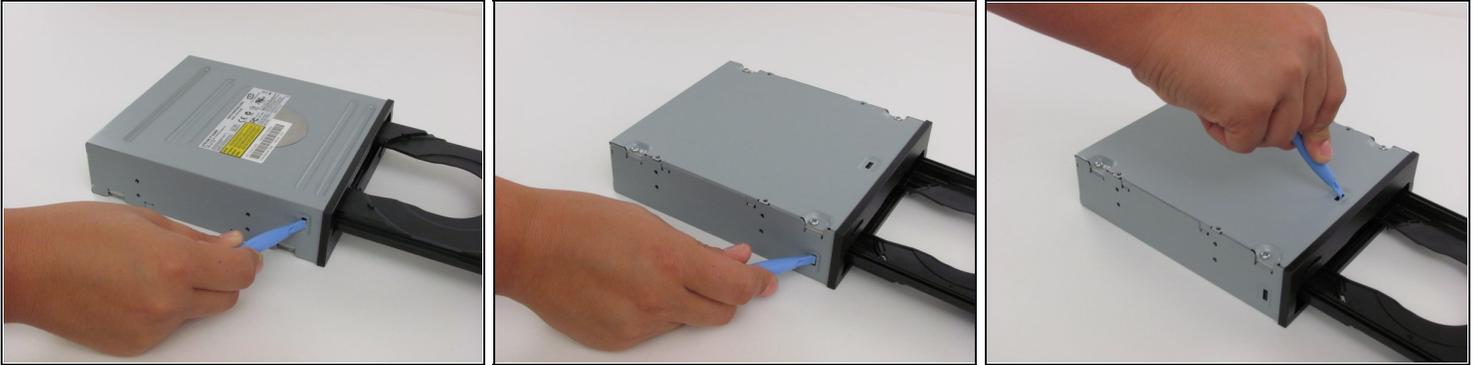


- Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.

## Étape 3





- Retirez la façade du châssis principal.

## Étape 4

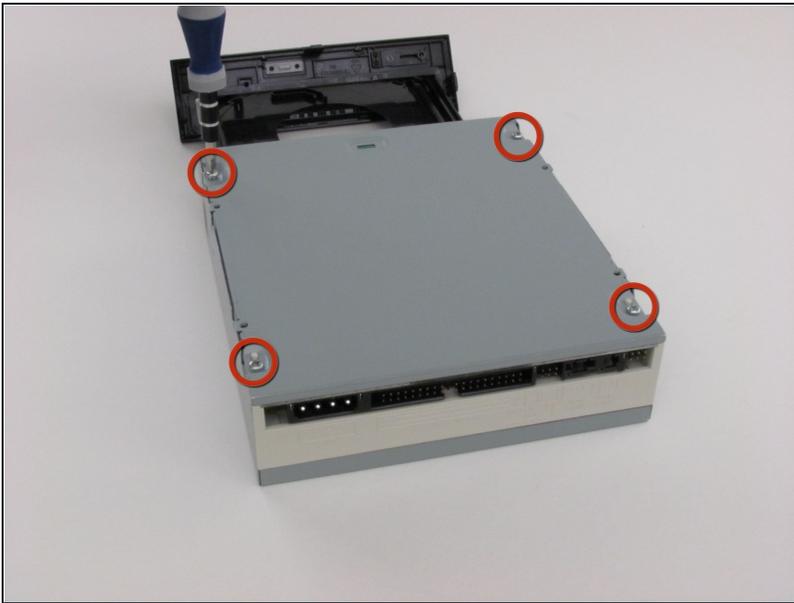

- Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

## Étape 5

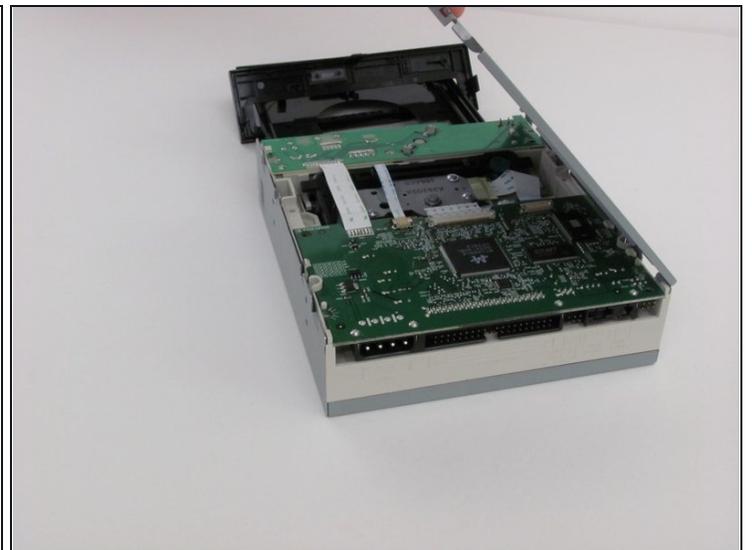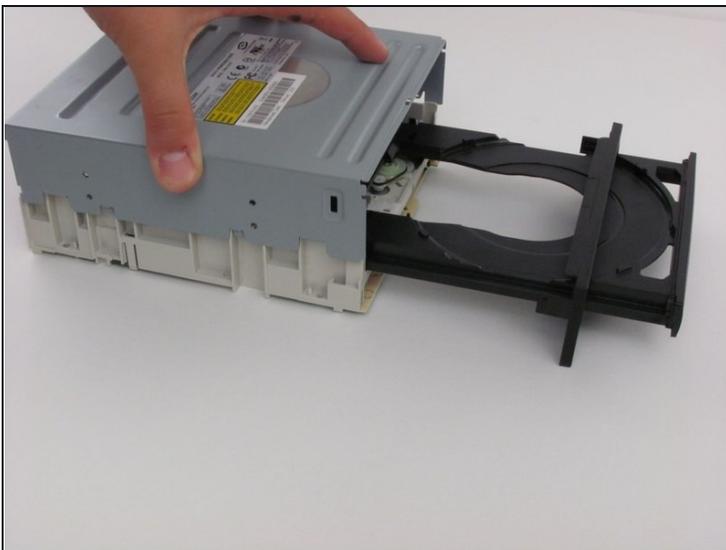

- Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.