


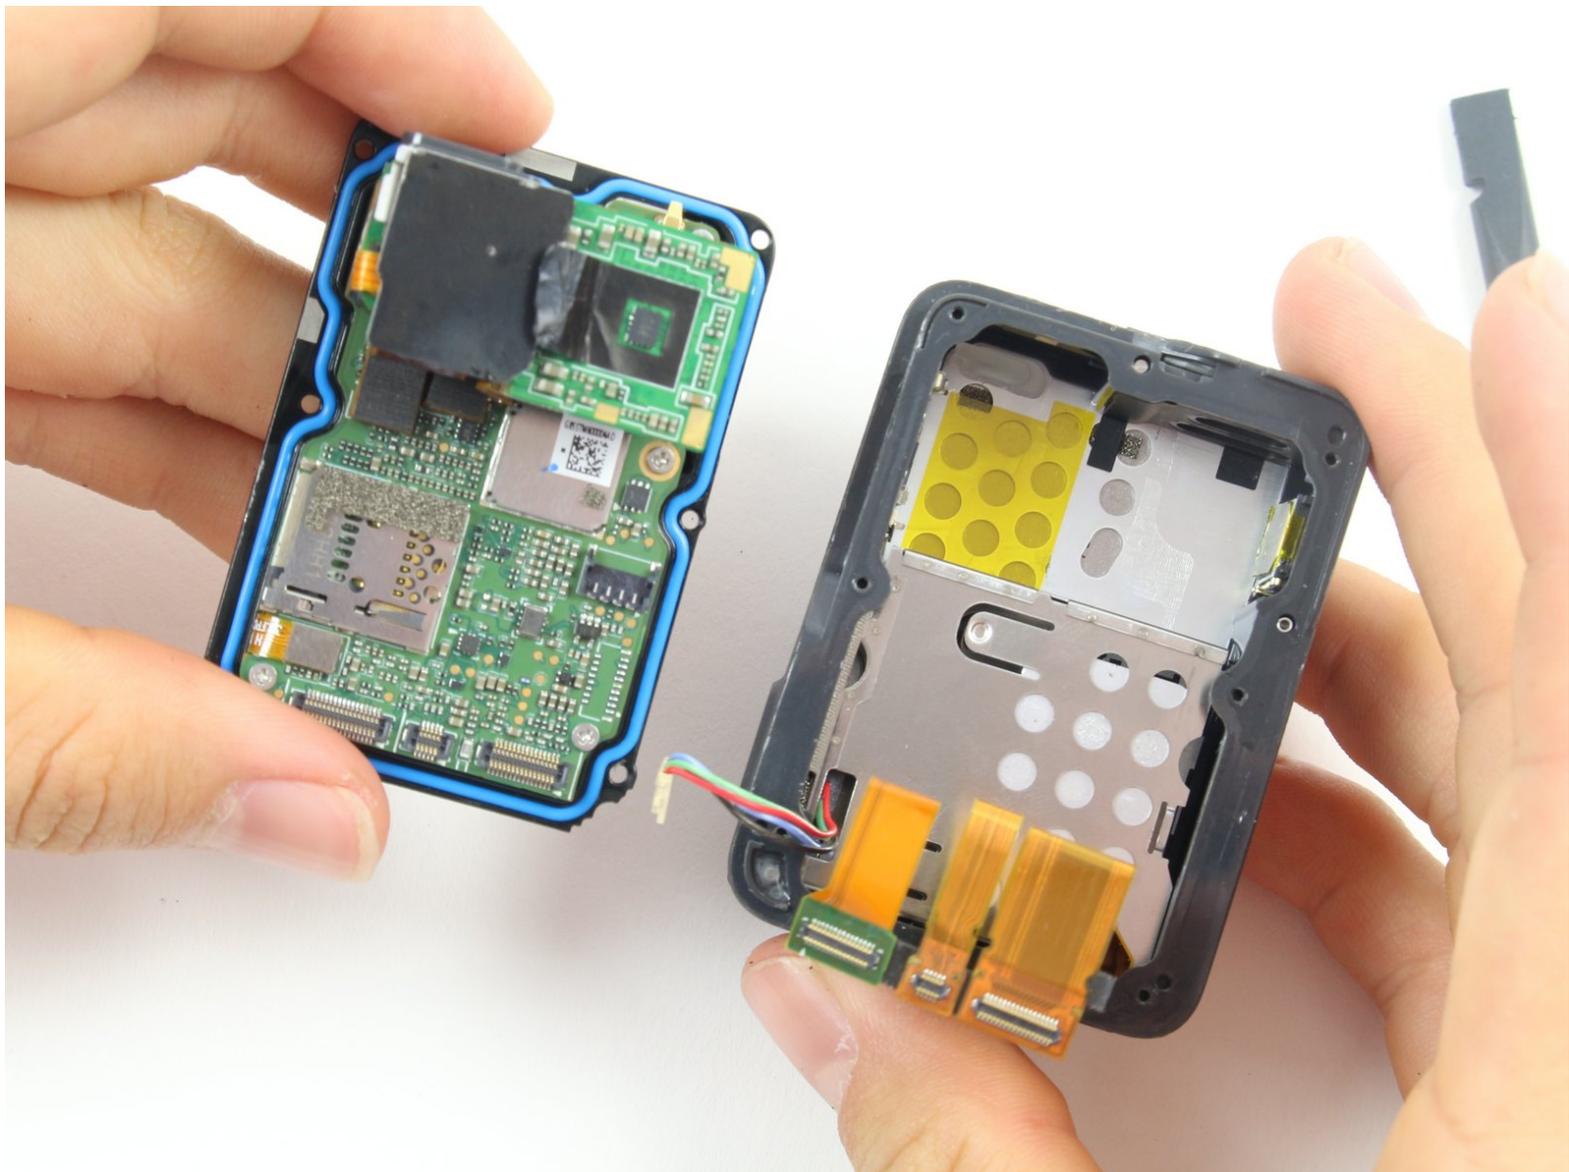

Remplacement du boîtier arrière du GoPro Hero5 Black

Ce guide montrera comment remplacer le boîtier arrière de la GoPro Hero5 Black.

Rédigé par: Christopher Adams



INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez séparer l'assemblage de la carte mère du boîtier arrière. La GoPro Hero5 Black est imperméabilisée avec de nombreux adhésifs. En complétant ce guide, vous devrez retirer l'adhésif et votre GoPro ne sera plus étanche.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [GoPro Hero5 Black Display Assembly Housing](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.

Étape 2



- Saisissez le rabat en plastique de la batterie et retirez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.

i Le couvre-objectif est bien fixé et peut être difficile à dévisser.

Étape 4



- ⓘ Cette étape n'est pas nécessaire mais rendra le processus de retrait de la façade beaucoup plus facile.
- Reportez-vous aux [instructions de l'iOpener](#) pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
- Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
- ⚠ L'iOpener chauffé est très chaud et peut vous brûler les mains. Évitez les brûlures en utilisant des serviettes ou des gants pour tenir l'iOpener.

Étape 5



- En commençant par les bords, utilisez le spudger pour soulever la façade.
- ⓘ La façade est maintenue avec un adhésif et peut prendre un certain temps à se retirer.

Étape 6



- Retirez les six vis Torx T3.

Étape 7



⚠ Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'assemblage de la carte mère car il est toujours connecté au boîtier arrière par quatre câbles. Les câbles peuvent casser s'ils sont étirés.


- À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.

Étape 8



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les trois nappes connectées sur le côté de la carte mère.

Étape 9

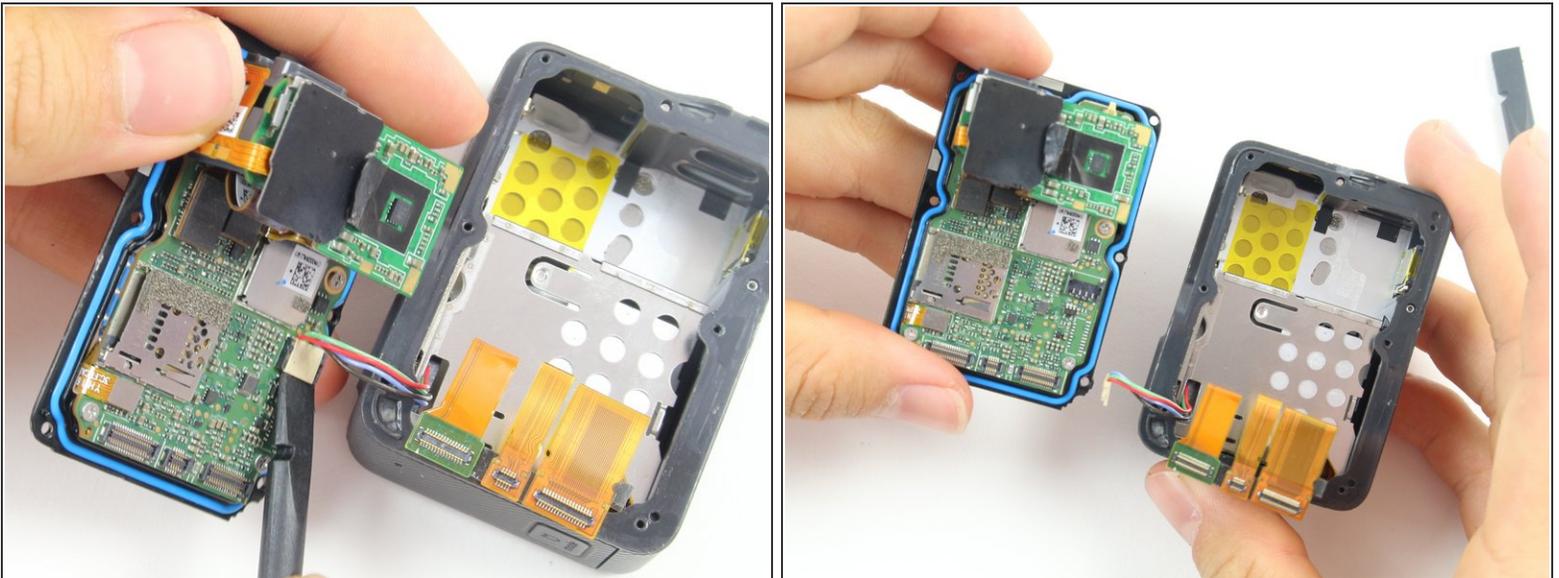

- Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.