



Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527

Ce guide explique comment retirer un écran ancien ou endommagé afin de pouvoir le remplacer.

Rédigé par: Adam Debes



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment supprimer l'écran de votre netbook. Le remplacement de l'écran peut être nécessaire si des dommages ont été causés à l'écran. Le remplacement de l'écran comporte plusieurs vis et câbles délicats qui doivent être retirés.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.

Étape 2



- Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
- Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.

Étape 3



- Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l'icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.

Étape 4



- Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
- Faites glisser doucement la batterie.

Étape 5 — Ecran



- Retirez les deux petits autocollants circulaires situés de chaque côté au bas de l'écran.
- ⓘ Une fois les autocollants retirés, vous devriez voir une tête de vis cruciforme sous chaque autocollant.

Étape 6



- Utilisez l'embout de vis cruciforme n ° 0 avec le tournevis pour retirer les deux vis cruciformes de 6 mm du bas de l'écran.
- ⓘ Les vis se trouvent à l'emplacement des autocollants de l'étape précédente.

Étape 7



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le capot en plastique avant de l'écran.



i Vous devriez entendre des clics lorsque vous retirez le cache en plastique.

Étape 8




- Localisez les quatre vis cruciformes maintenant l'écran en place.
- À l'aide du foret Phillips n ° 0 avec le tournevis, retirez les quatre vis cruciformes 6 mm autour de l'écran.

Étape 9

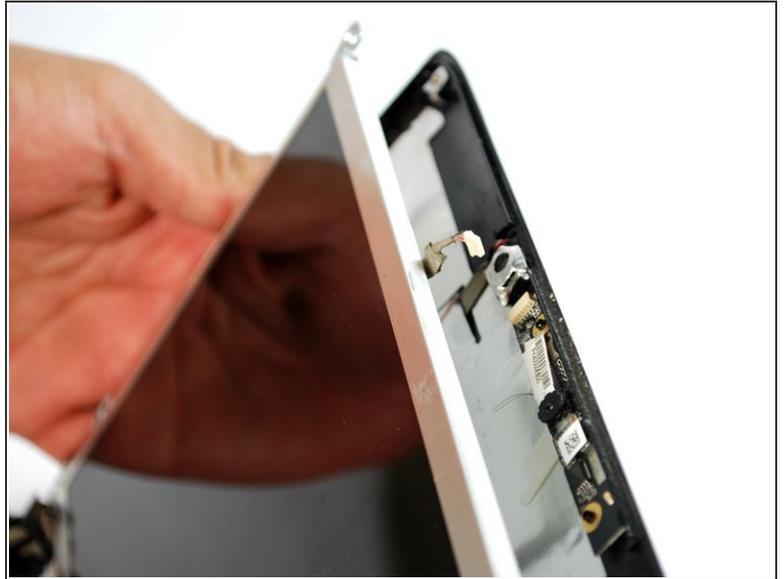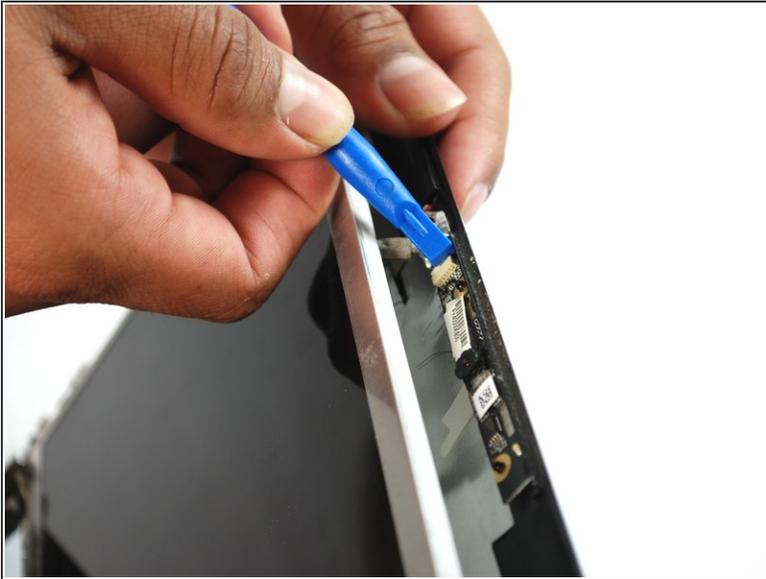

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'écran par l'arrière du capot en plastique de l'ordinateur portable.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de ruban sans souci du composant webcam.

Étape 10

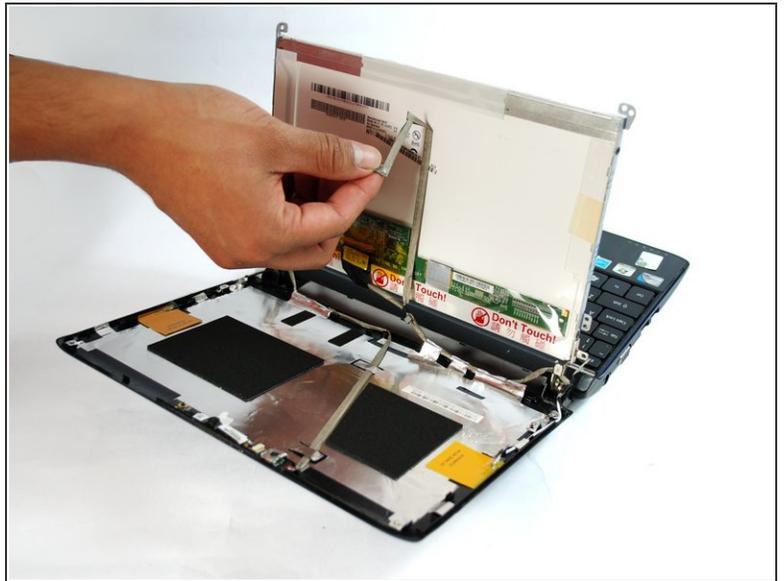


- Localisez le fil du connecteur de ruban sans souci.
- Pelez-le à l'arrière de l'écran.

Étape 11



- Localisez le ruban jaune à l'arrière de l'écran et retirez-le partiellement.
- Localisez le câble du connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
- Débranchez soigneusement le connecteur ZIF.
- ⓘ Aucune force excessive n'est nécessaire pour retirer le connecteur ZIF, comme son nom l'indique.
- ⚠ Veillez à ne tirer que le connecteur de sa tête et non le fil ruban, car il est très délicat.

Étape 12

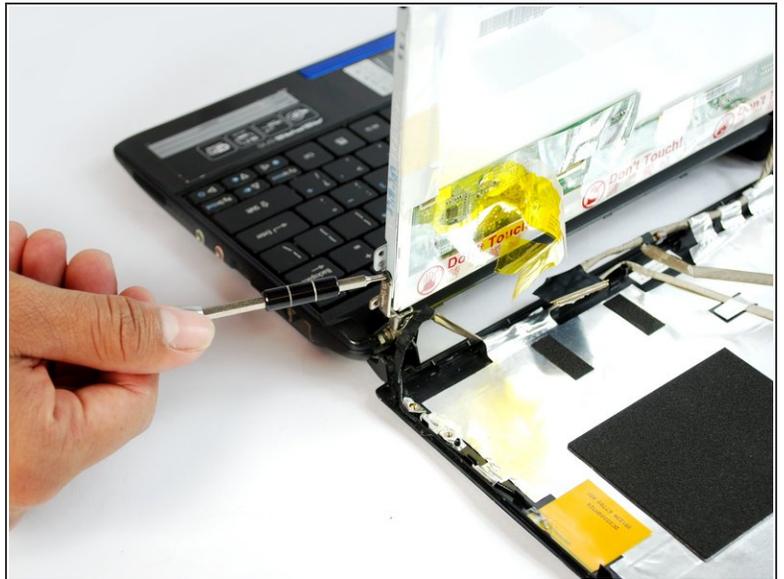

- Localisez les deux vis de 6 mm de chaque côté de l'écran.
- Utilisez l'embout de la vis cruciforme n ° 0 avec le tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes 6 mm de chaque côté de l'écran.

Étape 13



- Enlevez l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.