



Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527

Ce guide vous montrera comment retirer le clavier de l'Acer Aspire One 532h-2527.

Rédigé par: Jair Burgos



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le clavier. Le fait de retirer le clavier vous permettra de le remplacer ou d'inspecter les touches en cas de problème mécanique.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.

Étape 2



- Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
- Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.

Étape 3



- Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l'icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.

Étape 4



- Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
- Faites glisser doucement la batterie.

Étape 5 — Clavier



- Repérez les trois loquets situés le long de la crevasse supérieure, le long des rangées supérieures de clés et de la bordure en plastique.

Étape 6




- En utilisant le spudger en métal, soulevez doucement chaque languette en relâchant le clavier. Assurez-vous, lors de chaque déplacement, que le précédent ne se réinitialise pas.

Étape 7



- Recherchez les onglets sur le côté du clavier.
- S'il n'y a pas d'onglets, soulevez le haut du clavier.

Étape 8

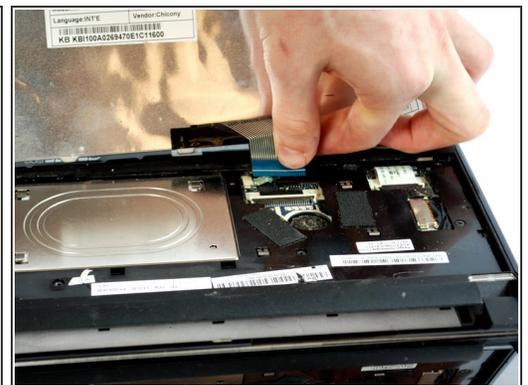

- Localisez le connecteur semblable à un autocollant à l'arrière du clavier. Débranchez-le soigneusement.

Étape 9



- Supprimer le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.