



# Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a

Ce guide montrera les étapes pour remplacer...

Rédigé par: Jamel Lugg



## INTRODUCTION

Ce guide montrera les étapes pour remplacer l'écran LCD de la s710a si elle a été endommagée et doit être remplacée ou réparée. Cela peut également être utilisé pour vérifier la connexion entre l'écran et la carte mère.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PIÈCES:

- [remplacement LCD screen](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en le faisant glisser.

## Étape 2



- Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.

## Étape 3



- La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
- ⓘ La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.

## Étape 4 — Ecran LCD




- Retirez les quatre vis de tête Phillips de 6 mm situées sous la batterie.
- ⓘ Retirez les vis dans un conteneur désigné afin de pouvoir les trouver facilement lors du remontage.

## Étape 5




- Retirer le couvercle du microphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 6

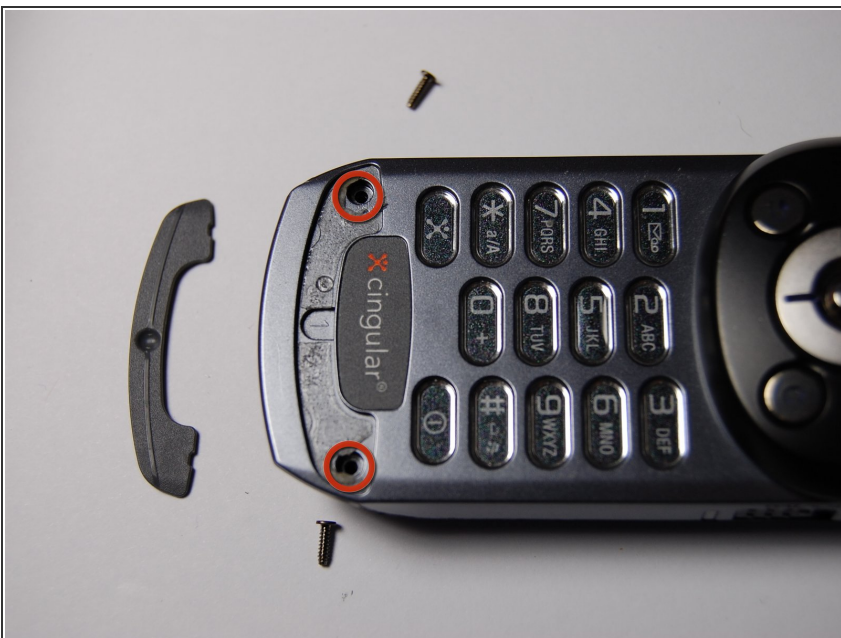


- Retirez les deux vis de 6 mm à l'avant du téléphone sous le couvercle du microphone.

## Étape 7

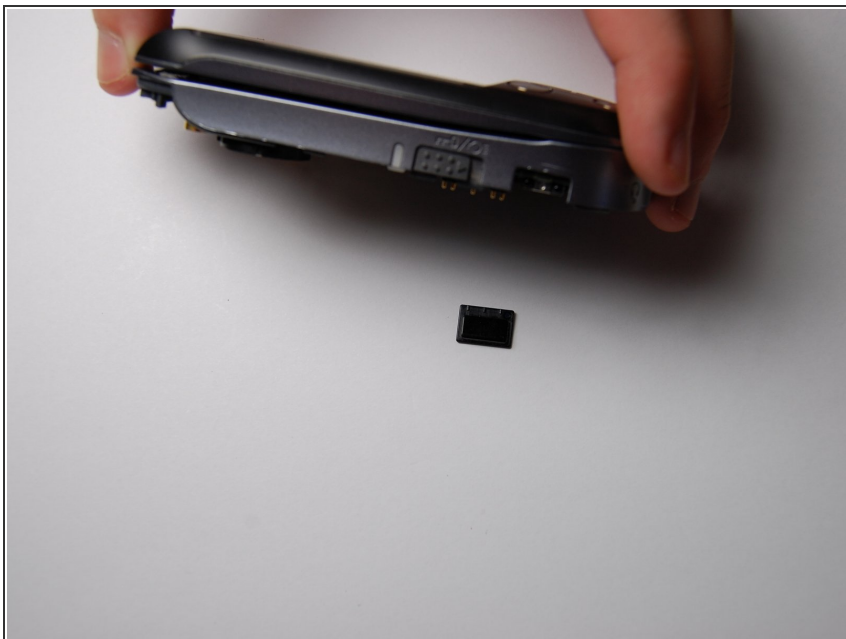


- Retirez la pièce en plastique noir sur le côté.
- Cela permettra un accès plus facile lors de la curiosité.

## Étape 8

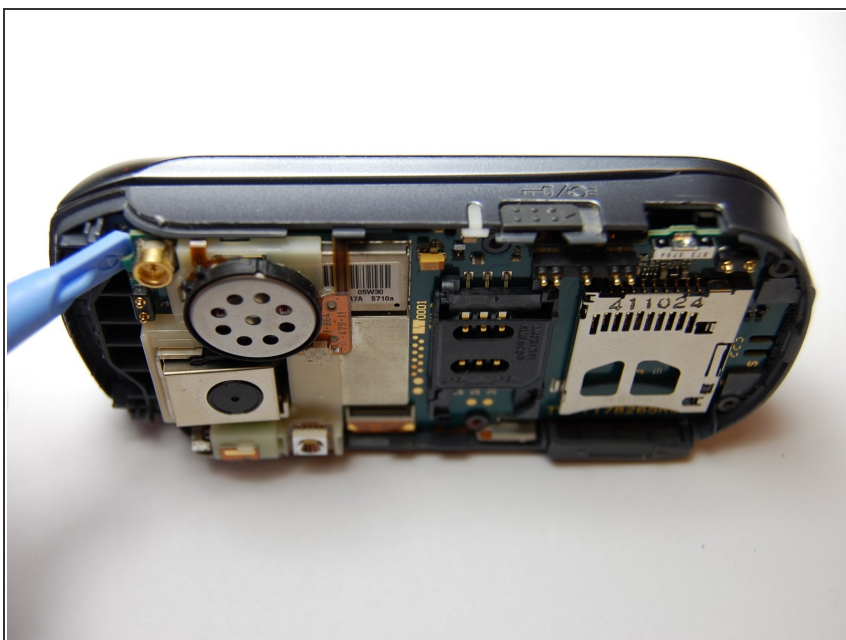


- Utilisez l'outil de préhension plastique pour desserrer la carte mère du téléphone.

## Étape 9

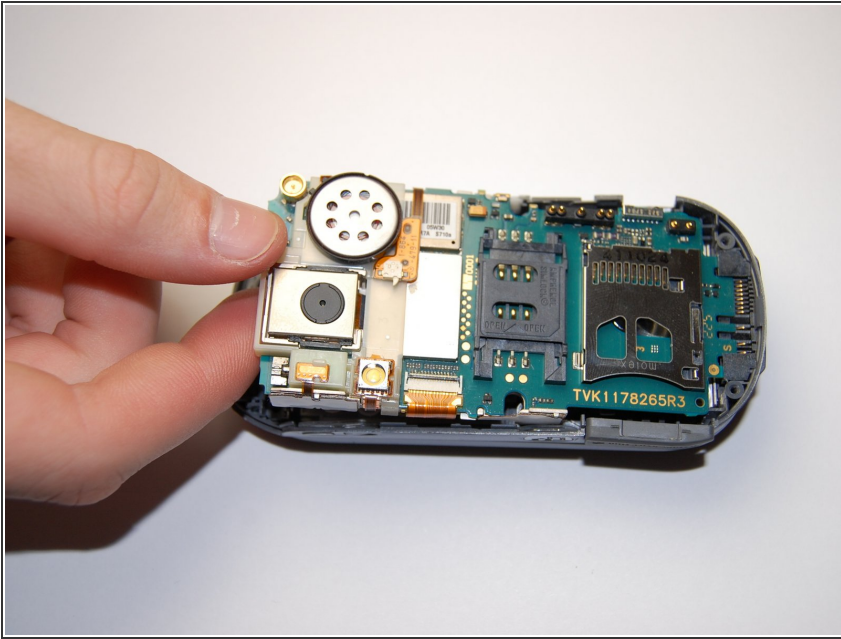


- Soulevez la carte mère avec les doigts une fois qu'elle est lâche.
- ⓘ Tirez lentement. Cela nécessitera une certaine force.

## Étape 10

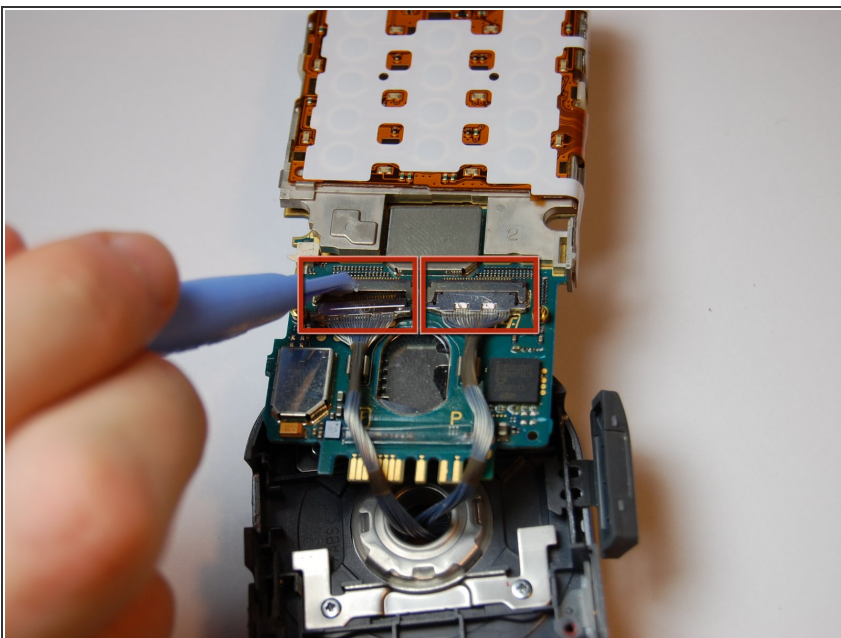


- Retirez les deux connecteurs de câble à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Marquez l'orientation et le port de chaque câble avant de les détacher. Les connecteurs sont symétriques, ce qui est essentiel pour le réassemblage.
- Placez la carte mère de côté dans un endroit sûr.

## Étape 11

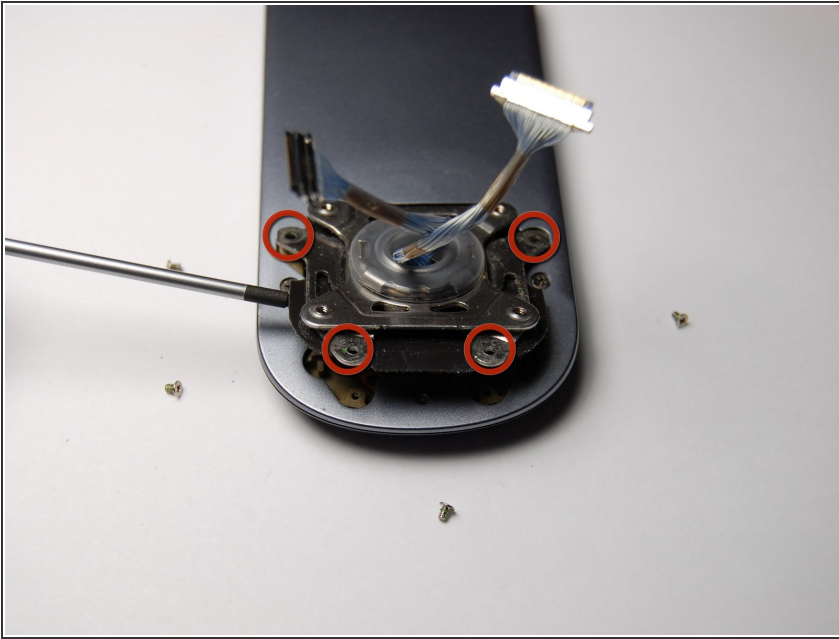

- Sur l'ensemble rotatif.
  - Dévissez les quatre vis de 3 mm
  - Dévissez les deux vis de 2,3 mm
- ⓘ N'oubliez pas de garder les vis groupées loin des autres vis de l'appareil.
- Retirez cet ensemble du téléphone pour permettre l'accès à l'autre moitié de l'appareil.

## Étape 12

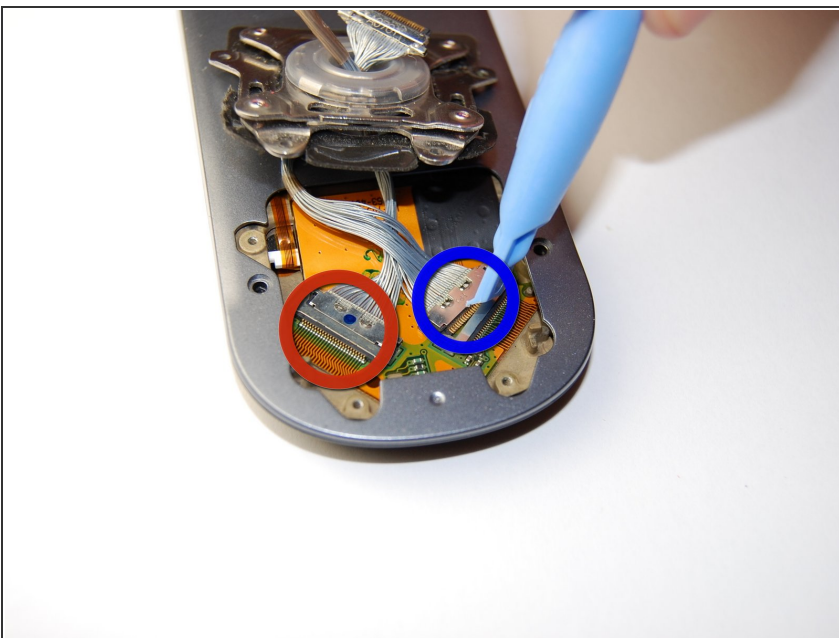


- Détachez les connecteurs de câble à l'autre extrémité des câbles à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ N'oubliez pas d'enregistrer l'orientation et l'emplacement de chaque connecteur.

## Étape 13



- Retirez le couvercle en plastique à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez les deux vis de 6 mm sous ce couvercle.
- Retirez également les deux vis de 6 mm près du haut du téléphone.

## Étape 14

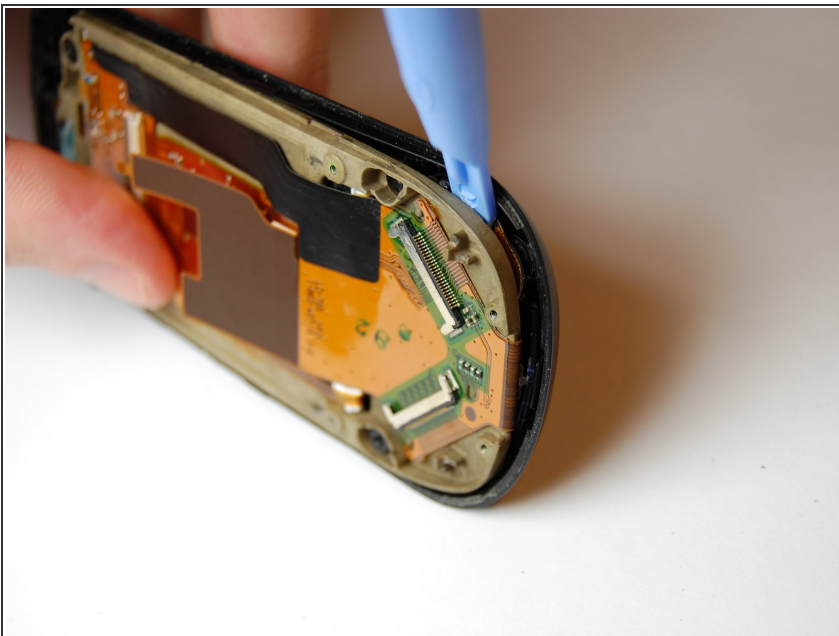

- Retirez l'ensemble de l'écran du boîtier principal à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 15



- Avec la plaque frontale et l'écran LCD exposés, remplacez l'écran LCD craqué existant par un nouvel écran LCD si vous le souhaitez.
- ⓘ Assurez-vous de tester et assurez-vous que les connexions détachables sont bien arrangées.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.