



Démontage de l'ASUS VG248

Comment démonter l'écran ASUS VG248.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Besoin d'accéder à l'intérieur de votre ASUS VG 248 ?

Voici un tutoriel vous expliquant comment retirer le cadre et ouvrir l'écran.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Jimmy](#) (1)
 - [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de l'ASUS VG248



- i** Avant de commencer, couchez l'écran sur une surface lisse et propre.
- Les quatre vis sont masquées par des cache-vis en caoutchouc à l'arrière de l'écran.
 - Retirez les cache-vis avec un outil rigide et pointu, comme une spatule (spudger) en métal.

Étape 2



- Enlevez les 4 vis cruciformes de 13,4 mm reliant l'écran à son pied.

Étape 3



- Enlevez le pied de l'écran.

Étape 4





- ❗ Le cadre de l'écran est fixé à l'arrière par des clips en plastique qui se défont en soulevant le cadre.
- i Au lieu de forcer en utilisant des outils qui risquent d'endommager l'écran, il est plus pertinent de le faire avec vos doigts. Un chiffon fin protégera vos doigts et évitera de laisser d'éventuelles traces sur l'écran LCD.
 - Étalez le chiffon fin à cheval sur l'un des bords longs du cadre et de l'écran LCD.
 - Glissez vos doigts entre le cadre et l'écran à travers le chiffon et soulevez délicatement. Quelques clips au centre du côté se détacheront.
- ⚠ Soyez vigilant lorsque vous soulevez le cadre à ne pas appuyer fort sur l'écran LCD. Une pression verticale trop forte pourrait l'endommager.

Étape 5



- Refaites la même opération sur les bords restants du cadre, en commençant à chaque fois au milieu.

Étape 6

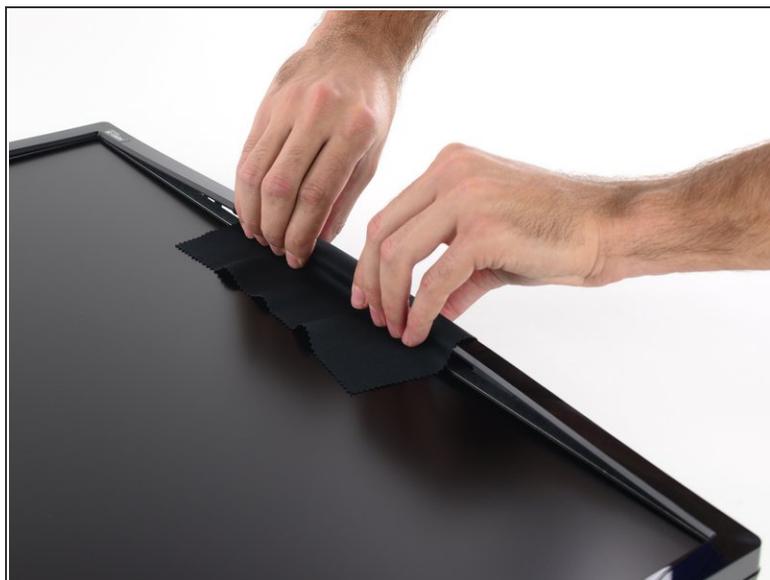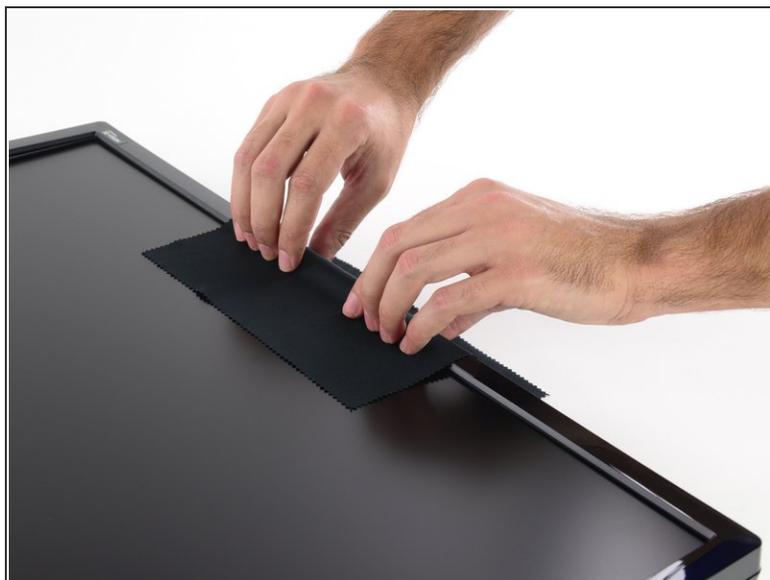

- Progressez le long de l'autre bord long et soulevez le centre du cadre.

Étape 7



- Saisissez le centre du dernier bord et soulevez le cadre pour le détacher complètement du boîtier arrière.

Étape 8



- Maintenant que vous avez détaché les clips centraux de chaque côté, il est temps de s'occuper des angles.
- ⓘ Chaque angle est maintenu par deux grands clips qui ne peuvent être défaits simplement en soulevant comme vous avez fait précédemment sur les côtés.
- ⓘ Dans la prochaine étape, vous devrez pousser sur le clip dans le coin inférieur gauche du cadre.

Étape 9



- En utilisant un outil rigide, comme un [Jimmy](#), poussez contre le clip du bas dans le coin gauche inférieur (en dessous du logo HDMI).
- Pendant que vous appuyez sur le clip, soulevez le bord inférieur du cadre. Le coin devrait se détacher.

Étape 10



- Un fois que vous avez détaché un coin, vous devriez pouvoir faire pivoter délicatement le cadre, de sorte à défaire les clips des coins restants.
- Si un ou plusieurs coins résistent, répétez l'étape précédente pour les détacher.

Étape 11




- Enlevez le cadre.

Étape 12



- Soulevez l'écran LCD du boîtier arrière.
- ⓘ La rangée de boutons de réglage sortira avec l'écran LCD, tous deux sont liés par une fine nappe. Faites attention à ne pas abîmer la nappe.

Étape 13

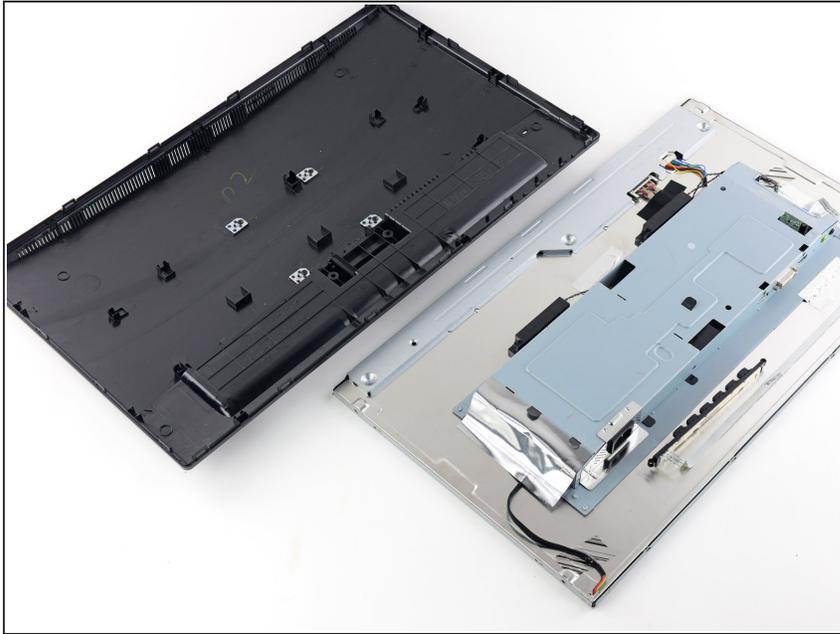

- Une fois que vous avez détaché les deux parties, vous avez maintenant accès à la carte des boutons, aux nappes et au cache posé sur les composants de la carte mère.

Pour réassembler l'appareil, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse.