



Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette

Dans ce guide, vous apprendrez comment ouvrir votre appareil pour accéder aux pièces internes et les remplacer.

Rédigé par: Aaron Morland



INTRODUCTION


Avant de commencer à suivre ce guide, assurez-vous d'avoir devant vous un espace de travail propre et plat. Orientez l'appareil de sorte que l'écran soit face visible et que le logo "Asus" se trouve dans le coin supérieur gauche, comme illustré dans la photo de couverture de la page Device.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture de votre tablette

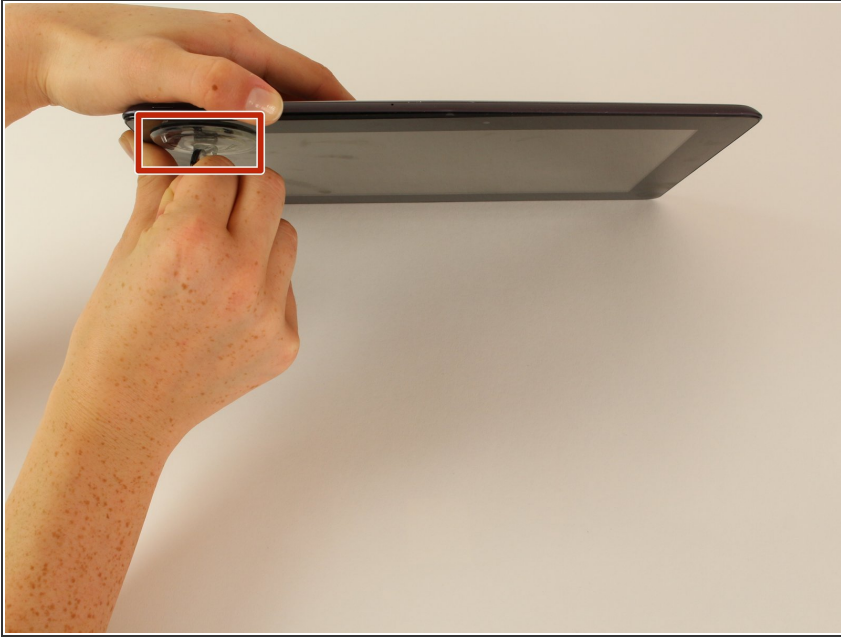


- Éteignez votre appareil.
- Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.

Étape 2

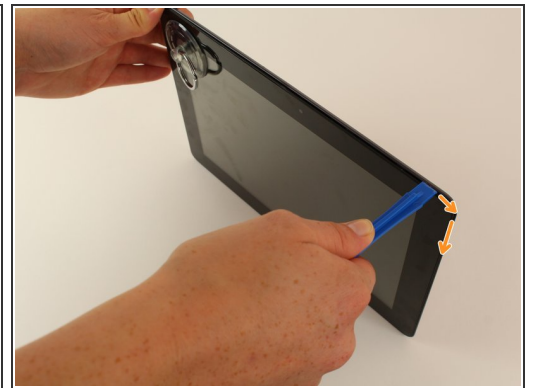



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
- Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.
- ❗ Il est normal d'entendre les boutons-pression lorsque les clips à ressort qui retiennent l'écran sont libérés.
- ❗ Il est également normal d'entendre la séparation de l'adhésif, car une petite quantité est utilisée pour sécuriser l'écran.

Étape 3

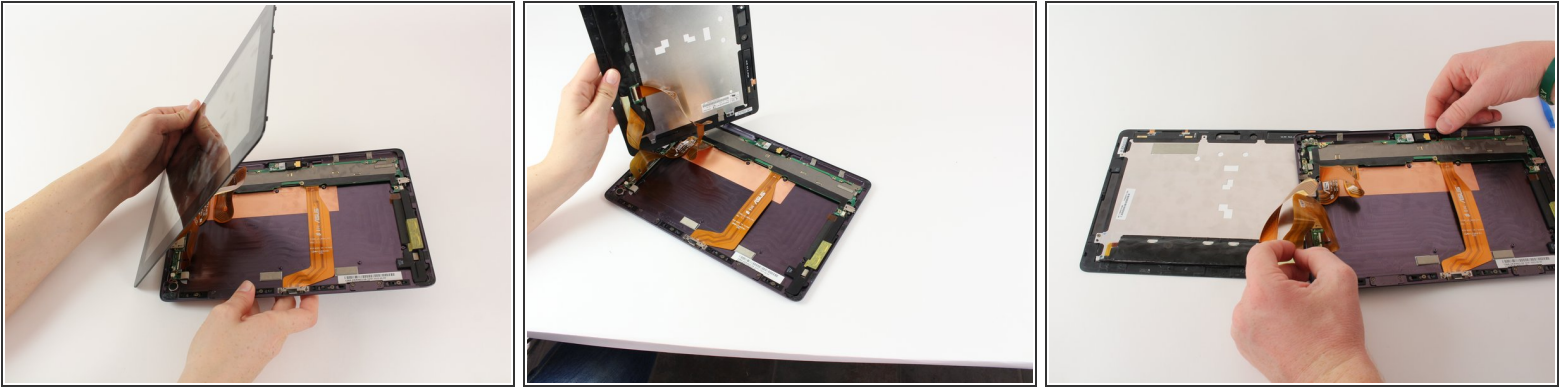


- Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.
⚠ Ne séparez pas complètement l'écran du boîtier de plus de quelques centimètres, car ils sont toujours reliés par trois câbles ruban orange.
- Placez l'appareil en toute sécurité sur la table en posant l'écran face vers le bas.
i Il y aura un léger chevauchement de l'arrière du boîtier sur l'écran.

Étape 4

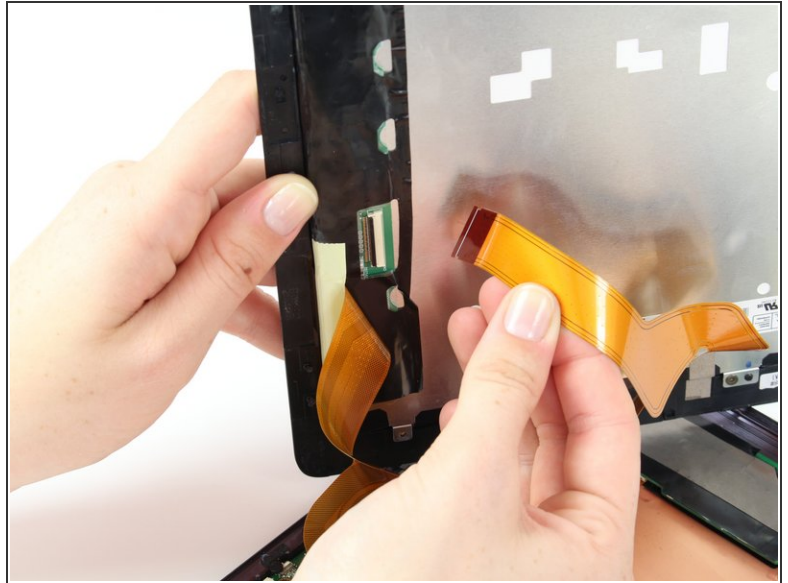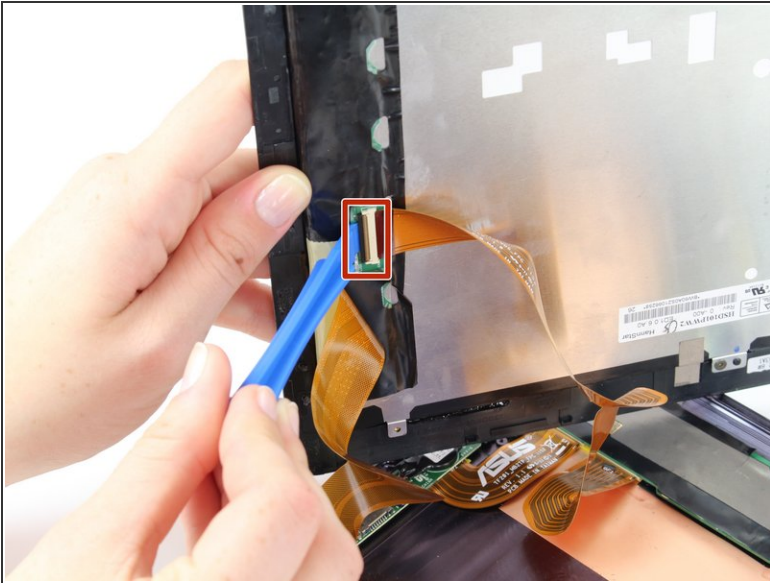


- Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
- Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.

Étape 5

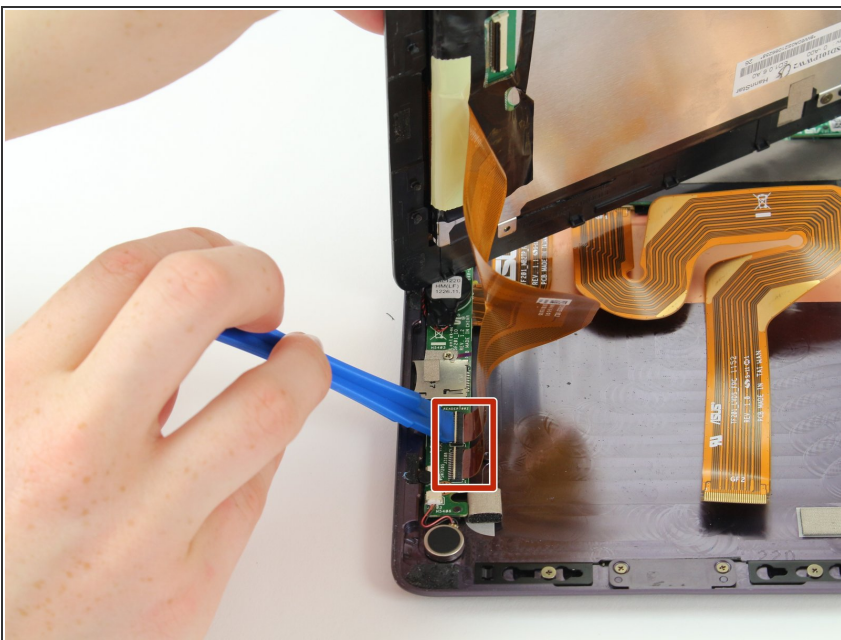

- Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
- Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
- Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.

Étape 6

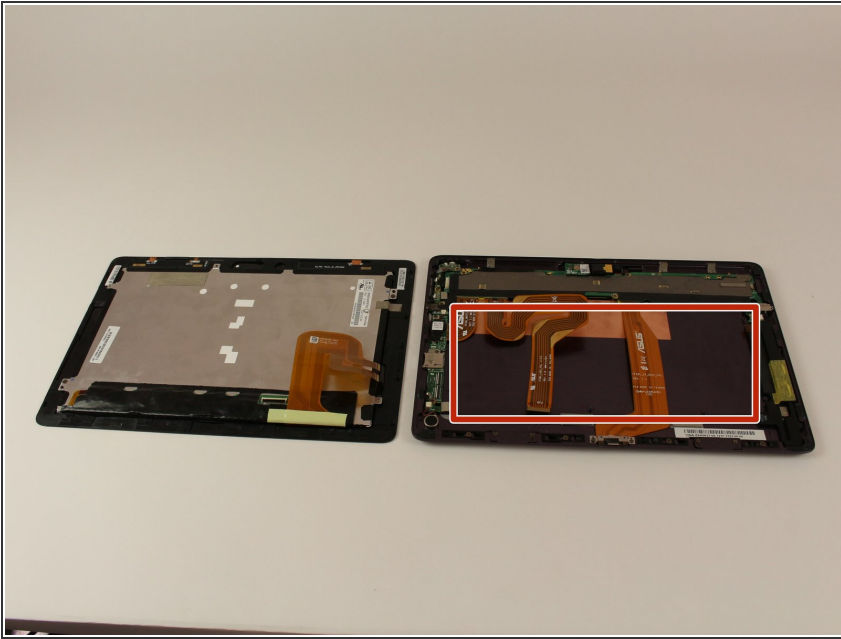

- Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de [ce guide de remplacement de la batterie](#).
- ⓘ L'appareil pour lequel nous avons écrit ce guide n'est pas fourni avec une batterie, nous ne pouvons donc pas l'inclure dans nos propres étapes de guidage.
- ⓘ La batterie est retirée pendant toutes les réparations afin de protéger les appareils contre les courts-circuits, les chocs et les dommages internes.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.