




Remplacement de l'écran LCD du Samsung Glyde

Rédigé par: Cameron Law

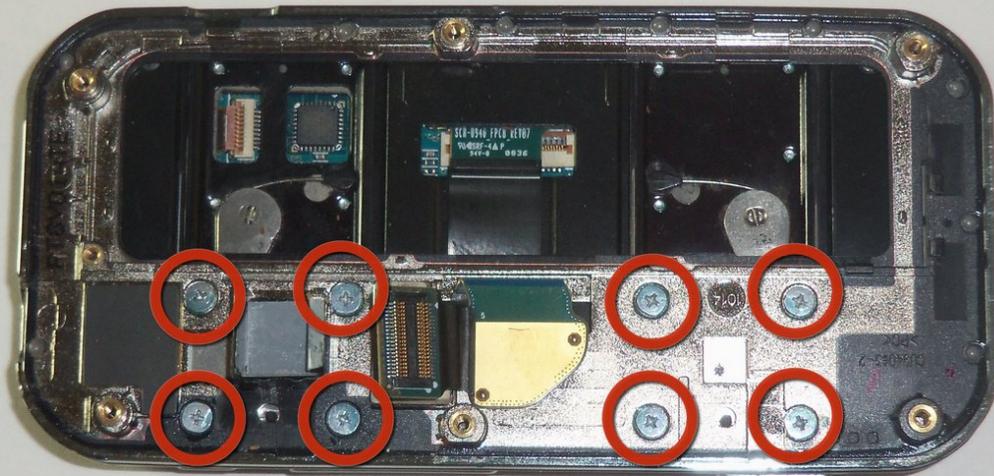

 **OUTILS:**

- [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Clavier

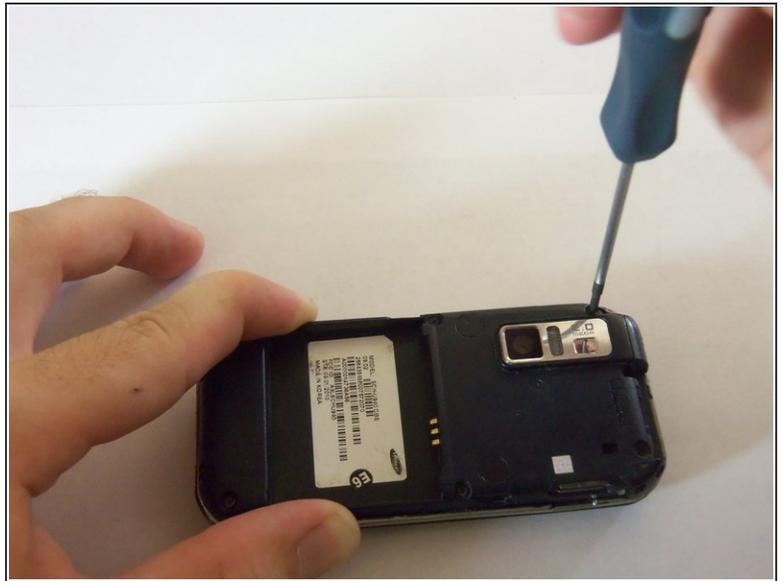

- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.

Étape 4

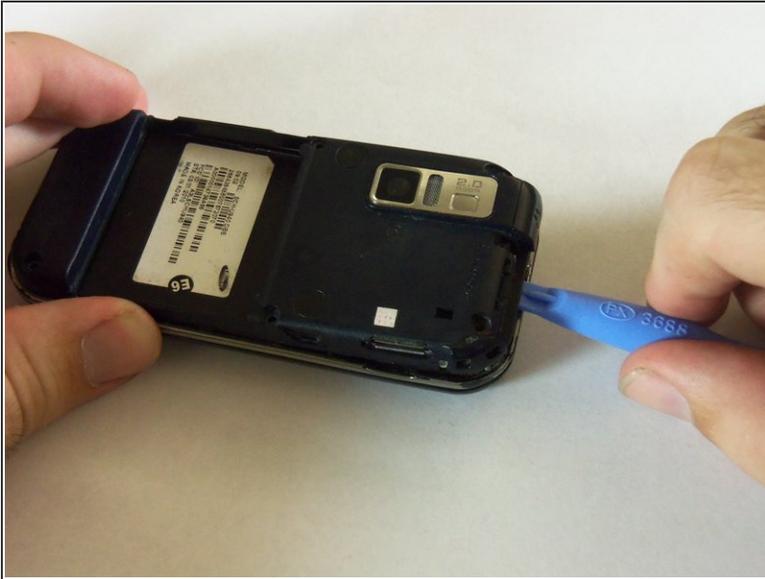


- Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
- Enlève l'affaire avec tes doigts.

Étape 5





- Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
- Débranchez le connecteur de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 6

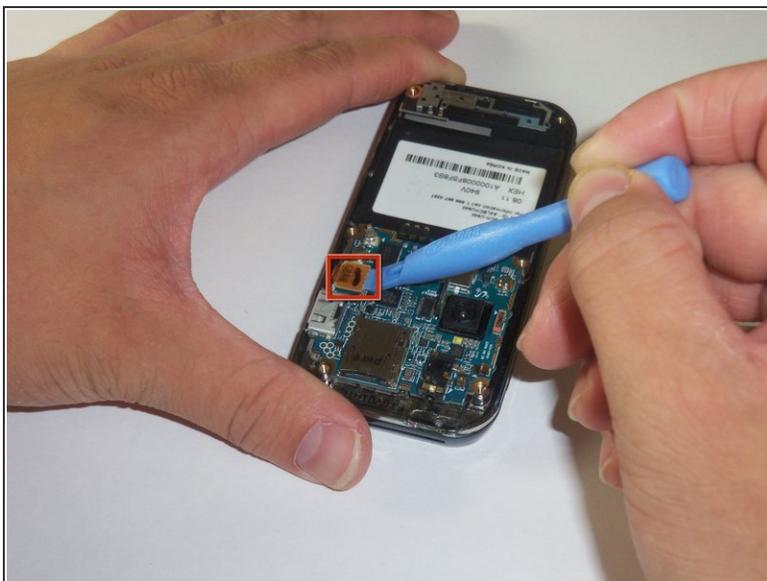


- Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.

Étape 7

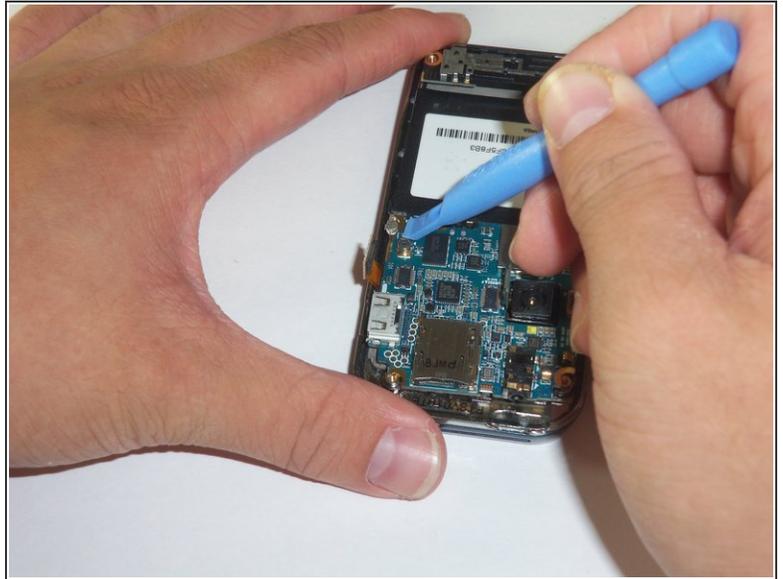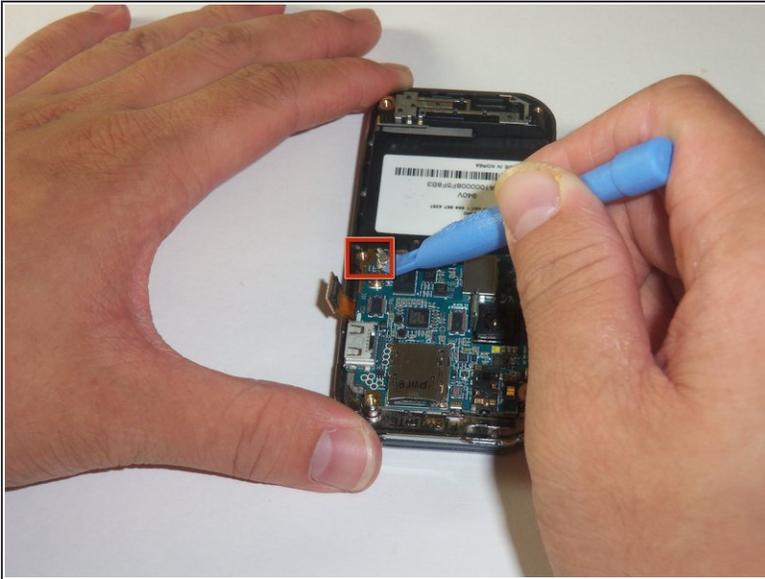



- La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.

Étape 8

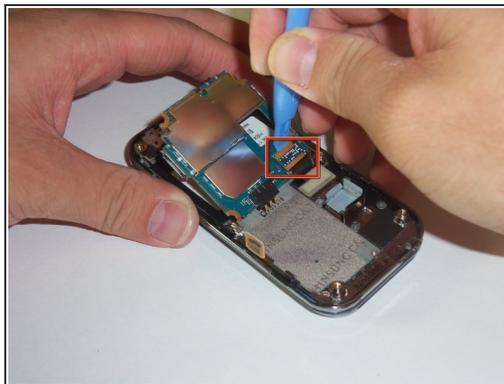



- Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
- Soulevez doucement le bord éloigné de la carte mère vers le centre.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.

Étape 9

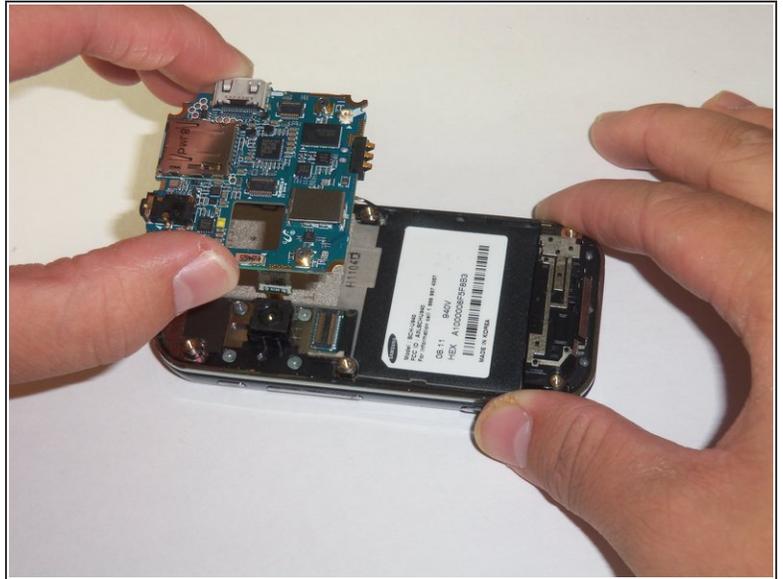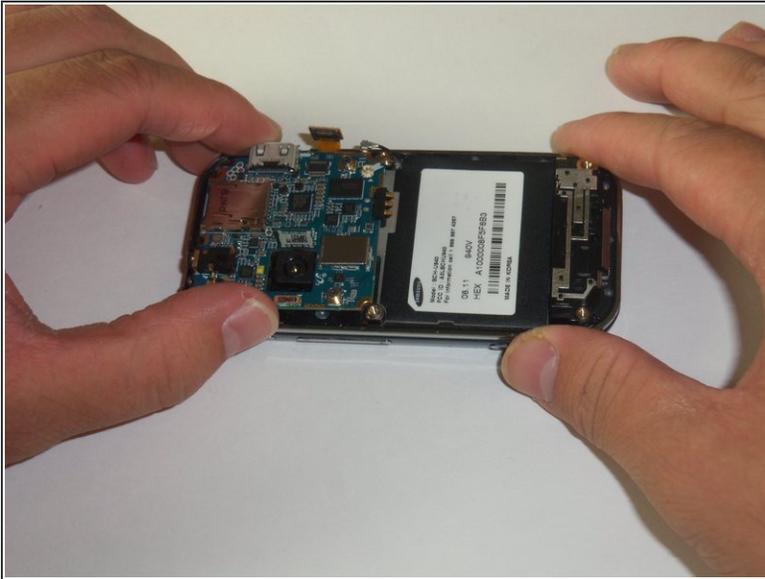

- Soulevez la carte mère avec vos doigts.
- Placez la carte mère dans un endroit sûr.

Étape 10

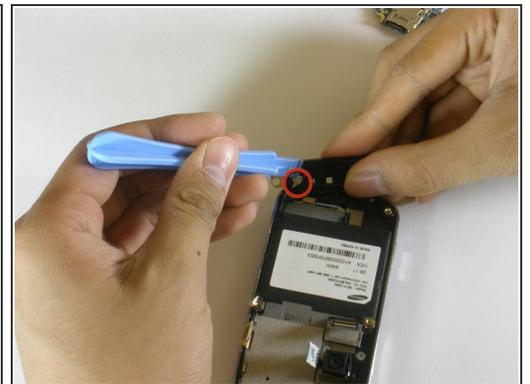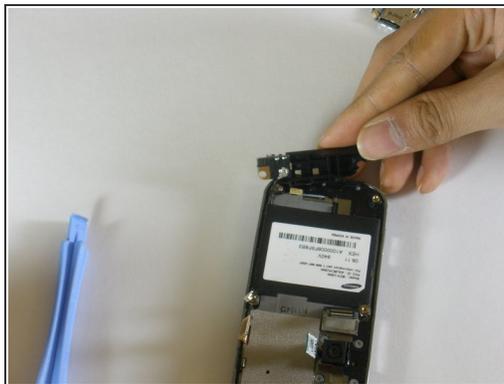


- L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
- Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.

Étape 11





- La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 12 — Ecran LCD

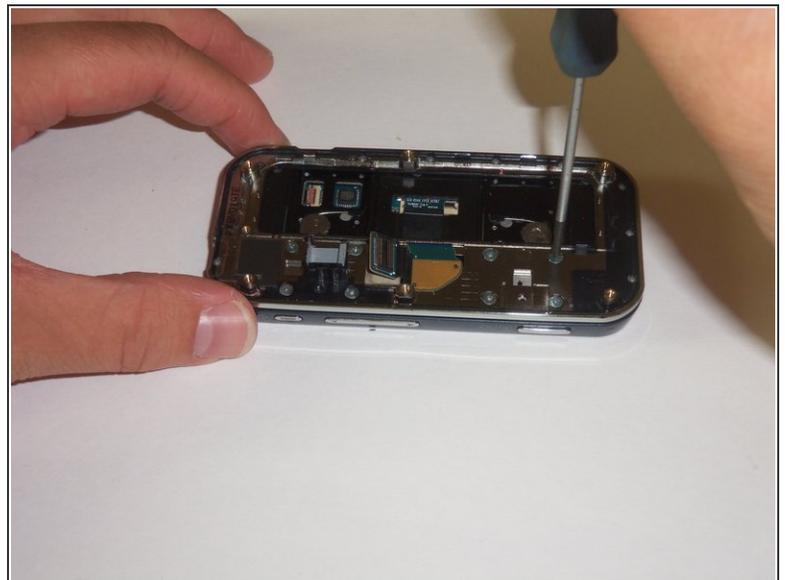



- À l'aide d'un tournevis # 00, retirez les 8 vis de 2 mm reliant la vitrine au mécanisme coulissant.

Étape 13

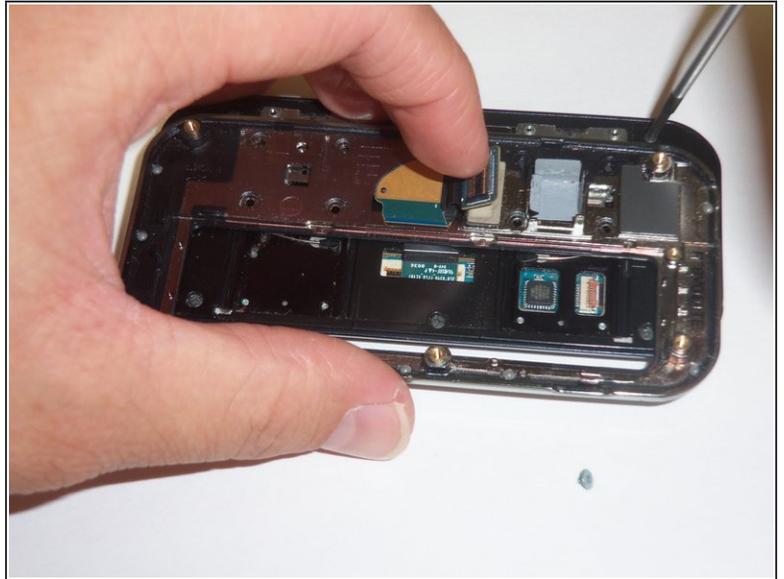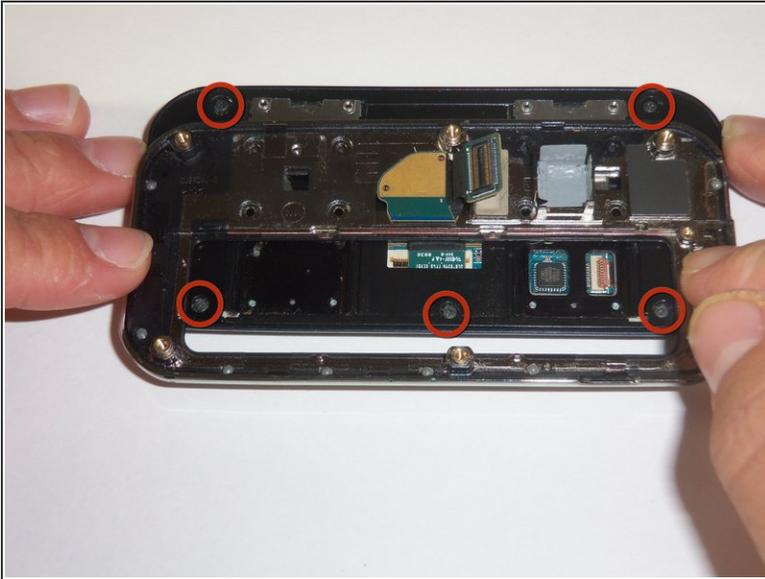

- Retirez maintenant les 5 vis de 4 mm situées sous le mécanisme coulissant reliant la plaque arrière à l'écran.
- Vous devrez manœuvrer le mécanisme coulissant pour atteindre toutes les vis.

Étape 14

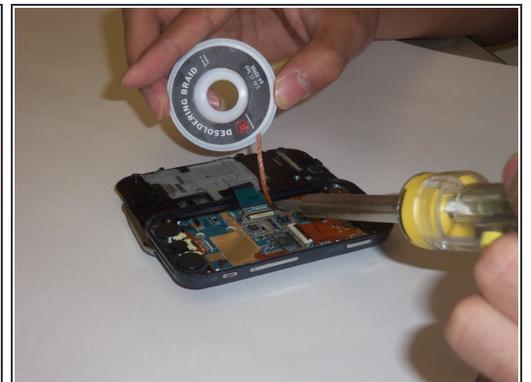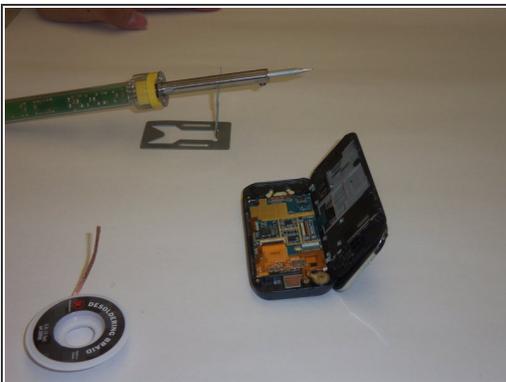



- Il est maintenant temps de dessouder certains composants. Vous pouvez obtenir quelques instructions [d'ici](#).
- En utilisant votre mèche à souder et un fer à souder, dessoudez les contacts du câble flexible.

Étape 15



- Après le dessoudage, vérifiez que les grilles des deux câbles flexibles sont en position «haute» et retirez-les.

Étape 16

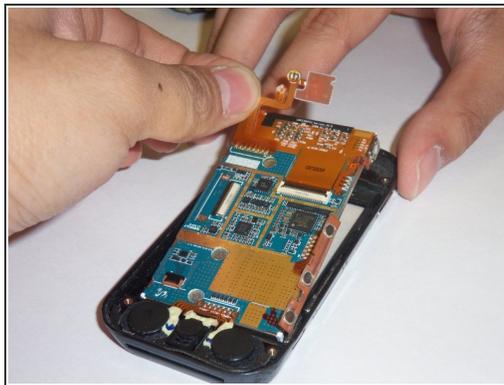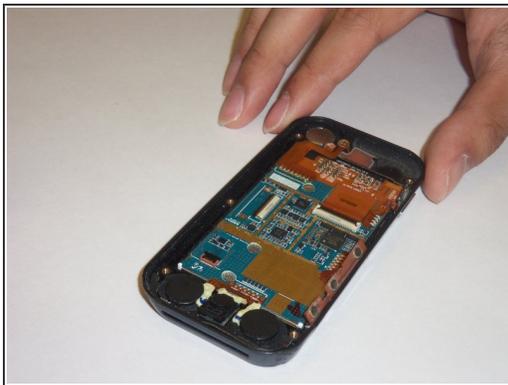

- En utilisant des doigts doux, soulevez l'écran LCD hors de son logement.

 Les câbles flexibles reliant tout à l'écran LCD sont très sensibles au toucher et ne réagissent pas bien aux mouvements de traction / déchirement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.