



Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a

Cela peut prendre beaucoup de temps si c'est la...

Rédigé par: Mike



INTRODUCTION

Cela peut prendre beaucoup de temps si c'est la première fois que vous décomposez le téléphone. Le remplacement de la carte mère est très simple; Toutefois, si un remplacement complet est nécessaire, il est peut-être plus rentable de remplacer le téléphone. Utilisez ce guide si vous rencontrez des problèmes de matériel et que vous devez le remplacer par le chipset du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en le faisant glisser.

Étape 2



- Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.

Étape 3



- La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
- ⓘ La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.

Étape 4 — Carte mère



- Localisez les quatre vis de 6 mm à l'arrière du téléphone.
- À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les quatre vis.

Étape 5




- Retournez le téléphone et glissez-le pour l'ouvrir.
- À l'aide de l'outil de levage, retirez la pièce en plastique qui recouvre le microphone.
- Localisez et retirez les deux vis de 6 mm situées sous la pièce en plastique et retirez-les à l'aide d'un petit tournevis Phillips.

Étape 6




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique noir du reste du téléphone.
- Il est préférable de commencer par le bas du téléphone par l'emplacement de la carte mémoire.
- La couverture devrait apparaître hors de la place par les quatre coins du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une force excessive, car cela risque de provoquer une rupture du plastique.

Étape 7

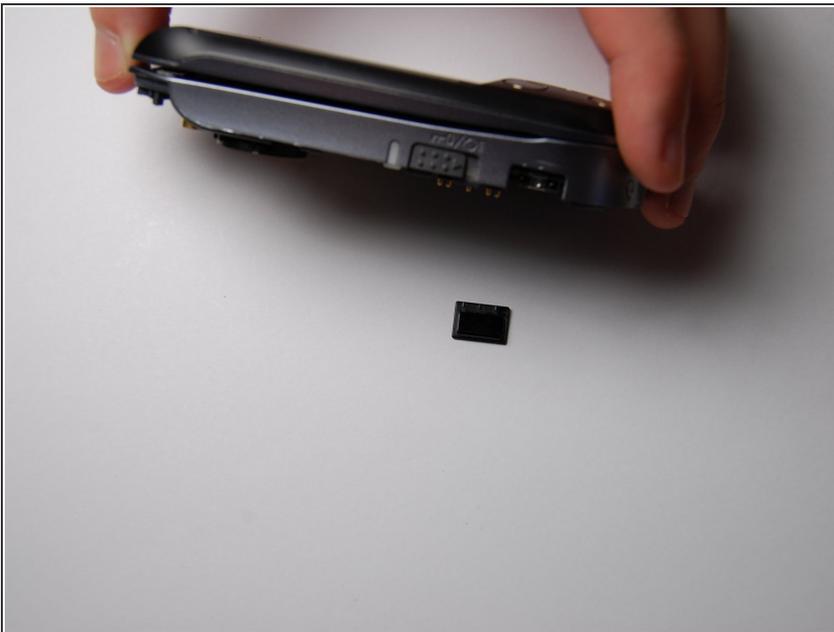



- Une fois le capot arrière enlevé, retirez la petite pièce noire représentée sur l'image.

Étape 8

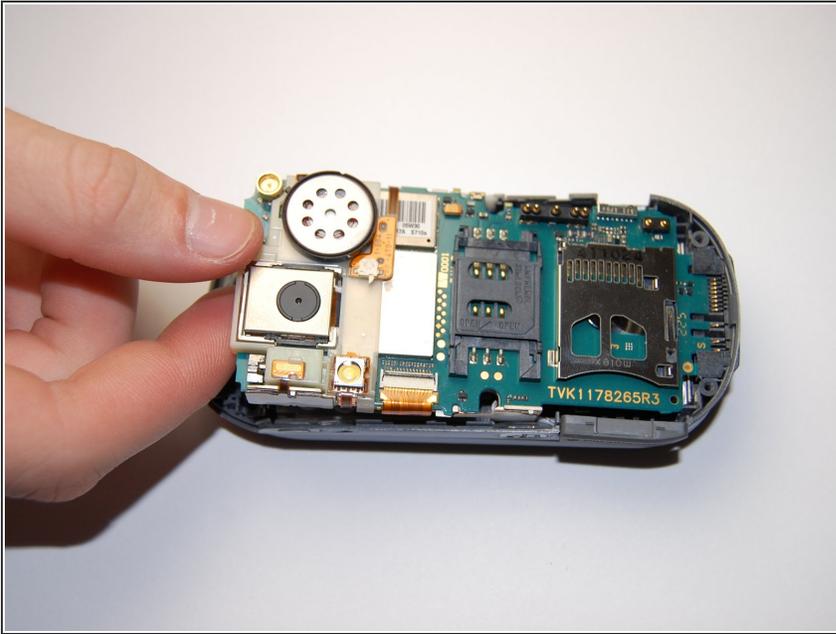

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser autour de la carte mère pour la desserrer.
- Soulevez la carte mère mais pas complètement parce que, pour retirer la carte mère, vous devez la soulever et la retirer.

Étape 9

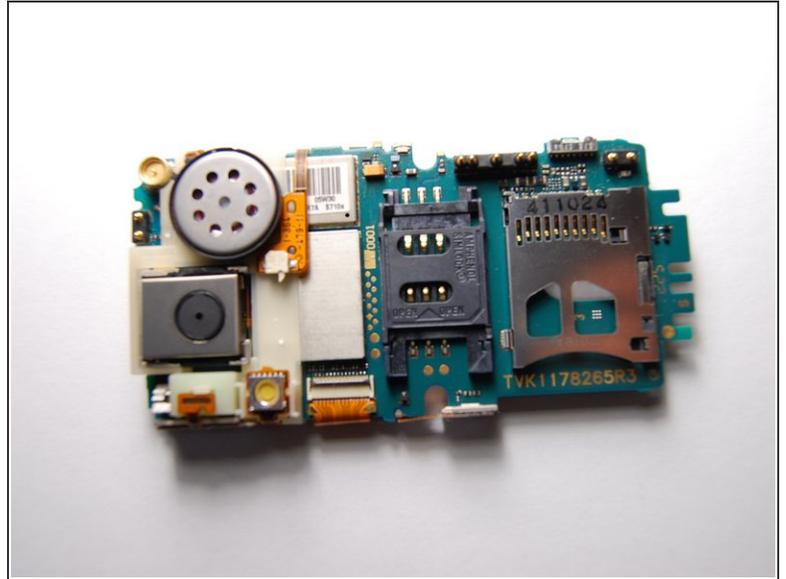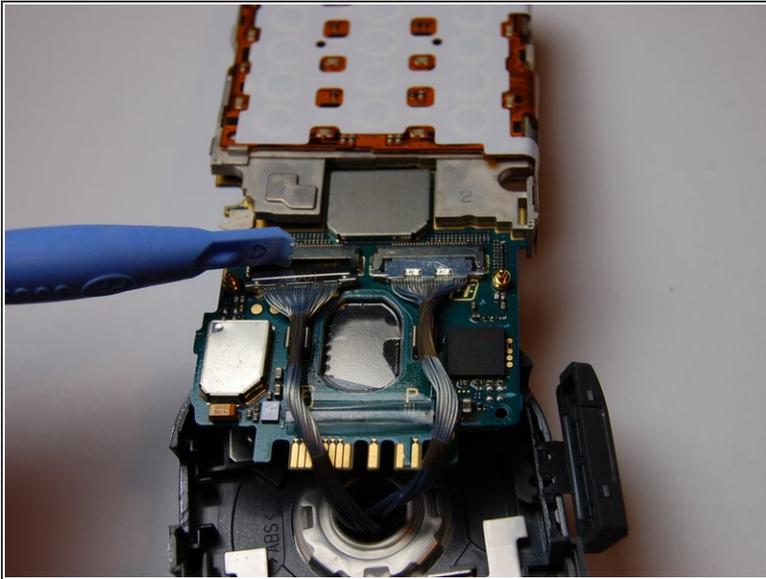

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez les connecteurs sur l'écran.
- Assurez-vous de noter l'orientation et l'emplacement de chaque câble avant de vous déconnecter. Cela garantira que la carte mère sera reconnectée correctement.
- Une fois que l'ancienne carte mère est retirée, insérez la nouvelle si vous le souhaitez, puis remontez le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.