




Remplacement du LCD de l'Asus Eee Pad Transformer Prime TF201

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD de votre tablette

Rédigé par: David Garcia

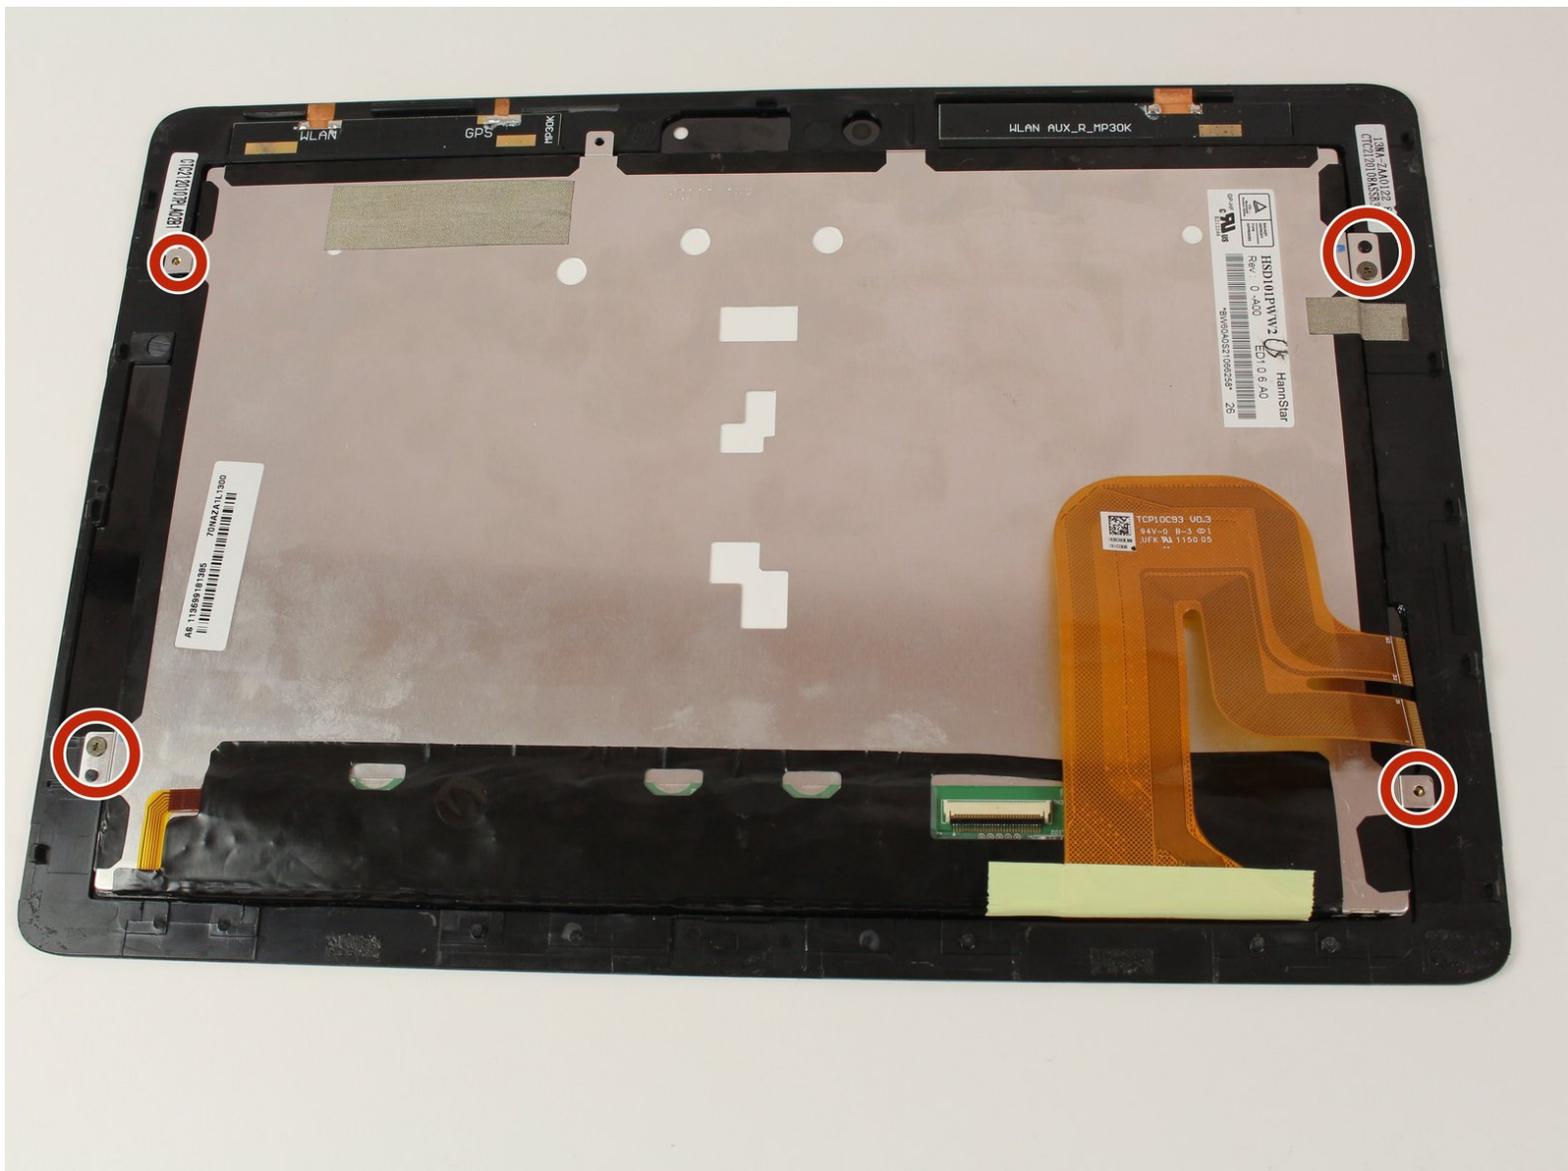

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD de votre tablette. Il est important de savoir quelle partie de votre appareil est réellement endommagée avant de continuer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (4)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [ASUS Eee Pad Transformer Prime LCD Flex Cable](#) (1)
- [ASUS Eee Pad Transformer Prime \(TF201\) LCD](#) (1)

Étape 1 — Ouverture de votre tablette



- Éteignez votre appareil.
- Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.

Étape 2




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
- Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.
 - ⓘ Il est normal d'entendre les boutons-pression lorsque les clips à ressort qui retiennent l'écran sont libérés.
 - ⓘ Il est également normal d'entendre la séparation de l'adhésif, car une petite quantité est utilisée pour sécuriser l'écran.

Étape 3




- Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.
- ⚠ Ne séparez pas complètement l'écran du boîtier de plus de quelques centimètres, car ils sont toujours reliés par trois câbles ruban orange.
- Placez l'appareil en toute sécurité sur la table en posant l'écran face vers le bas.
- ⓘ Il y aura un léger chevauchement de l'arrière du boîtier sur l'écran.

Étape 4

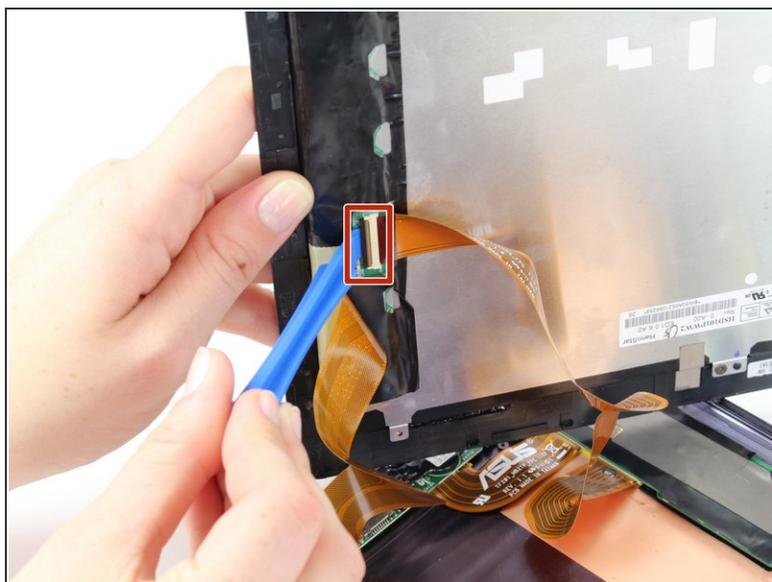


- Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
- Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.

Étape 5

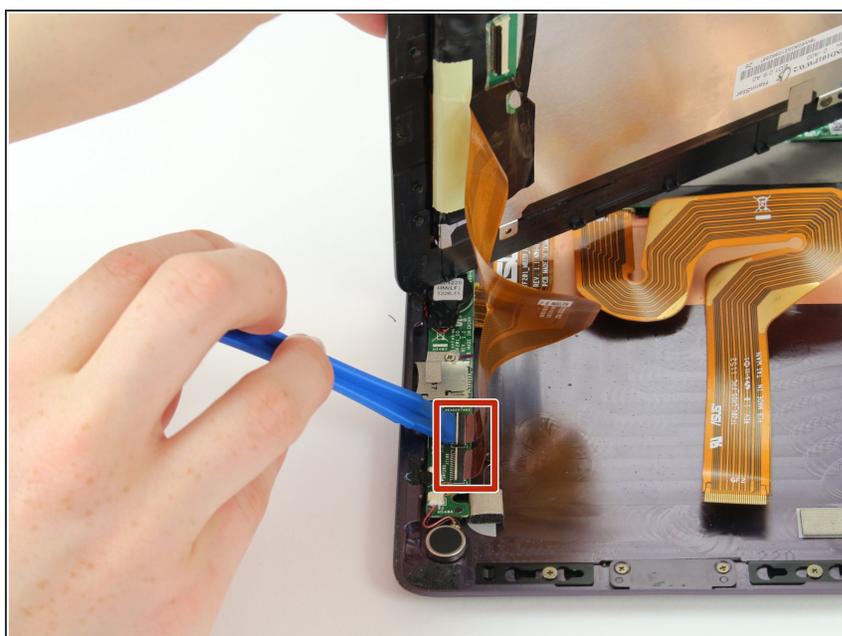


- Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
- Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
- Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.

Étape 6

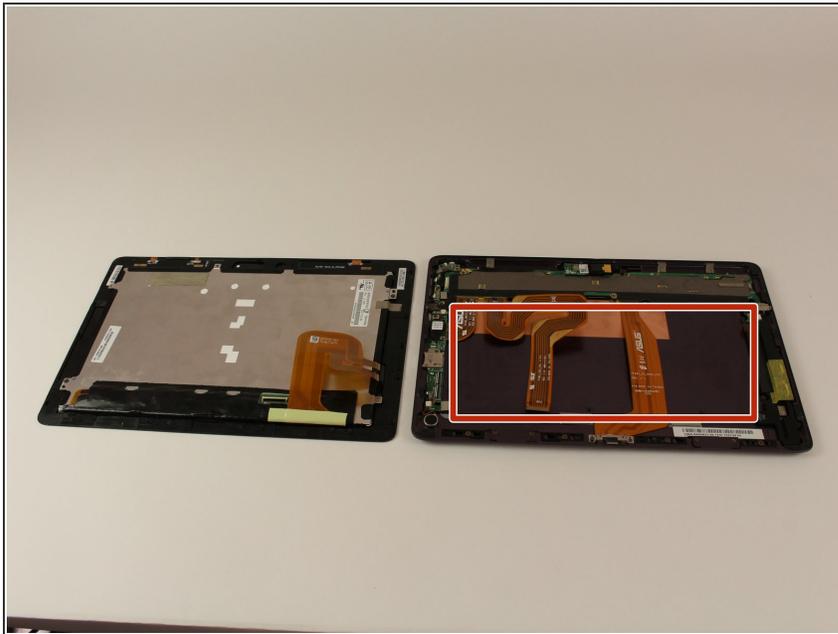

- Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de [ce guide de remplacement de la batterie](#).
- ⓘ L'appareil pour lequel nous avons écrit ce guide n'est pas fourni avec une batterie, nous ne pouvons donc pas l'inclure dans nos propres étapes de guidage.
- ⓘ La batterie est retirée pendant toutes les réparations afin de protéger les appareils contre les courts-circuits, les chocs et les dommages internes.

Étape 7 — LCD

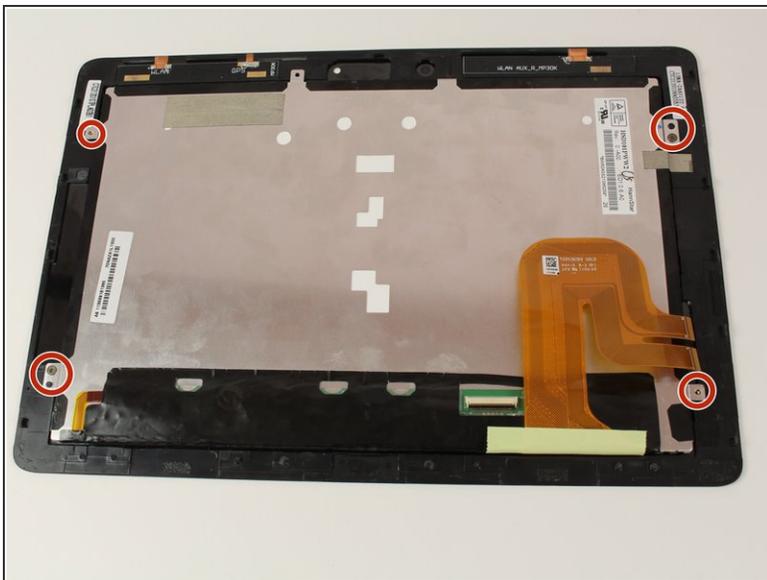

- Retirez les six vis FH-00 2.2mm sur l'écran à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.

Commencez à chauffer les iOpeners.

Ce document a © cr le 2021-02-05 12:46:37 AM (MST).






Étape 8



- Placez les iOpeners sur le bord de l'écran et attendez 2 à 5 minutes.
- Retirez les iOpeners et répétez de l'autre côté de l'écran.

Étape 9

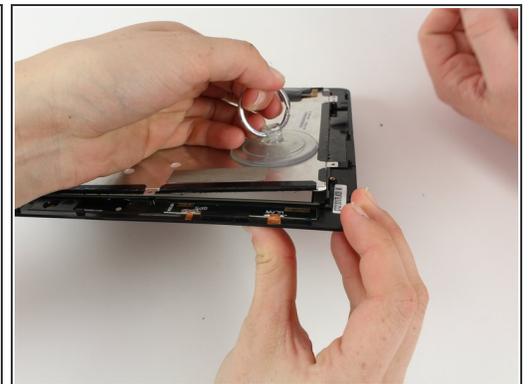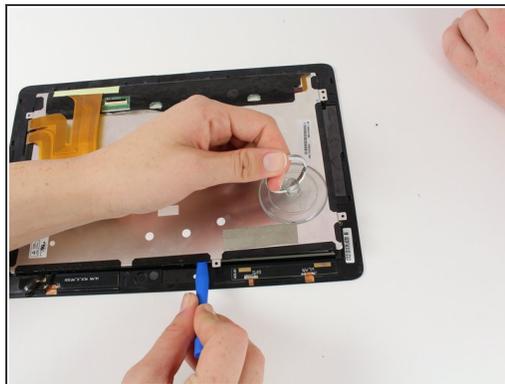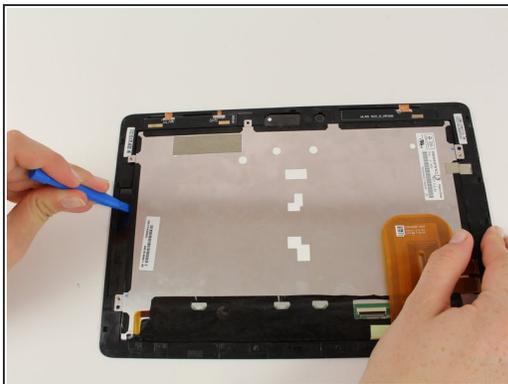

- Soulevez lentement l'écran en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
 - Placez la petite ventouse sur l'écran et retirez lentement l'écran de l'écran LCD.
-  Ne tirez pas fort sur l'écran. S'il est encore trop difficile à séparer, réappliquez les blocs de gel chauffés pour décoller la colle.

Pour réassembler votre appareil, appliquer de la colle sur l'écran LCD et sur l'écran, appuyez simultanément sur ces instructions et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.