



Remplacement des boutons de l'interface principales du Sony Ericsson S710a

Ce guide détaille comment détacher les deux...

Rédigé par: Alexander



INTRODUCTION

Ce guide détaille comment détacher les deux moitiés du téléphone, retirer l'écran LCD et accéder aux boutons de commande principaux.

L'accès à cette partie du téléphone vous permettra de nettoyer ou de remplacer toutes les pièces qui sont sales ou endommagées.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en le faisant glisser.

Étape 2



- Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.

Étape 3



- La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
- ⓘ La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.

Étape 4 — Ecran LCD




- Retirez les quatre vis de tête Phillips de 6 mm situées sous la batterie.
- ⓘ Retirez les vis dans un conteneur désigné afin de pouvoir les trouver facilement lors du remontage.

Étape 5




- Retirer le couvercle du microphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 6

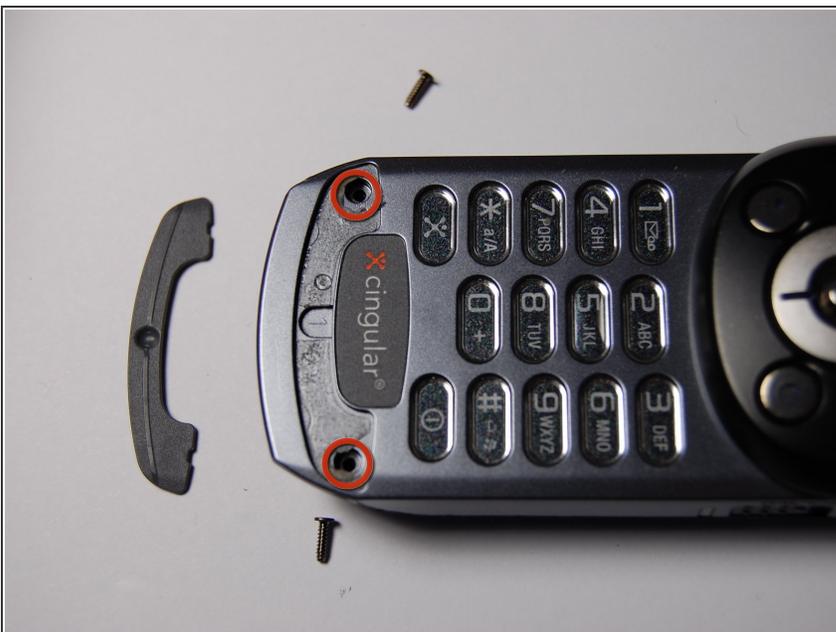


- Retirez les deux vis de 6 mm à l'avant du téléphone sous le couvercle du microphone.

Étape 7

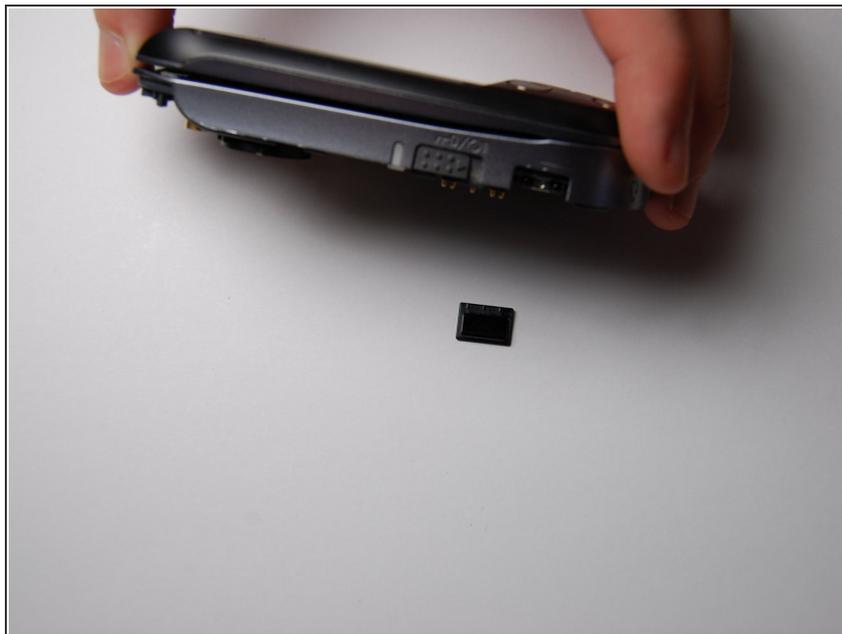


- Retirez la pièce en plastique noir sur le côté.
- Cela permettra un accès plus facile lors de la curiosité.

Étape 8

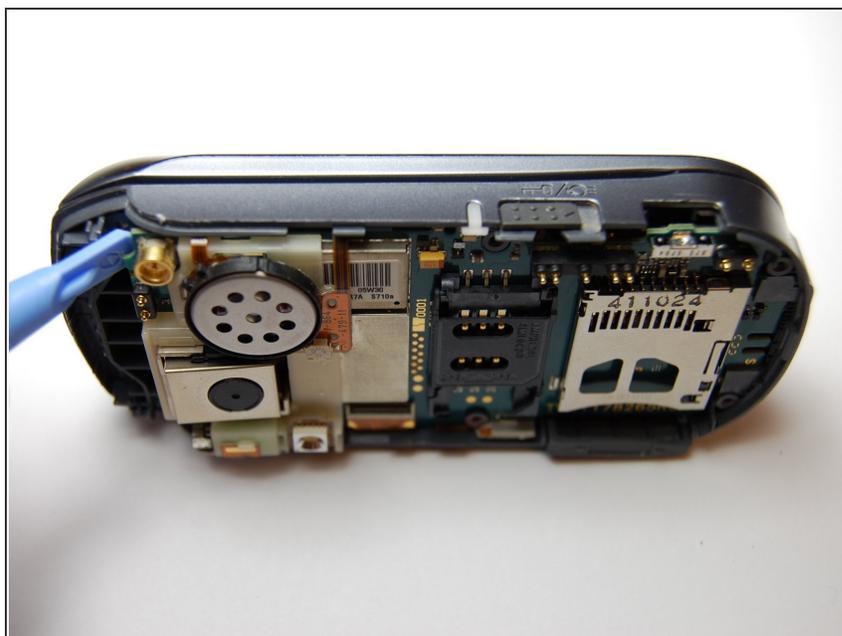


- Utilisez l'outil de préhension plastique pour desserrer la carte mère du téléphone.

Étape 9

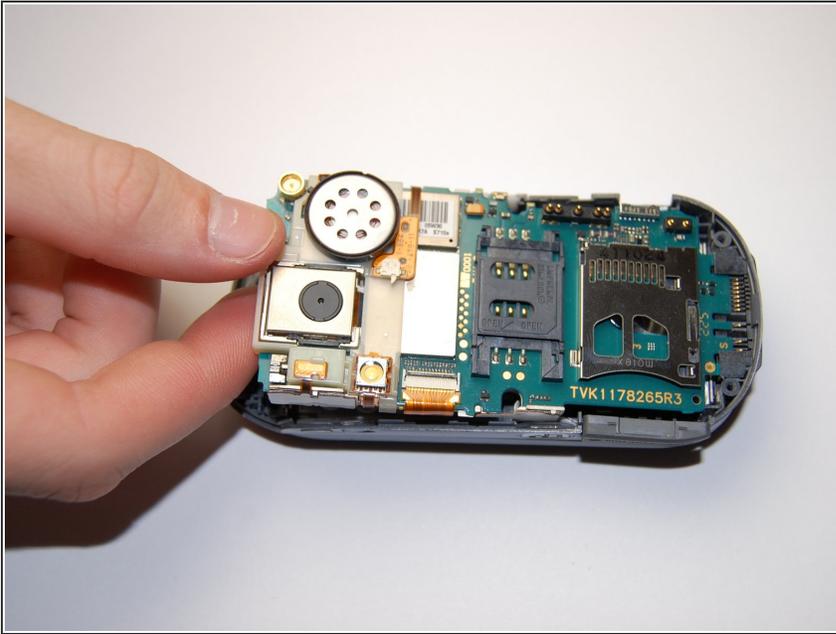


- Soulevez la carte mère avec les doigts une fois qu'elle est lâche.
- ⓘ Tirez lentement. Cela nécessitera une certaine force.

Étape 10

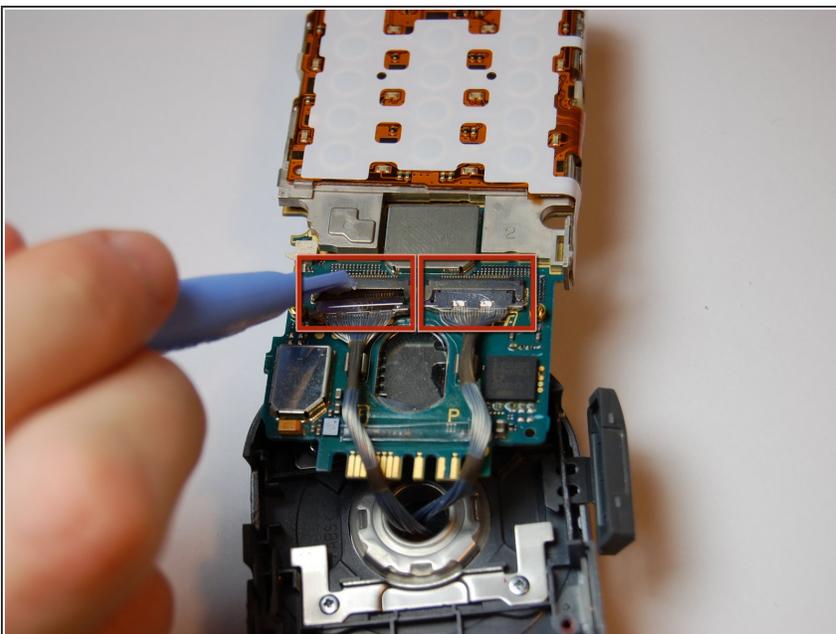


- Retirez les deux connecteurs de câble à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Marquez l'orientation et le port de chaque câble avant de les détacher. Les connecteurs sont symétriques, ce qui est essentiel pour le réassemblage.
- Placez la carte mère de côté dans un endroit sûr.

Étape 11

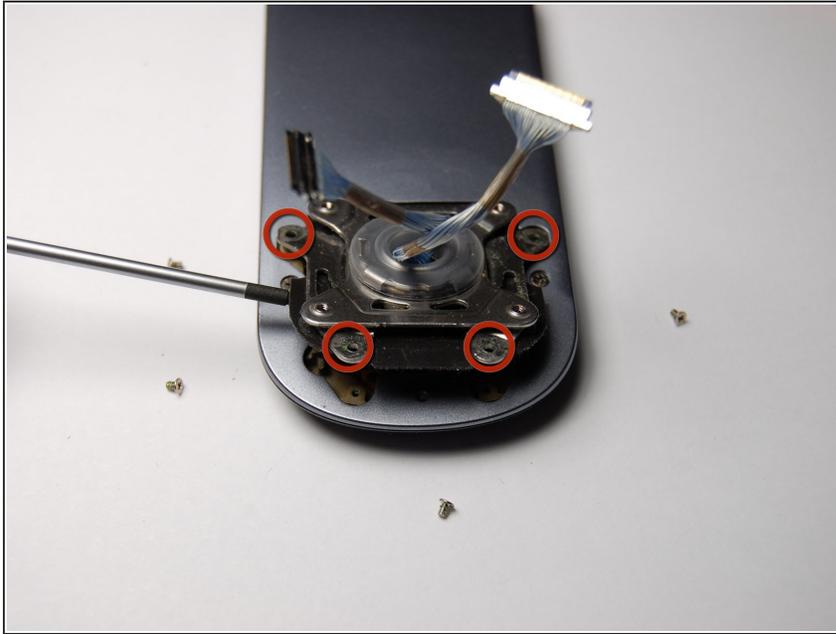

- Sur l'ensemble rotatif.
 - Dévissez les quatre vis de 3 mm
 - Dévissez les deux vis de 2,3 mm
- ⓘ N'oubliez pas de garder les vis groupées loin des autres vis de l'appareil.
- Retirez cet ensemble du téléphone pour permettre l'accès à l'autre moitié de l'appareil.

Étape 12

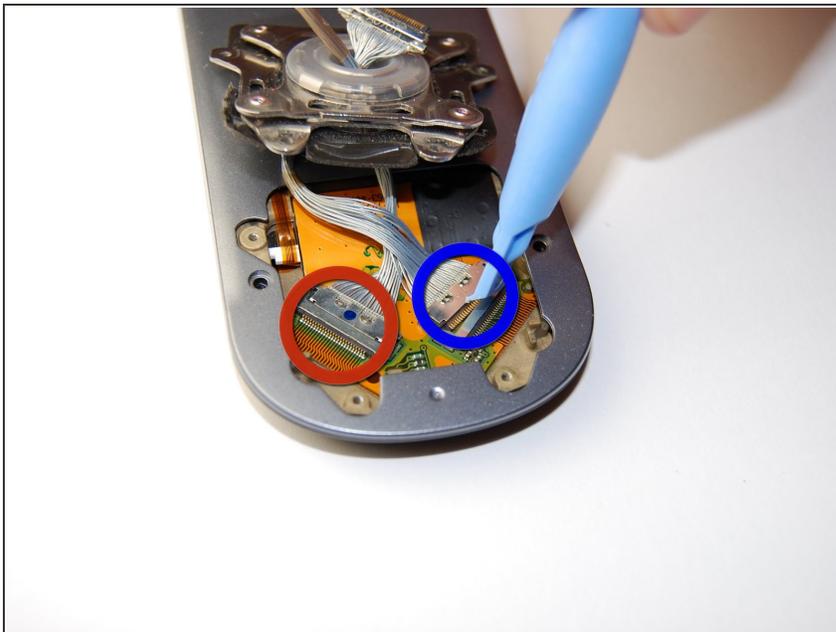


- Détachez les connecteurs de câble à l'autre extrémité des câbles à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ N'oubliez pas d'enregistrer l'orientation et l'emplacement de chaque connecteur.

Étape 13



- Retirez le couvercle en plastique à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez les deux vis de 6 mm sous ce couvercle.
- Retirez également les deux vis de 6 mm près du haut du téléphone.

Étape 14

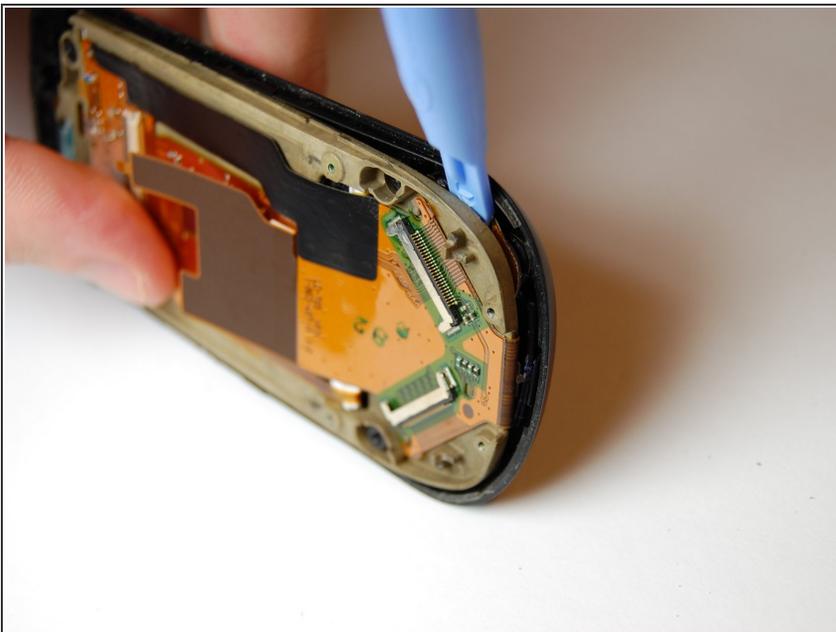

- Retirez l'ensemble de l'écran du boîtier principal à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 15



- Avec la plaque frontale et l'écran LCD exposés, remplacez l'écran LCD craqué existant par un nouvel écran LCD si vous le souhaitez.
- ⓘ Assurez-vous de tester et assurez-vous que les connexions détachables sont bien arrangées.

Étape 16 — Boutons de l'interface principale



- Retirez le bouton et l'ensemble du pad, comme indiqué.
- Si vous le souhaitez, ces éléments peuvent maintenant être nettoyés ou remplacés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.