


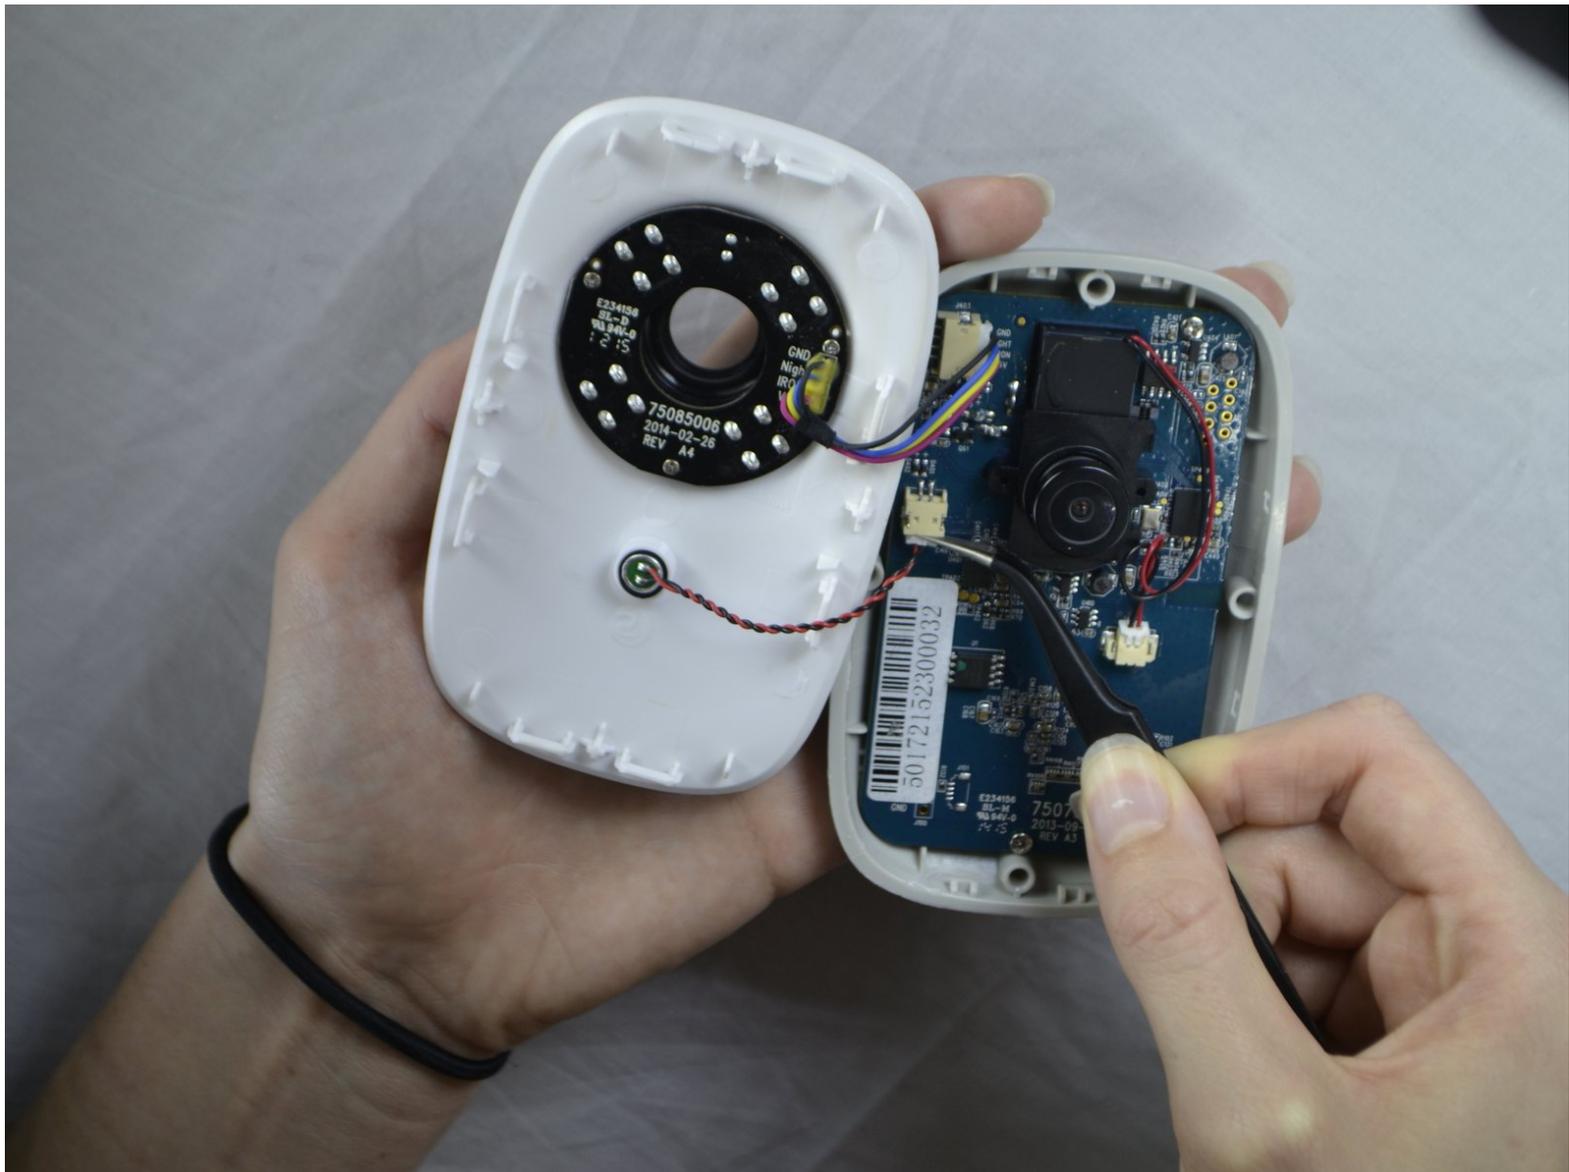

# Remplacement du microphone du Belkin NetCam HD

Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour remplacer le microphone de votre Belkin NetCam HD +.

Rédigé par: Destinie DiazVerdejo



Ce document a été créé le 2021-03-21 03:44:00 AM (MST).

---

## INTRODUCTION

Si votre connexion est bonne entre l'appareil photo et le périphérique cellulaire, mais que vous n'entendez pas la personne avec laquelle vous communiquez via votre téléphone. Cela signifie que le micro doit probablement être remplacé.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier




- Utilisez une clé pour desserrer le support par l'arrière afin de tenir la NetCam plus confortablement.

## Étape 2



- Travaillez un outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez la plaque frontale loin du panneau arrière.



### Étape 3

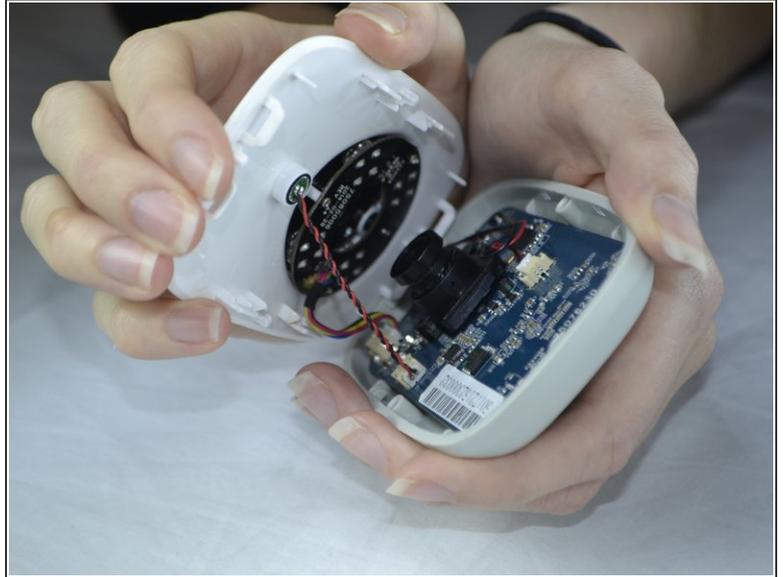

- Utilisez une pression pour séparer les couvercles.

⚠ Lorsque vous séparez l'appareil, séparez-le du bas vers le haut afin d'éviter de séparer le câblage du haut.

## Étape 4 — Microphone

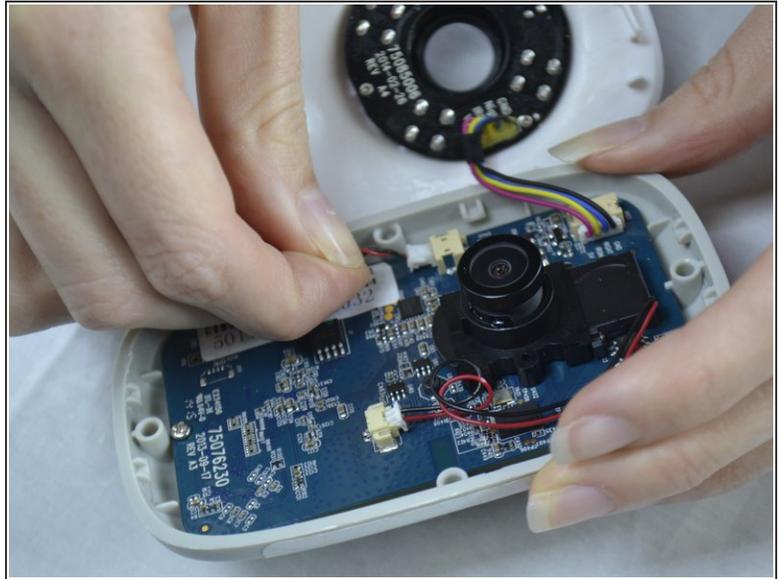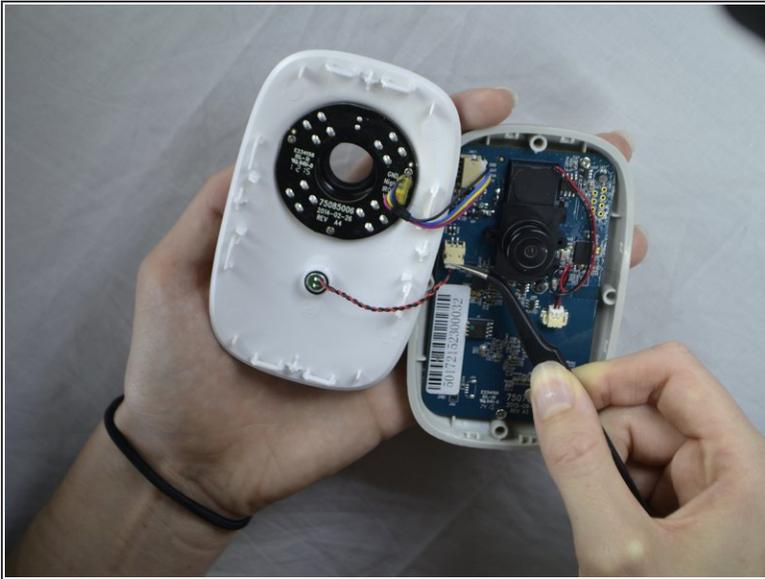

- Utilisez une pince à épiler pour retirer doucement la pièce jointe blanche du port.
- Utilisez vos doigts pour retirer un peu la pièce jointe blanche du port beige à l'avant de la carte.

## Étape 5



- Utilisez une pince à épiler pour caler entre le micro et la protection en caoutchouc pour retirer le micro du capot avant.
- ⓘ Si la protection en caoutchouc se détache avec le micro, retirez simplement la protection du micro et replacez-la sur le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.