



# Remplacement de la batterie du PlayStation Move

Retirez la batterie de votre Move Controller.

Rédigé par: Jenelle Mohammed



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes pour démonter le contrôleur de déplacement et retirer la batterie afin de la faire remplacer.

---

### OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.

## Étape 2

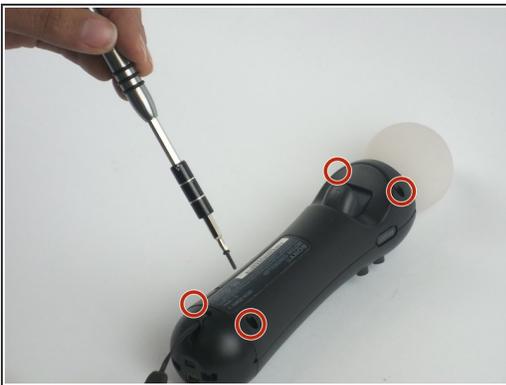



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm situées à l'arrière de l'appareil.

### Étape 3

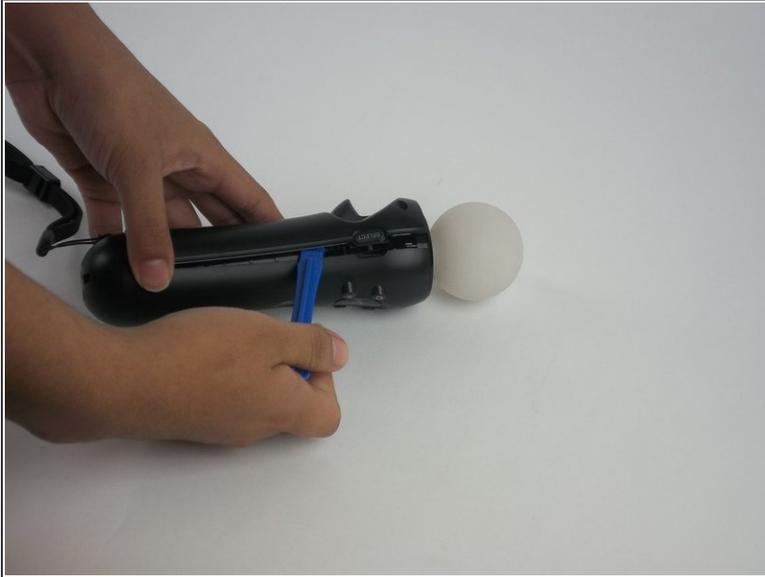

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique au niveau du retrait le long des surfaces avant et arrière du contrôleur.
- Utilisez doucement un mouvement avant et arrière pour ouvrir le couvercle en toute sécurité.
- Utilisez vos mains pour le séparer davantage et ouvrez-le.



## Étape 4

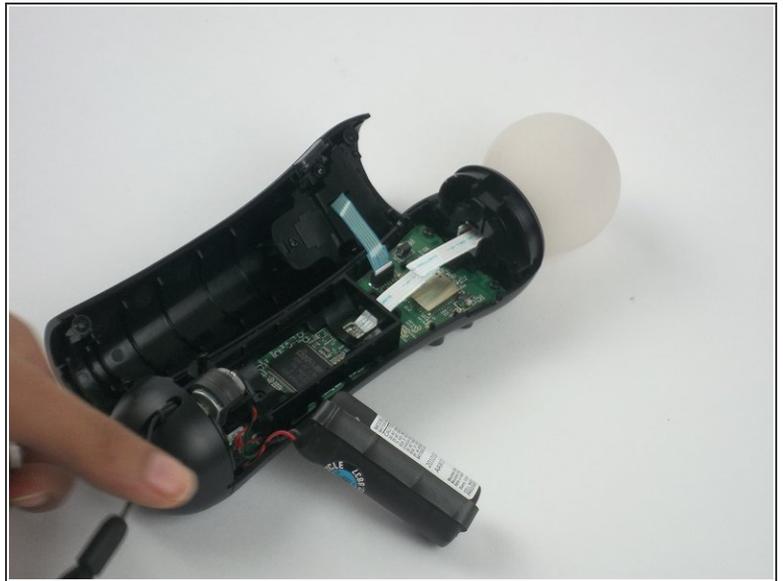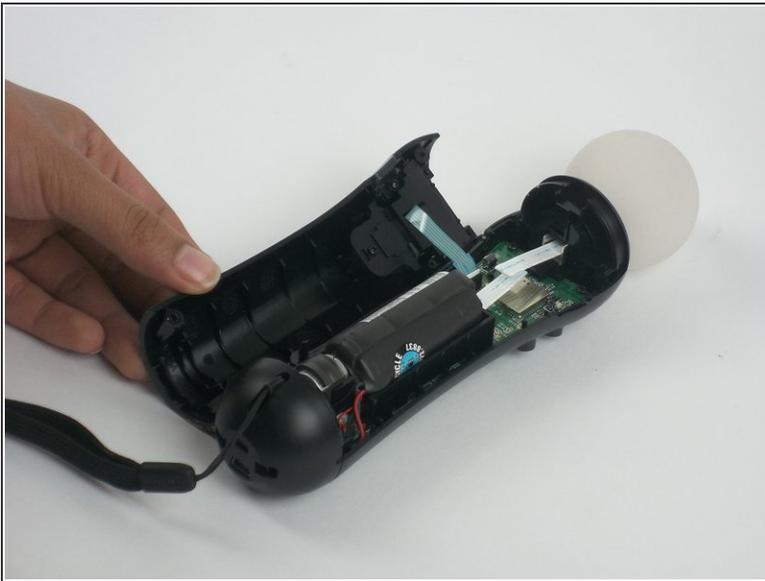

- Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.



⚠ Retirez délicatement la batterie et assurez-vous que ses fils sont toujours connectés à l'intérieur.

## Étape 5

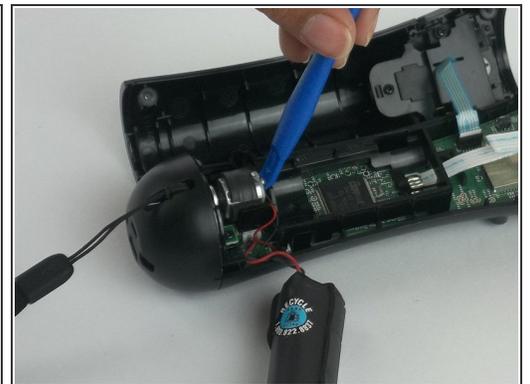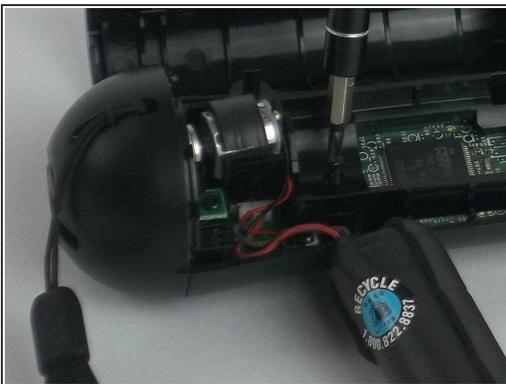


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.

## Étape 6

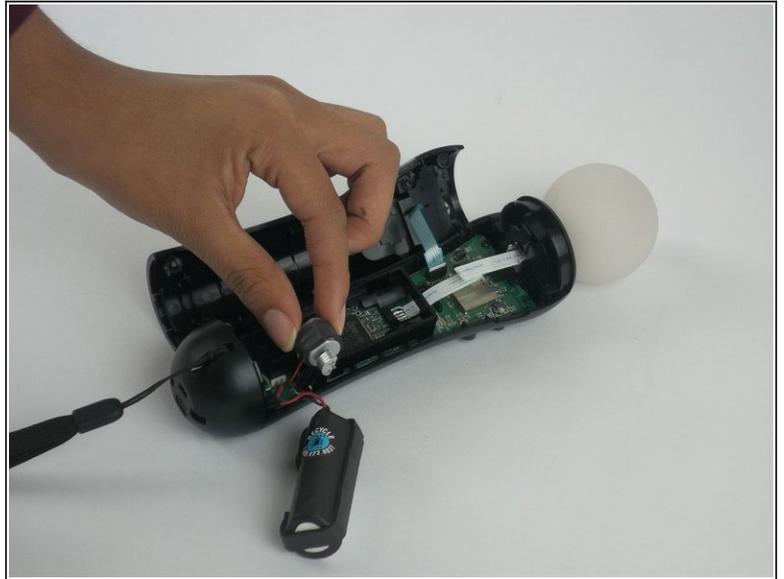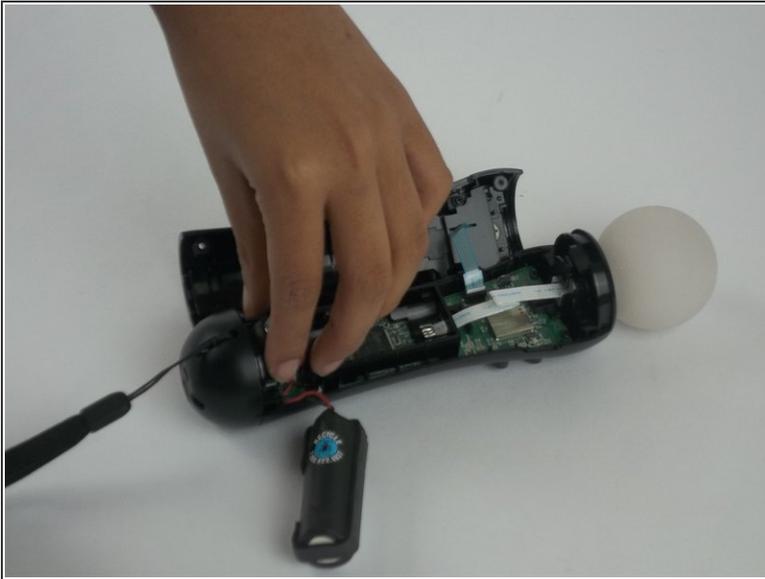

- Retirez délicatement la petite pièce grise cylindrique (vibreur).
- ⓘ Le retrait de cette pièce permet d'accéder plus facilement à la connexion filaire de la batterie et de la retirer.

## Étape 7

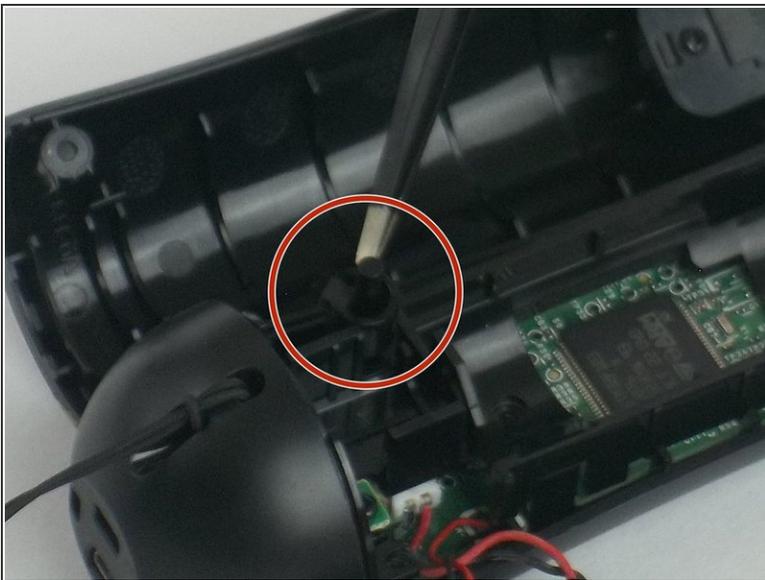

- Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite pièce avec un dessus cylindrique qui se trouve à gauche du cadre en plastique intérieur.


## Étape 8



- Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
- Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.

**⚠** Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.

## Étape 9

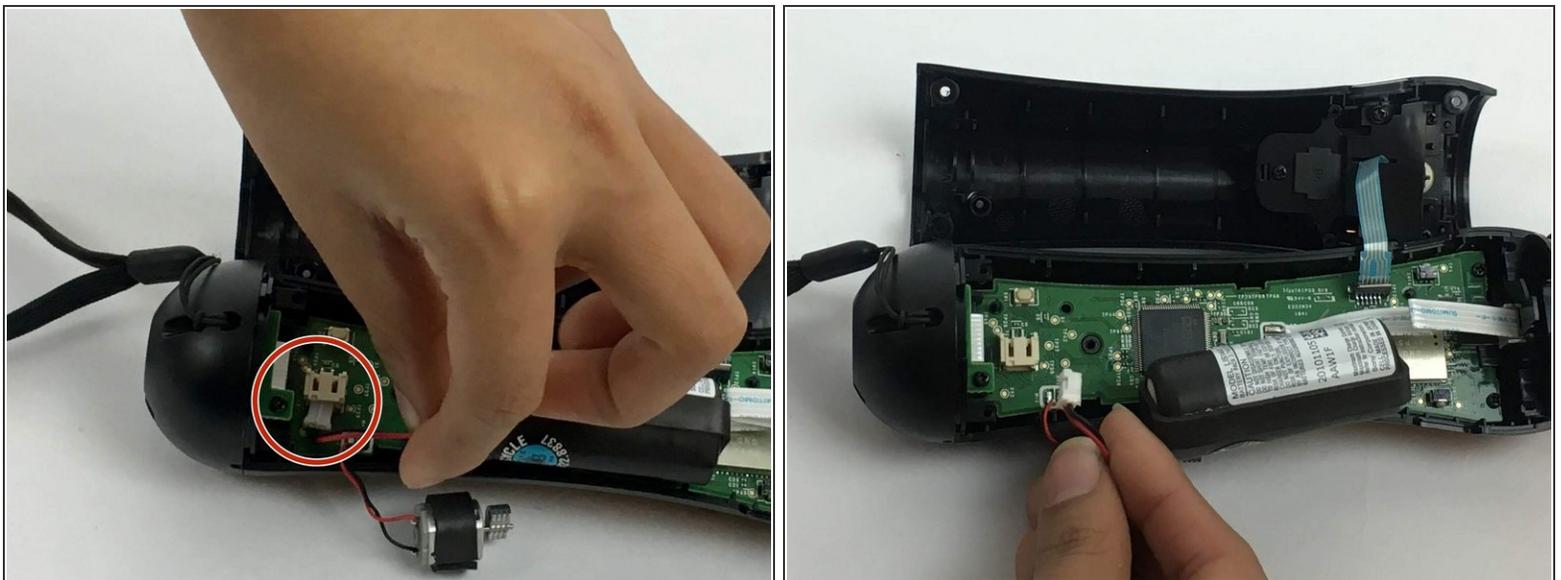

- Tirez doucement sur l'extrémité des fils rouge et noir la plus proche du connecteur pour déconnecter la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.