



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 4S

Pré requis interne pour enlever la carte mère.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Pré requis interne pour enlever la carte mère.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SIM

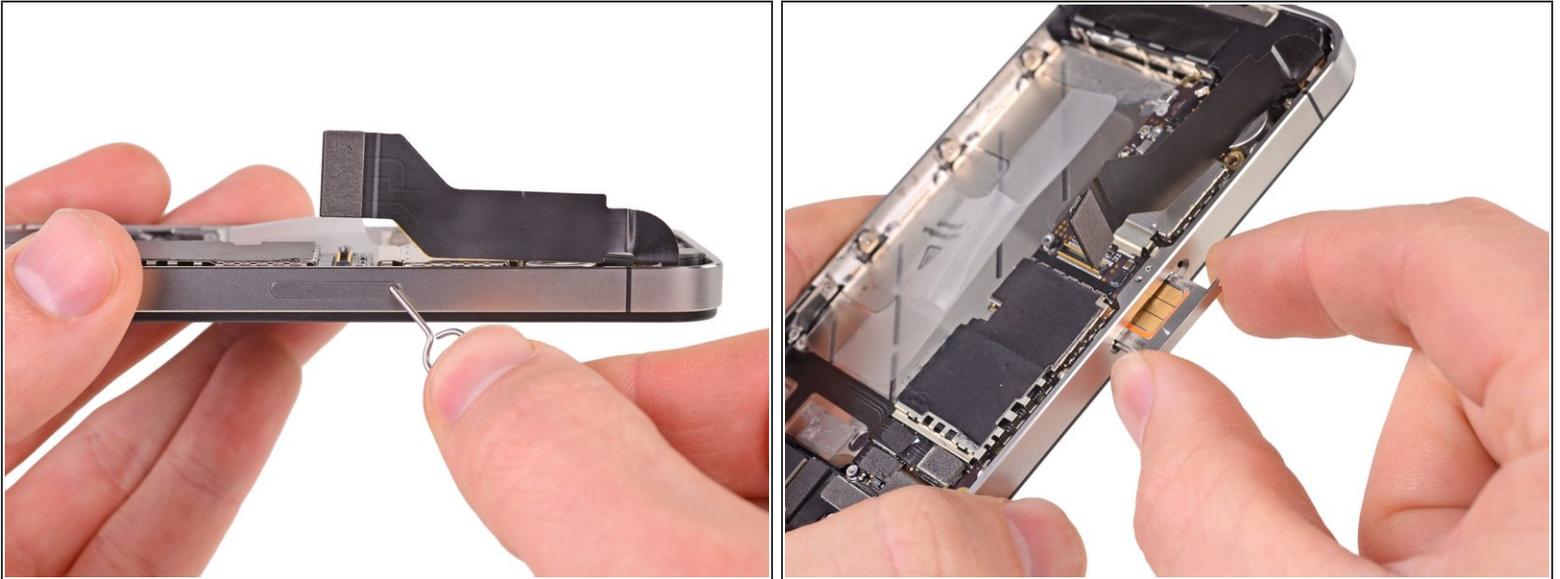

- Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.

⚠ Il faudra probablement exercer une pression assez forte.

- Retirez la carte SIM et son tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.