



Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6

Ce guide vous guidera dans le remplacement de la batterie de l'appareil.

Rédigé par: Connor Sweeney



INTRODUCTION

Si votre Insignia Flex 11.6 ne tient pas la charge ou ne démarre pas, utilisez ce guide pour remplacer la batterie.



OUTILS:

- [Plastic Cards](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [JIS Driver Set](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie





- ⚠ Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Détachez le clavier de l'écran à deux endroits différents en plaçant une main sur le clavier tout en tirant doucement sur l'écran avec l'autre main.

Étape 2




- Retirez les deux vis Phillips J000 de 6,1 mm situées au bas de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme de taille J1.
- ⓘ Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide iFixit pour savoir [comment retirer une vis dénudée](#).

Étape 3

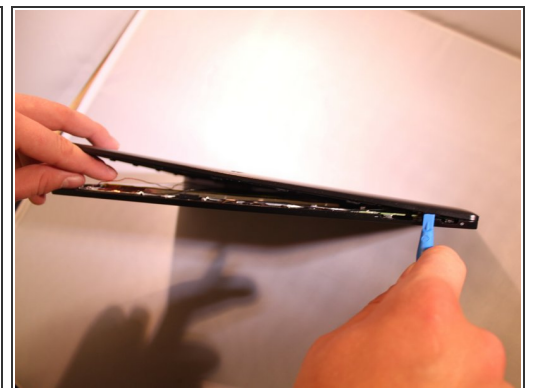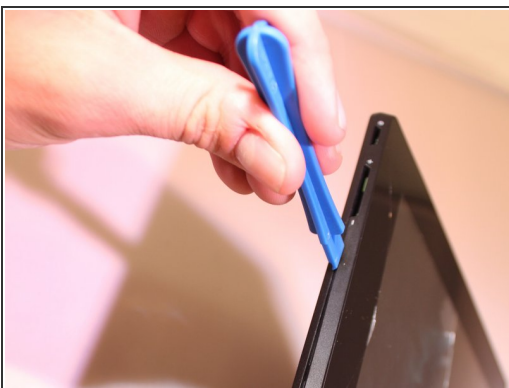


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le capot arrière.

Étape 4

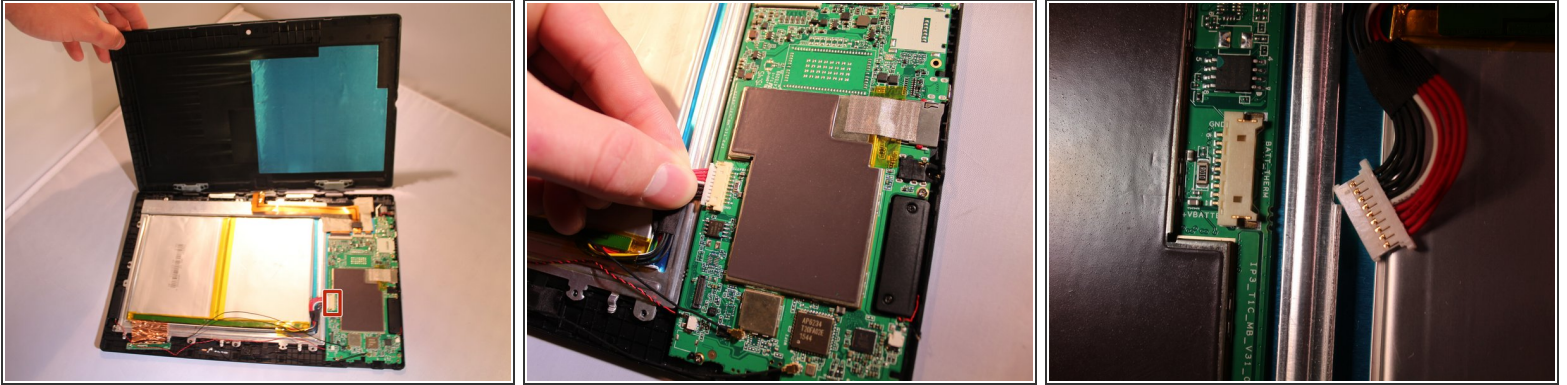

- Débranchez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper le courant.

Étape 5

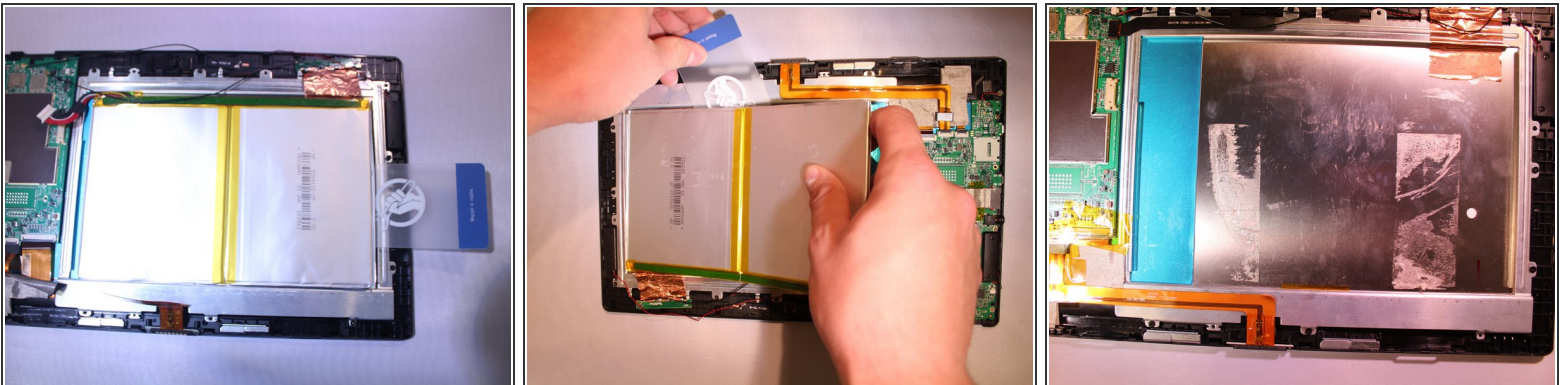

⚠ Veillez à ne pas trop plier la batterie, car si elle était trop pliée, vous risqueriez de faire éclater une cellule de la batterie et de provoquer éventuellement un incendie.

- La batterie est collée sur l'appareil. Pour l'enlever, utilisez un spudger en nylon ou une carte en plastique pour le glisser sous la batterie et grattez-le d'avant en arrière pour retirer la colle jusqu'à ce que la batterie soit retirée de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.