



# Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur complète de l'iPhone 4S

pré-requis interne

Rédigé par: Walter Galan



---

# INTRODUCTION

pré-requis interne



---



## OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-


## Étape 1 — Nappe d'alimentation et de capteur complète

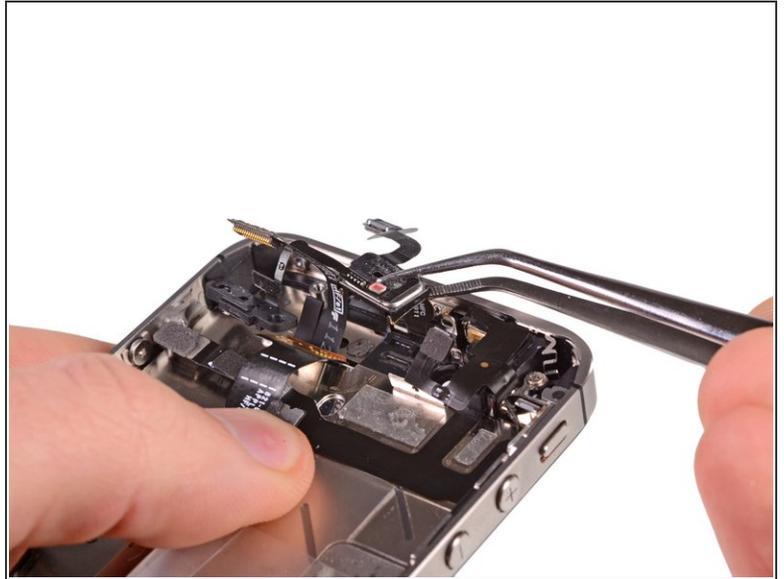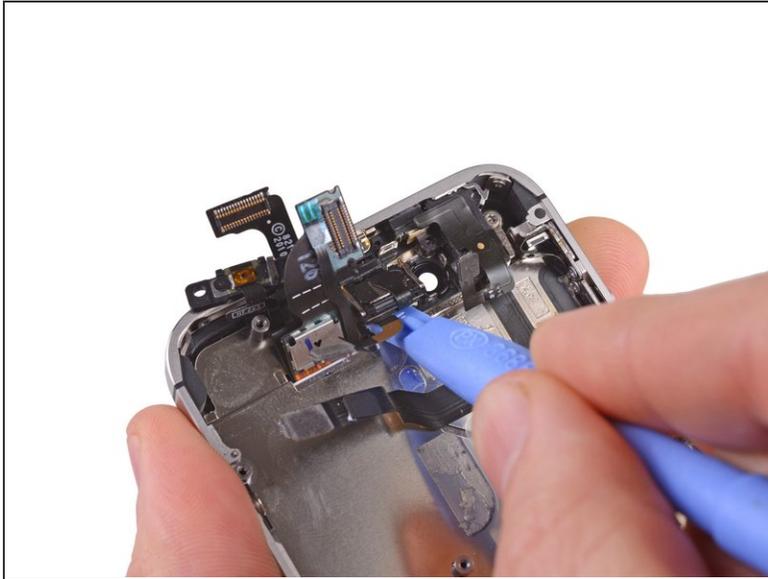

- A l'aide du bord d'un outil en plastique, faites levier pour détacher le haut-parleur interne de l'adhésif le fixant au boîtier extérieur. Notez que la nappe du bouton marche/arrêt est également collée au boîtier et doit être retirée aussi.
- Utilisez des pincettes pour déplier le haut-parleur interne de son emplacement dans le boîtier extérieur.


**⚠ Veillez à ne pas déchirer la nappe du haut-parleur interne. Les deux sont collés ensemble, et la nappe est très fragile.**

## Étape 2

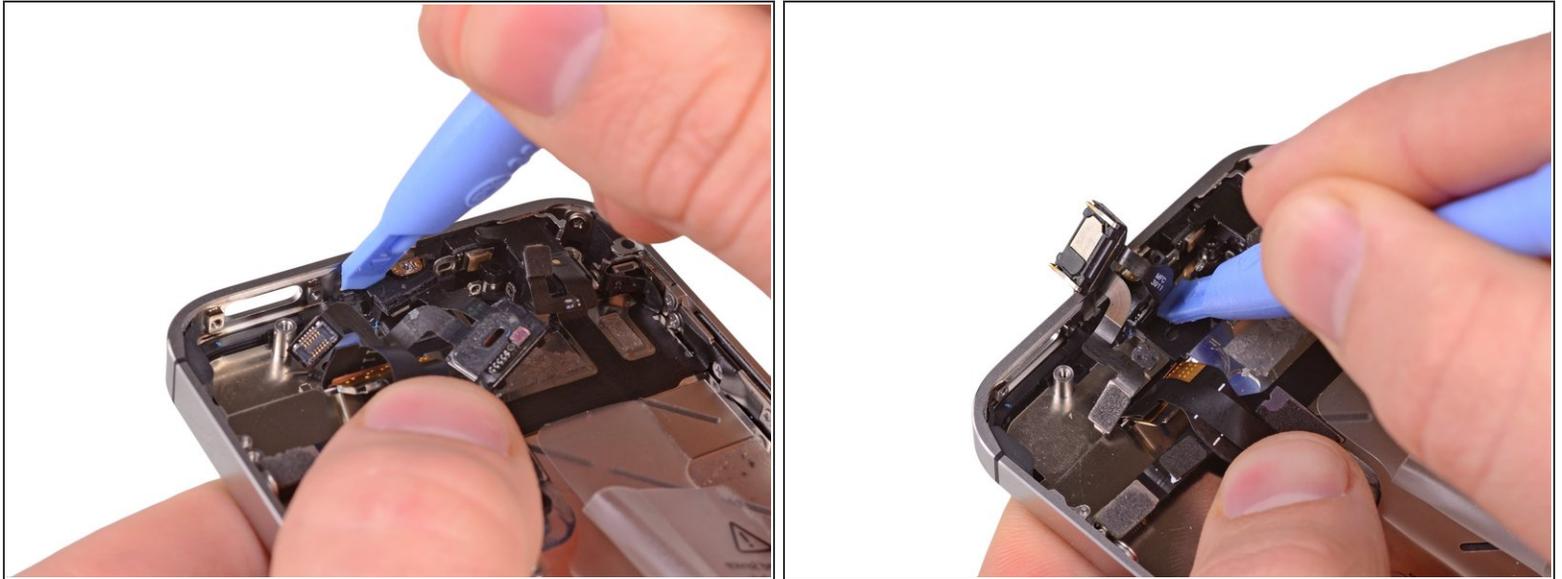

- Utilisez un outil en plastique pour éloigner délicatement l'ensemble du capteur supérieur du boîtier arrière.
- Retirez doucement l'ensemble du capteur supérieur du boîtier extérieur.

## Étape 3

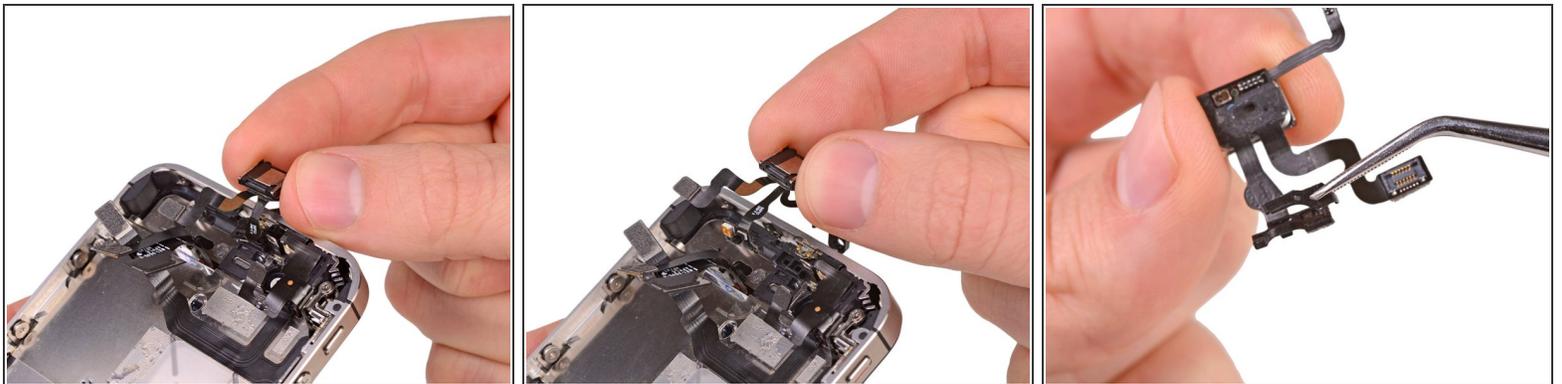

- Soulevez et retirez la nappe d'alimentation et de capteur complète de l'iPhone.

**⚠ Assurez-vous de ne pas perdre le petit clip de retenue situé sur l'ensemble du capteur supérieur.**

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.