



Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 4S

prérequis interne, une fois la caméra avant retirée

Rédigé par: Walter Galan





INTRODUCTION

prérequis interne, une fois la caméra avant retirée

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton marche/arrêt

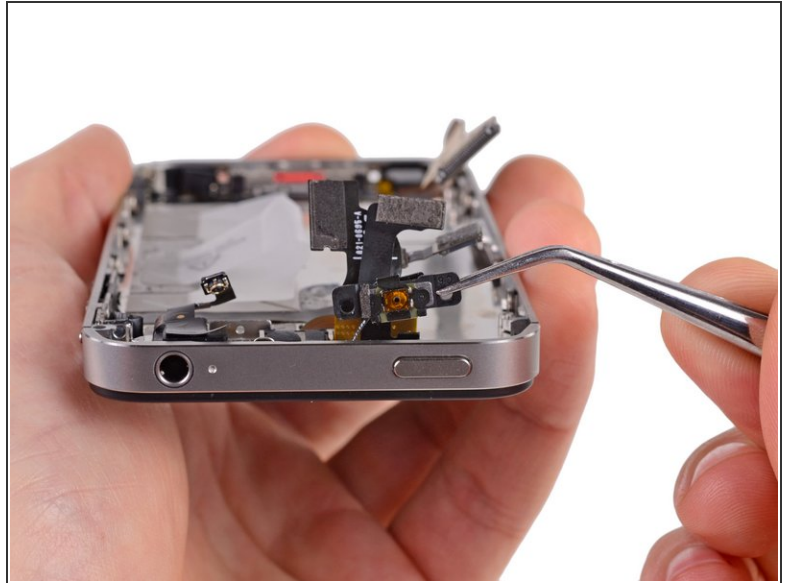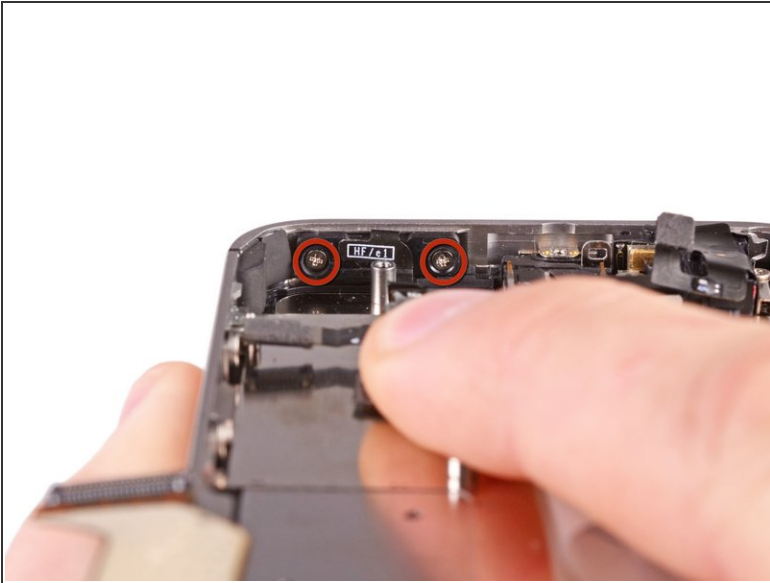

- Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant le support du bouton marche/arrêt à la coque extérieure.
- ⚠ Soyez particulièrement vigilant avec les nappes d'écran qui risquent de bloquer l'accès à la vis droite. Les nappes se cassent facilement.
- Détachez légèrement le support du bouton marche/arrêt de la coque extérieure.

Étape 2

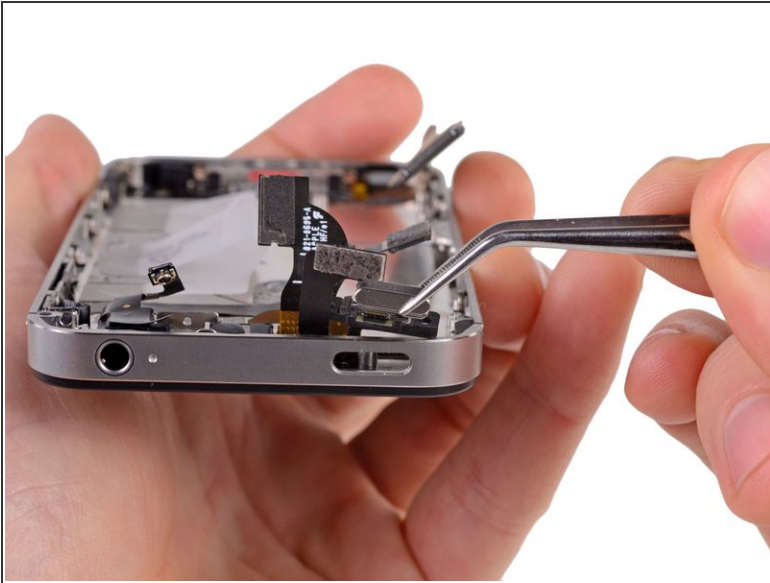

- A l'aide de pincettes, retirez le bouton marche/arrêt de l'iPhone.
- ⓘ Lors du remontage, faites attention au bon positionnement du bouton marche/arrêt. La boucle en métal doit être face vers le bas et les bords extérieurs doivent être orientés vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.