


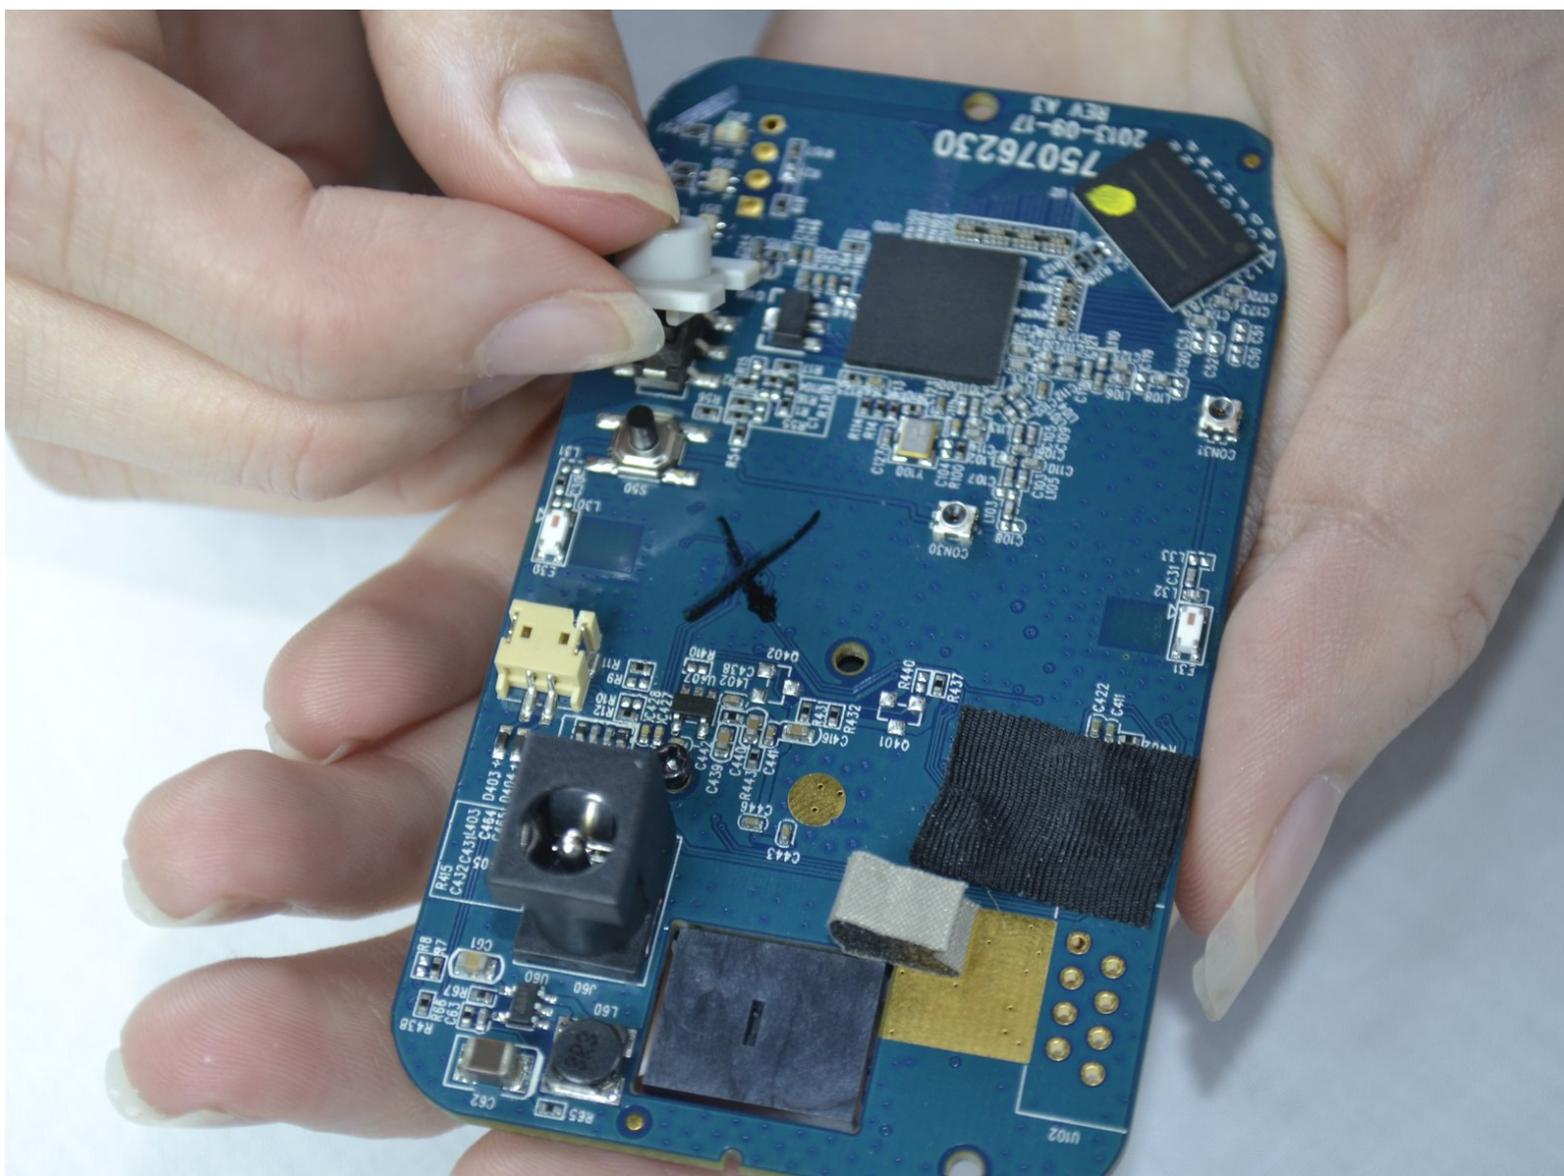

Remplacement du couvercle de l'interrupteur du Belkin NetCam HD

Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour remplacer le cache du commutateur de votre Belkin NetCam HD +.

Rédigé par: Destinie DiazVerdejo



Ce document a été créé le 2021-09-08 11:18:31 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment remplacer le couvercle du commutateur sur la NetCam.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Adjustable Wrench](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier




- Utilisez une clé pour desserrer le support par l'arrière afin de tenir la NetCam plus confortablement.

Étape 2



- Travaillez un outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez la plaque frontale loin du panneau arrière.


Étape 3

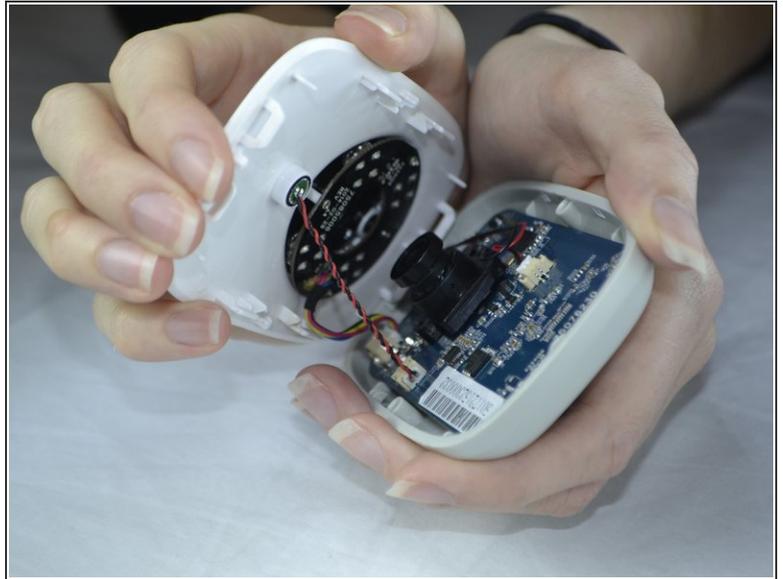

- Utilisez une pression pour séparer les couvercles.


⚠ Lorsque vous séparez l'appareil, séparez-le du bas vers le haut afin d'éviter de séparer le câblage du haut.

Étape 4 — Boîtier avant

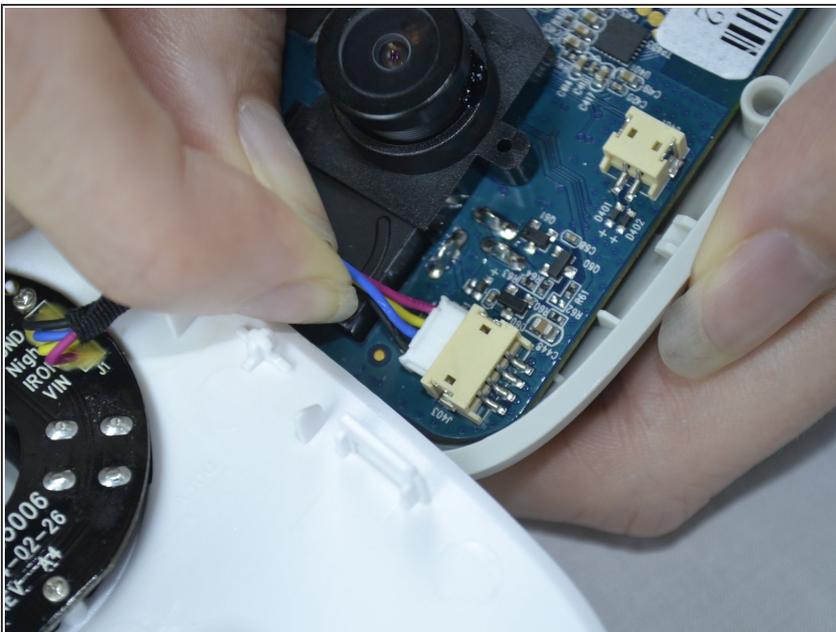


- Utilisez soigneusement vos doigts pour retirer doucement l'attachement blanc de la partie de couleur beige.

Étape 5 — Haut-parleur

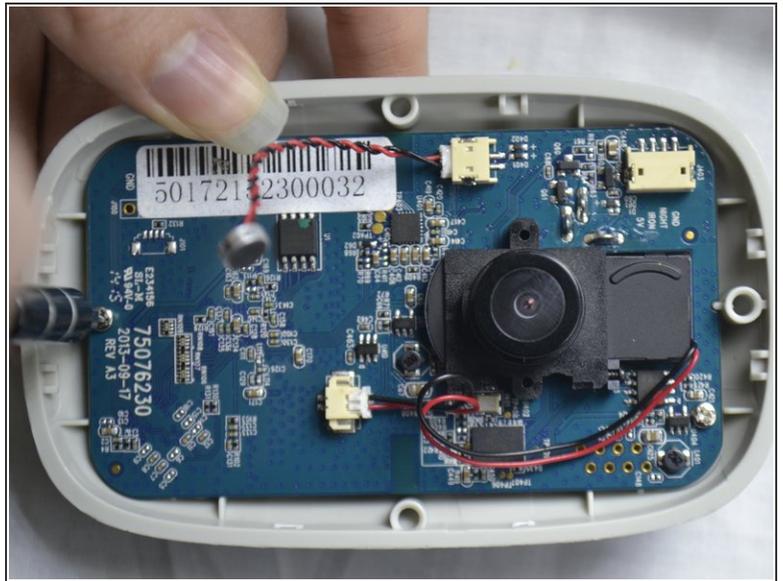

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis de 1,2 mm de la carte.



Étape 6

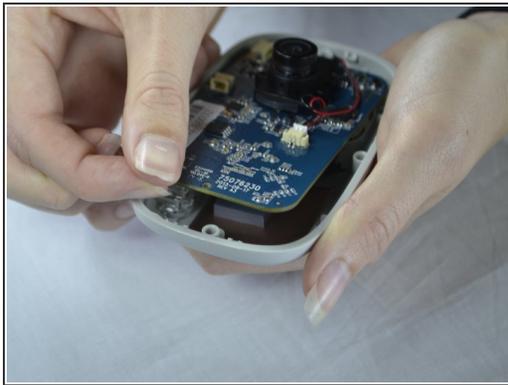

- Avec vos doigts, retirez le circuit imprimé du boîtier arrière.


⚠ Lorsque vous tirez la carte vers le haut, veillez à le faire avec précaution afin de ne pas casser le cordon qui est attaché à l'arrière.

Étape 7

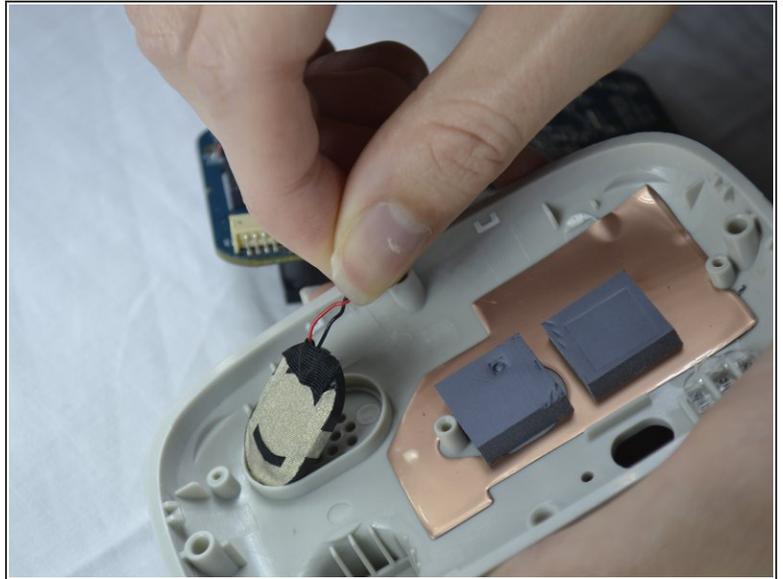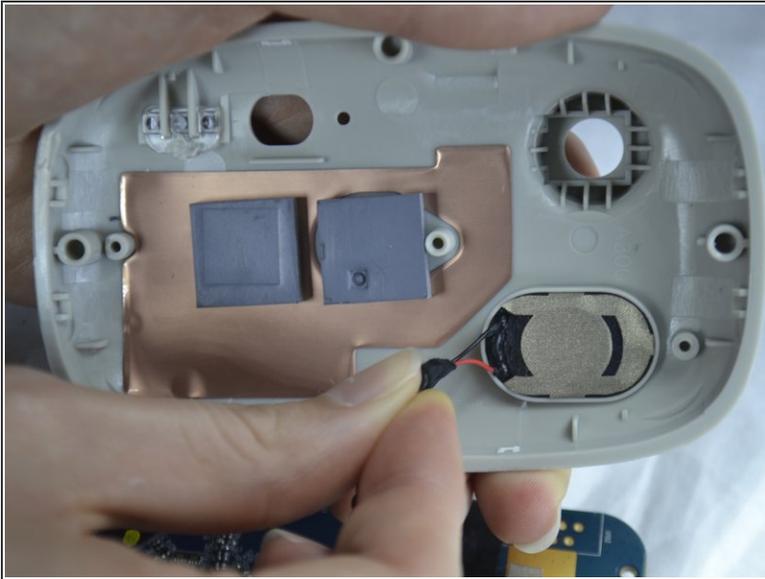



- Tirez doucement le haut-parleur hors du support par l'arrière du couvercle.

Étape 8

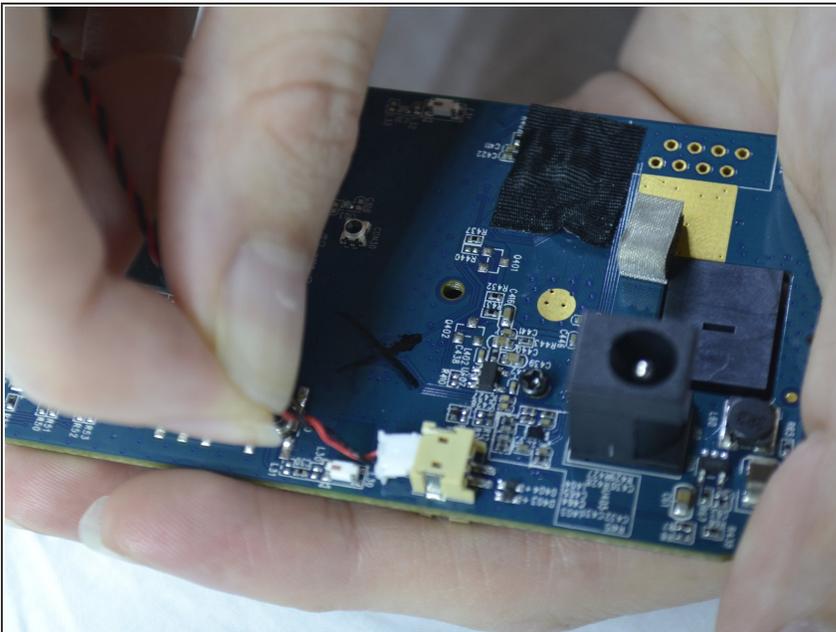

- Les fils des haut-parleurs sont attachés à la carte. Il peut être détaché doucement en retirant l'attachement blanc du port.

Étape 9 — Couvercle de l'interrupteur

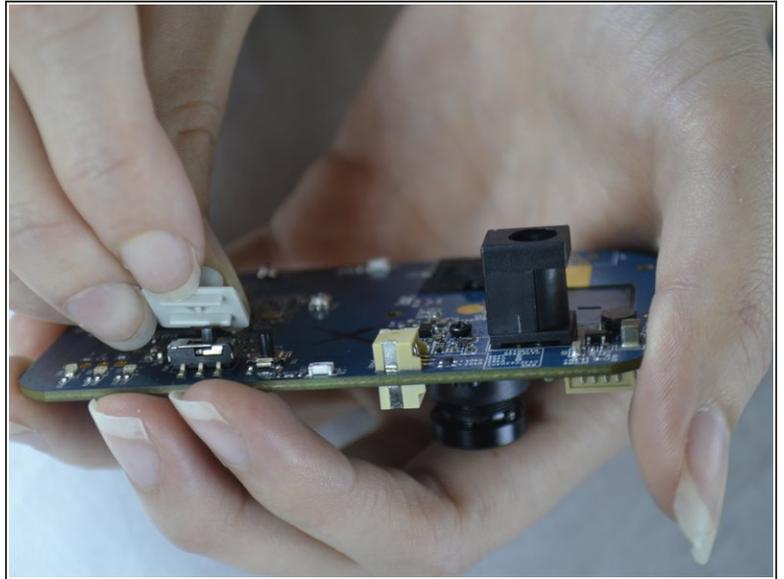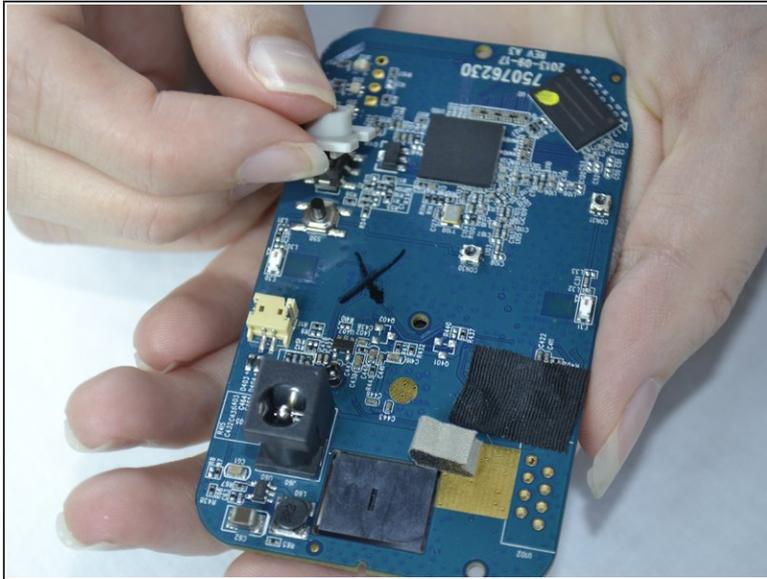

- À l'arrière de la carte, tirez lentement l'interrupteur vers le haut pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.