



Remplacement de la carte SD du HTC HD7

Ce guide vous montre comment remplacer la carte MicroSD de votre HTC HD7 par une nouvelle

Rédigé par: WP7User



INTRODUCTION

N'oubliez pas que cela annulera votre garantie. Il existe un moyen de le faire sans annuler la garantie, mais cela ne sera pas couvert dans ce guide.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



PIÈCES:

- [MicroSD card \(up to 32GB\) by SanDisk](#) (1)

Étape 1 — Carte SD



✦ Tout d'abord, assurez-vous que vous voulez vraiment apporter cette modification à votre appareil car - encore une fois - cela annule votre garantie !

⚠ Assurez-vous que toutes vos données personnelles telles que les contacts, les calendriers et autres sont stockées quelque part (synchronisez simplement vos comptes sur le téléphone) et faites une sauvegarde si vous le souhaitez (il existe des programmes pour y parvenir).

Étape 2




- Éteignez votre téléphone et retirez le couvercle de la batterie. Retirez la batterie et votre carte SIM et assurez-vous de les conserver en lieu sûr.
- Retirez le couvercle inférieur. C'est plus facile de le faire avec une carte en plastique (ou quelque chose de similaire - par exemple, j'ai pris une règle). Vous devez utiliser un peu de force pour l'enlever. Prenez votre temps!

Étape 3



- Une fois les couvercles retirés, vous pouvez voir toutes les vis. Il y en a 6 à gauche et 4 à droite. La vis surlignée en orange porte un autocollant "VOID". Briser cet autocollant annule votre garantie.
- Utilisez un tournevis torx T5 pour dévisser toutes les vis et conservez-les en lieu sûr. Sur l'image, vous pouvez voir quelles vis sont identiques.
- Noir et assez petit
- Tête plus grosse, mais les vis sont aussi assez petites
- Fondamentalement les mêmes que les rouges - mais c'est la vis avec l'autocollant VOID dessus
- La seule vis en argent

Étape 4

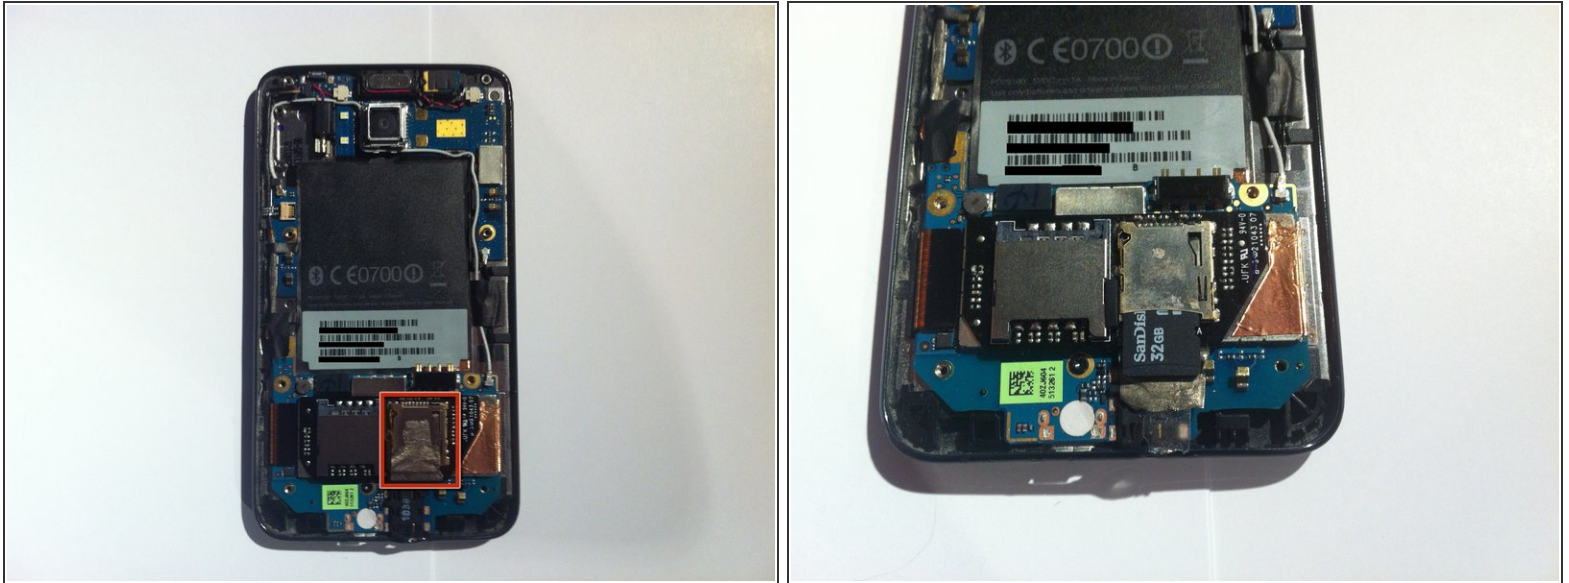


- Retirez le couvercle/cadre en plastique. Il est assez lâche après avoir retiré les vis, il devrait donc s'enlever assez facilement. La bécille est également sur ce cadre.

⚠ La chose que vous voyez maintenant est la "vie intérieure" de votre téléphone. Soyez prudent et ne touchez à rien d'autre que le slot microSD.

- L'emplacement microSD se trouve à côté de l'emplacement de la carte SIM. La carte microSD elle-même est cachée sous une feuille d'argent.
- Retirez la feuille d'argent de la carte. Il est collé sous la fente, vous n'avez donc pas besoin d'enlever toute la feuille. Juste assez pour pouvoir sortir la carte microSD.

Étape 5

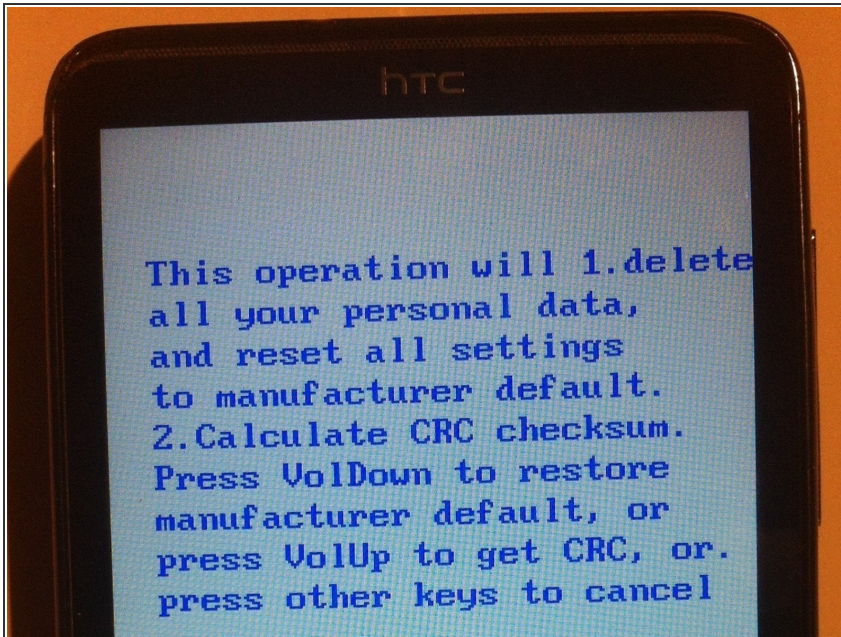

- Poussez la carte dans la fente. Cela fera un bruit de clic et la carte "sautera".
- Bravo! Vous pouvez maintenant mettre votre nouvelle carte et votre téléphone ensemble. Votre carte n'est pas encore utilisable - pour l'utiliser avec Windows Phone 7, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.
- Réinitialisation d'usine : une fois que vous avez remonté votre téléphone, maintenez enfoncés les boutons vol bas et vol haut et allumez le téléphone. Vous arriverez sur un écran gris. Lisez le texte, puis effectuez une réinitialisation d'usine en appuyant sur le bouton vol bas.
- Votre téléphone devrait maintenant redémarrer et afficher l'écran de configuration (comme au premier démarrage du téléphone).
- Si la réinitialisation d'usine ne fonctionne pas pour vous (cela signifie que le téléphone redémarre tout le temps ou qu'il ne démarre pas du tout), essayez-le plusieurs fois ou flashez une rom originale à l'aide d'un RUU.
- La fin de l'histoire devrait être que votre téléphone fonctionne - avec la nouvelle microSD dedans.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse puis revenez à l'étape 5 (Réinitialisation d'usine).