


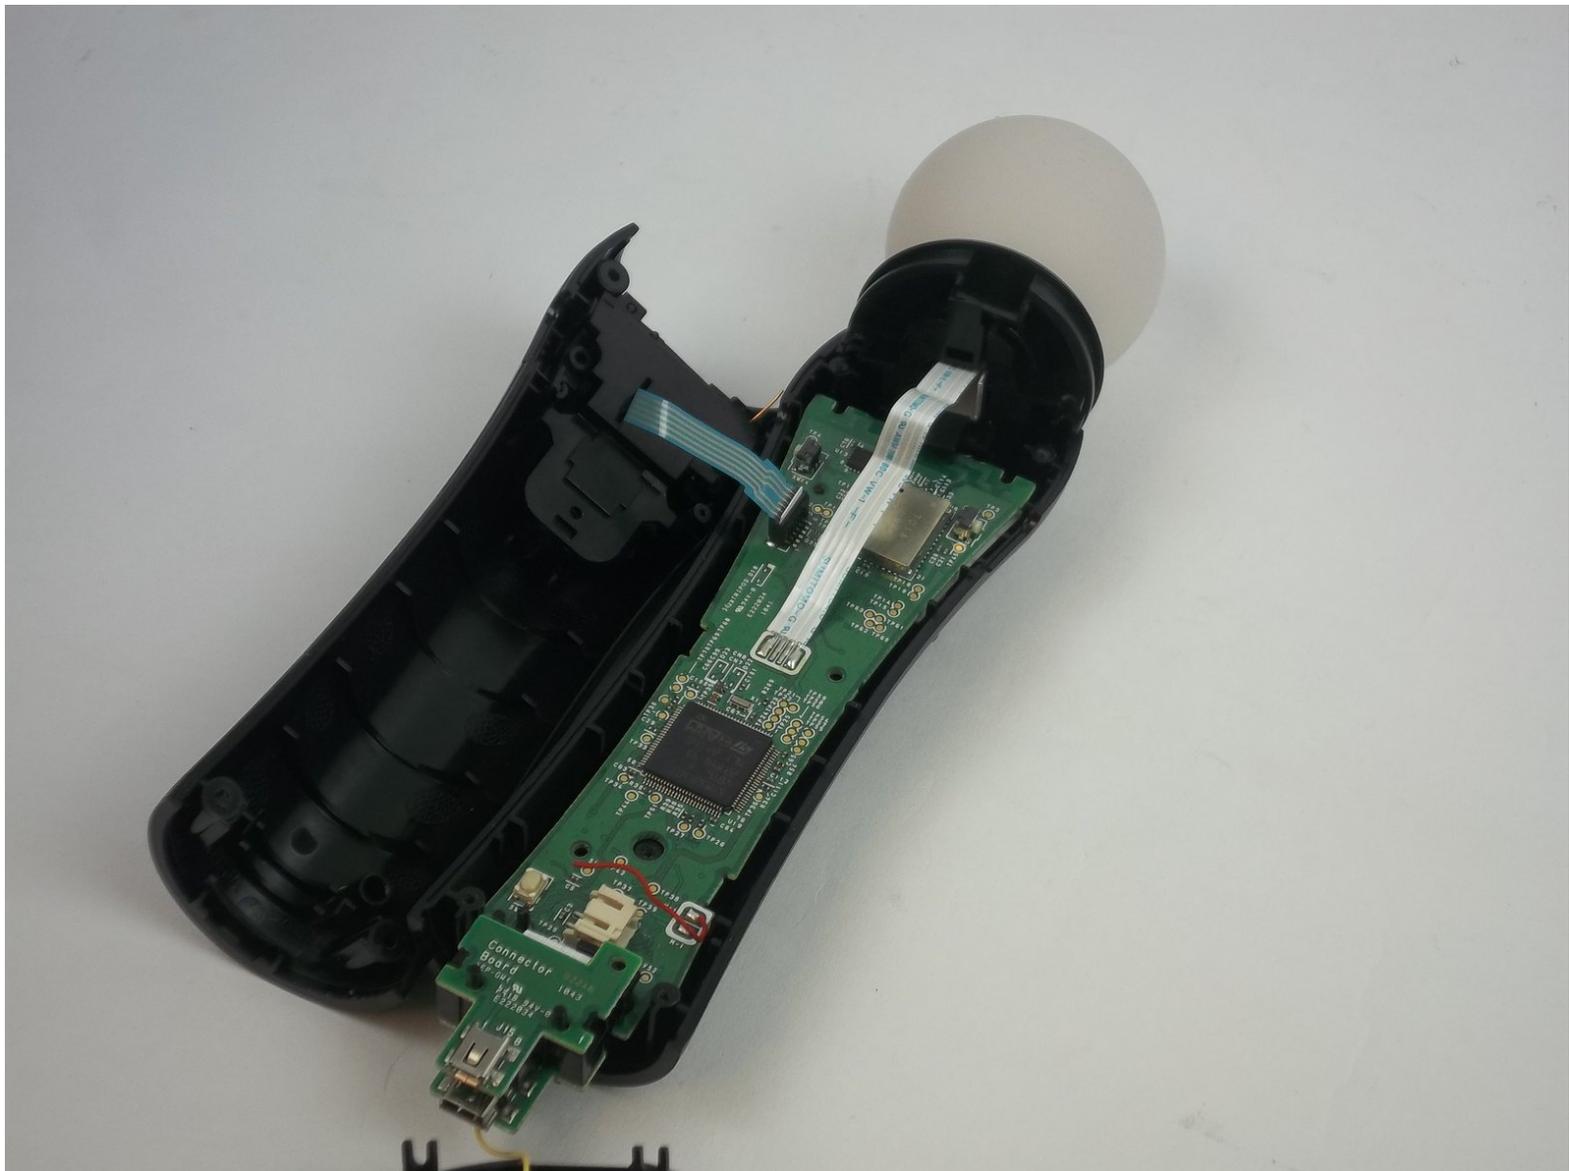

Remplacement de la carte mère du PlayStation Move

Ce guide vous guidera en remplaçant la carte mère du Playstation Move.

Rédigé par: Destiny Jenkins



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer une carte mère Playstation Move défectueuse.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.

Étape 2





- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm situées à l'arrière de l'appareil.

Étape 3

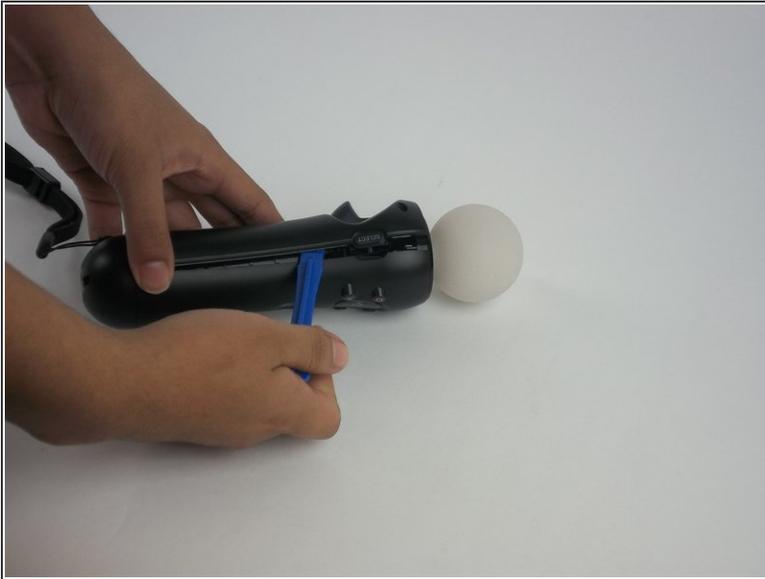

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique au niveau du retrait le long des surfaces avant et arrière du contrôleur.
- Utilisez doucement un mouvement avant et arrière pour ouvrir le couvercle en toute sécurité.
- Utilisez vos mains pour le séparer davantage et ouvrez-le.



Étape 4

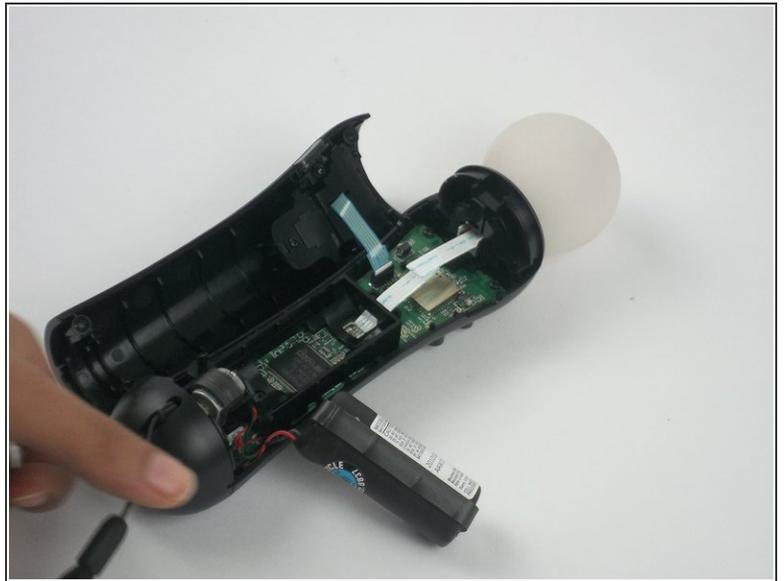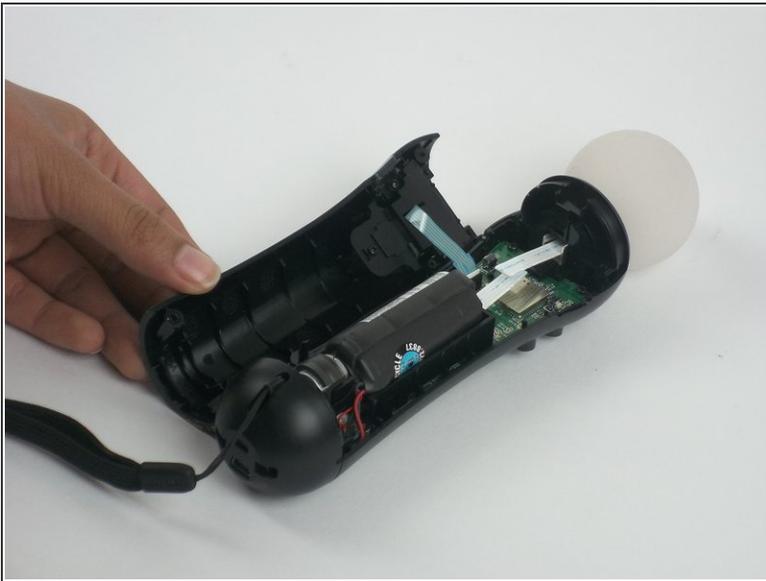

- Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.



⚠ Retirez délicatement la batterie et assurez-vous que ses fils sont toujours connectés à l'intérieur.

Étape 5

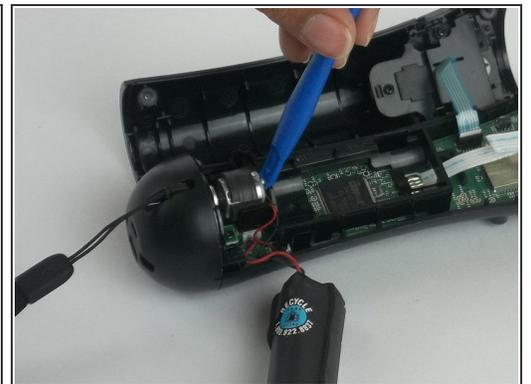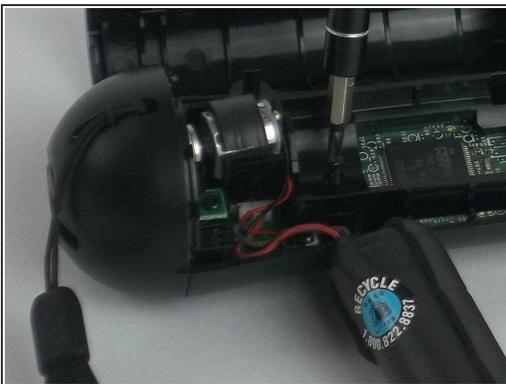


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.

Étape 6

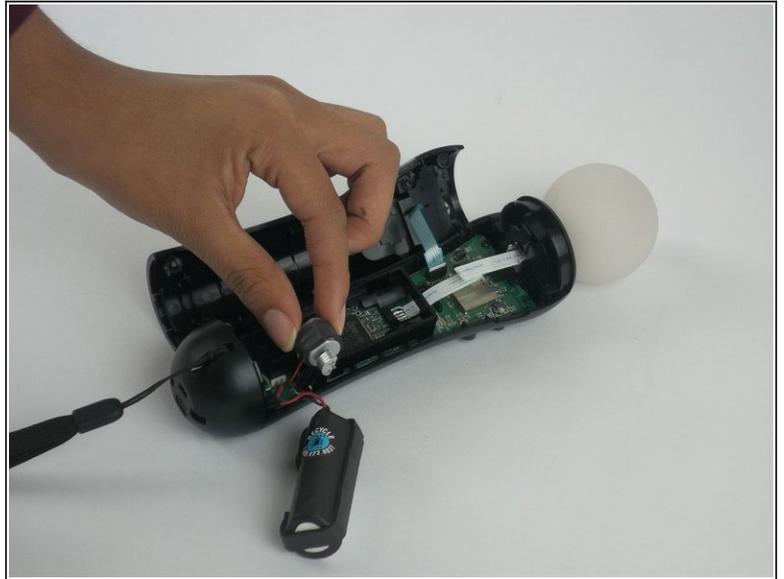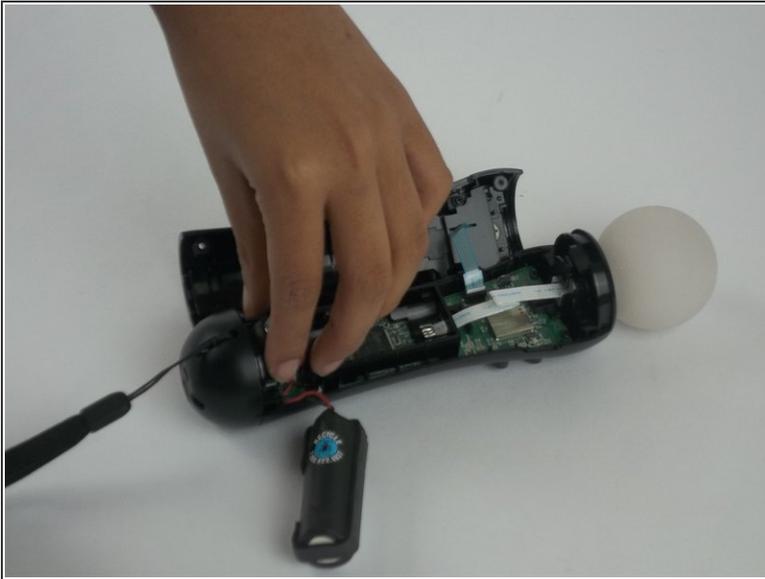

- Retirez délicatement la petite pièce grise cylindrique (vibreur).
- ⓘ Le retrait de cette pièce permet d'accéder plus facilement à la connexion filaire de la batterie et de la retirer.

Étape 7

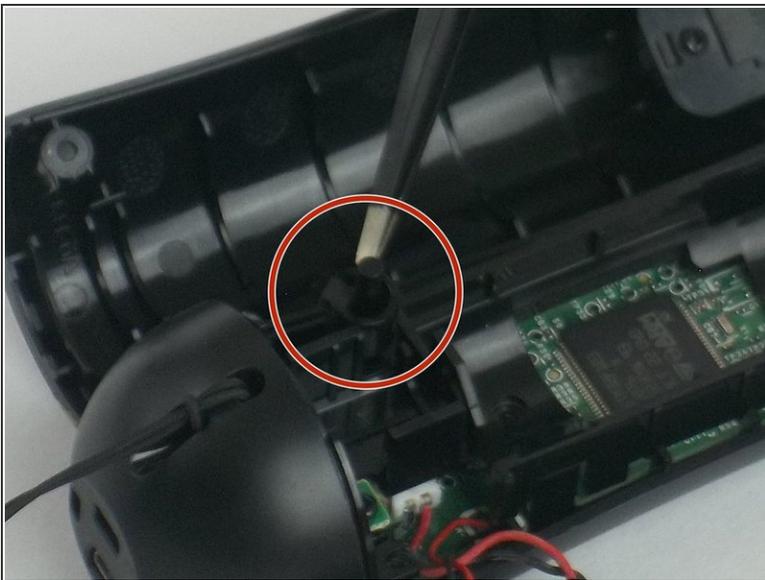

- Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite pièce avec un dessus cylindrique qui se trouve à gauche du cadre en plastique intérieur.


Étape 8



- Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
- Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.

⚠ Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.

Étape 9

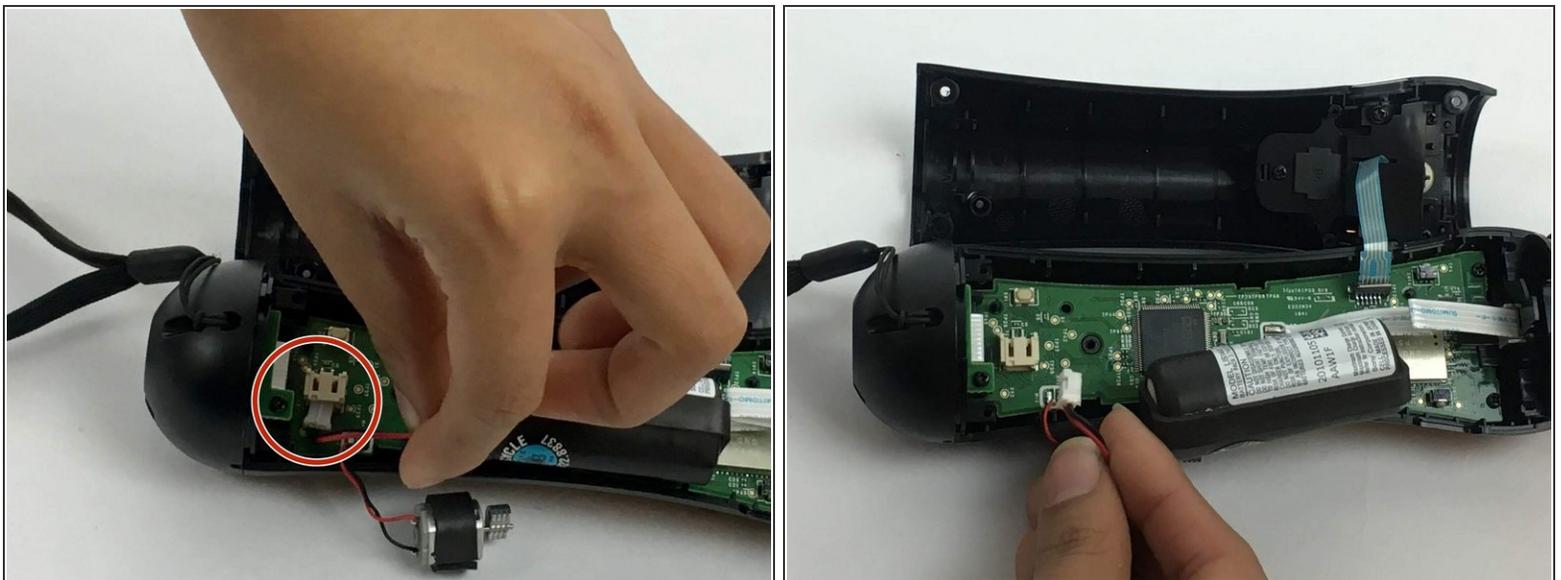

- Tirez doucement sur l'extrémité des fils rouge et noir la plus proche du connecteur pour déconnecter la batterie.


Étape 10 — Carte mère



- Retirez les cinq vis de 1,2 mm de la partie supérieure du contrôleur.


i Si vous remplacez le **déclencheur**, passez à l'étape 13.

Étape 11

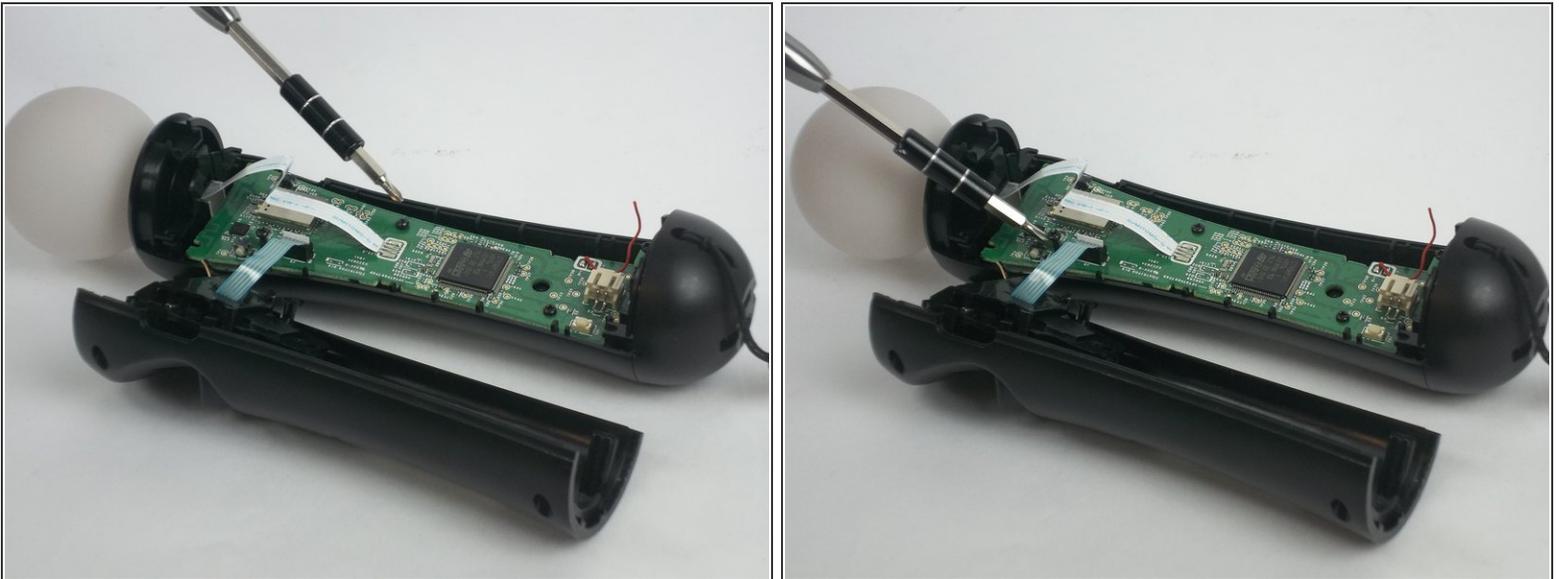

- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm.

Étape 12

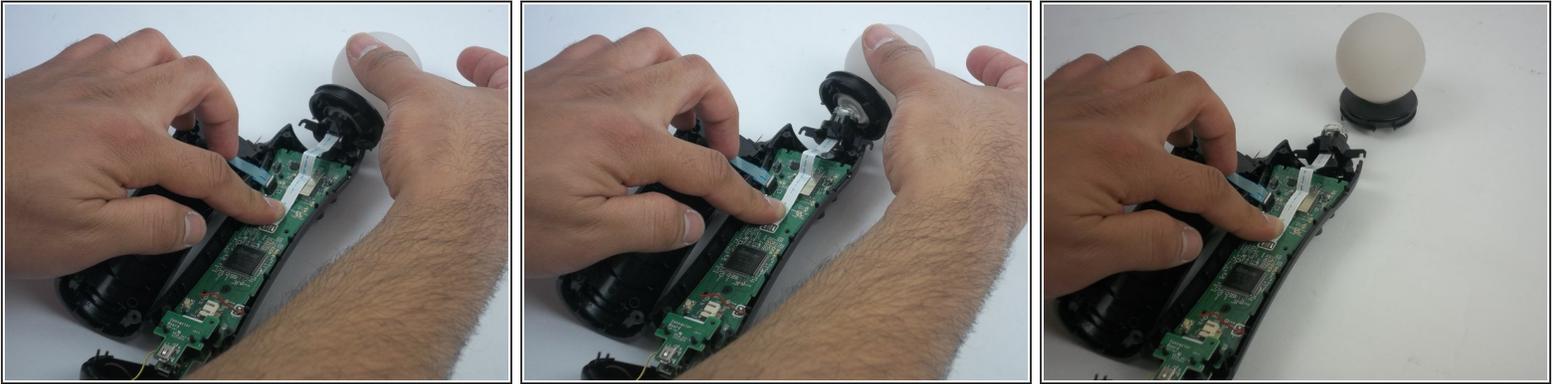

- Retirez avec précaution la pièce blanche circulaire en haut sans retirer la LED à l'intérieur.



Étape 13



- Retirez la bande bleue connectée au bouton de déclenchement de la carte mère



⚠ Veillez à le détacher délicatement de la carte mère. La bande peut se déchirer si une force excessive est appliquée.

Étape 14

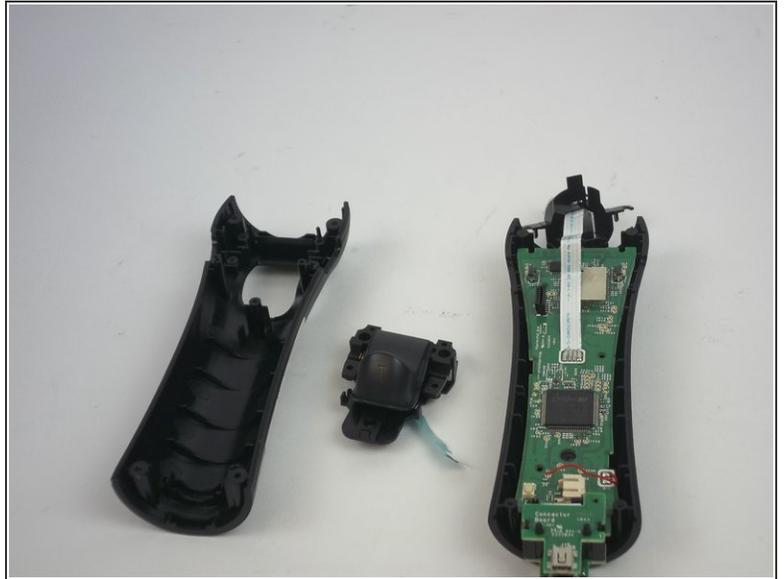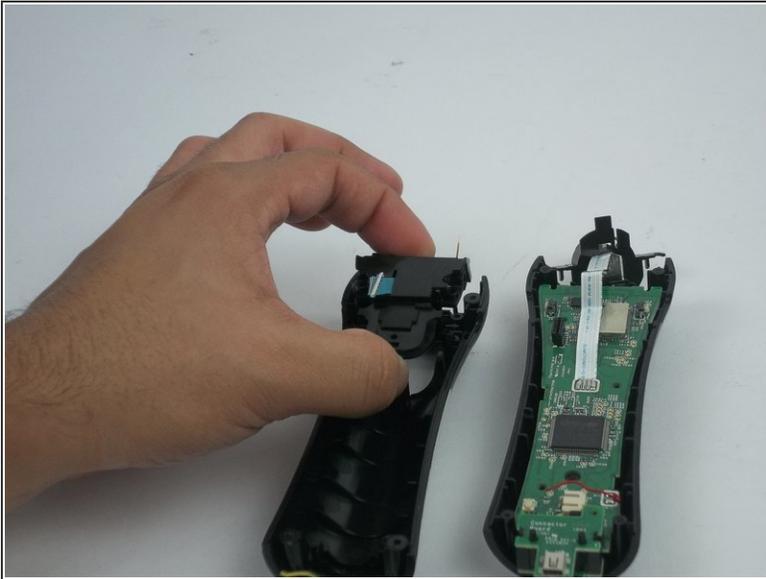


- Retirez le bouton de déclenchement du contrôleur.

Étape 15

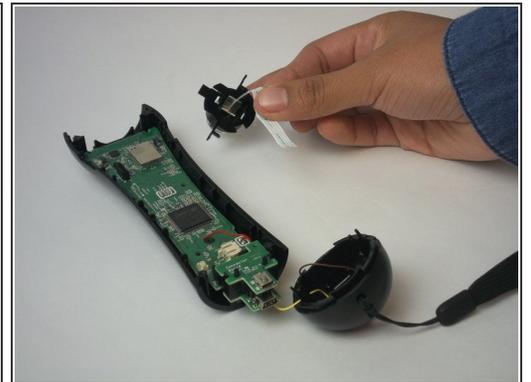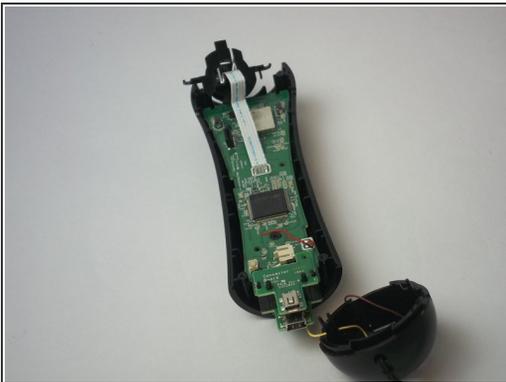

- Retirez la lumière LED en retirant la bande blanche.
- ⓘ Si vous remplacez la **lumière LED**, passez à [l'étape 17](#).

Étape 16

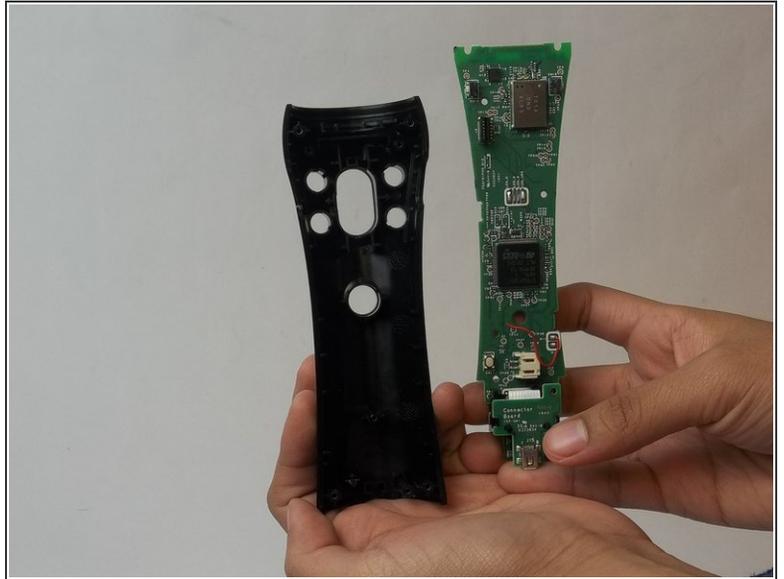

- Retirez la carte mère du boîtier en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.