



Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition

Remplacez l'écran tactile défectueux ou défectueux pour remettre l'appareil en état de fonctionnement.

Rédigé par: Lacie Broten



INTRODUCTION

Avez-vous un écran tactile fissuré, brisé ou insensible? Ce guide vous aidera à remplacer votre écran! Vous devrez acheter un nouvel écran avant de commencer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition



i Éteignez l'appareil avant de commencer le démontage.

- Retirez six vis de 2,7 mm Torx n ° 3.

Étape 2

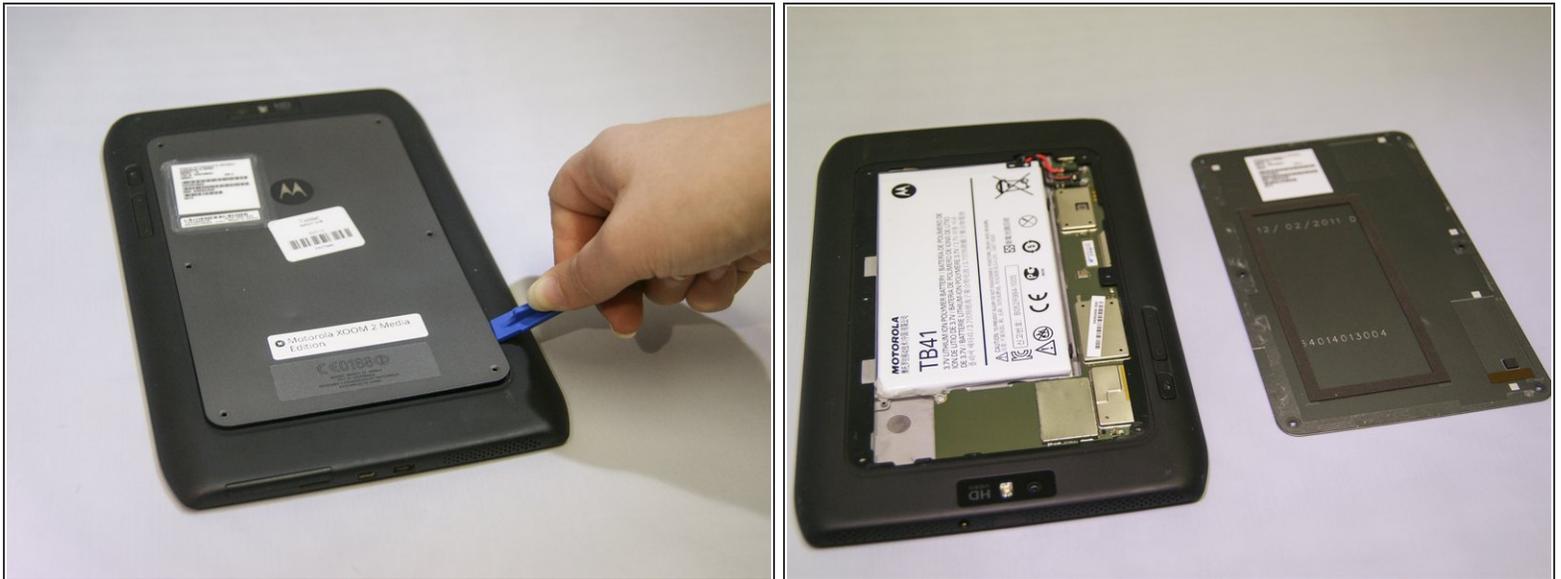

! Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.



- Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.

Étape 3




- Soulever progressivement le capot noir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4 — Ecran tactile

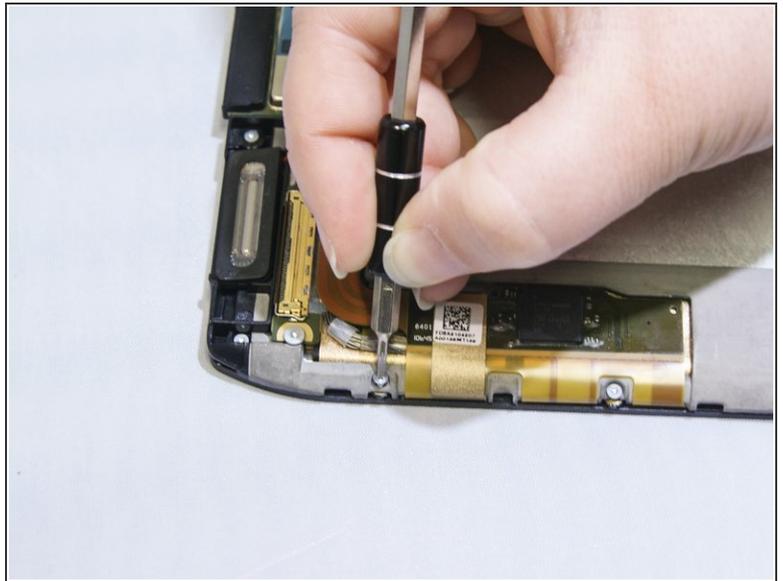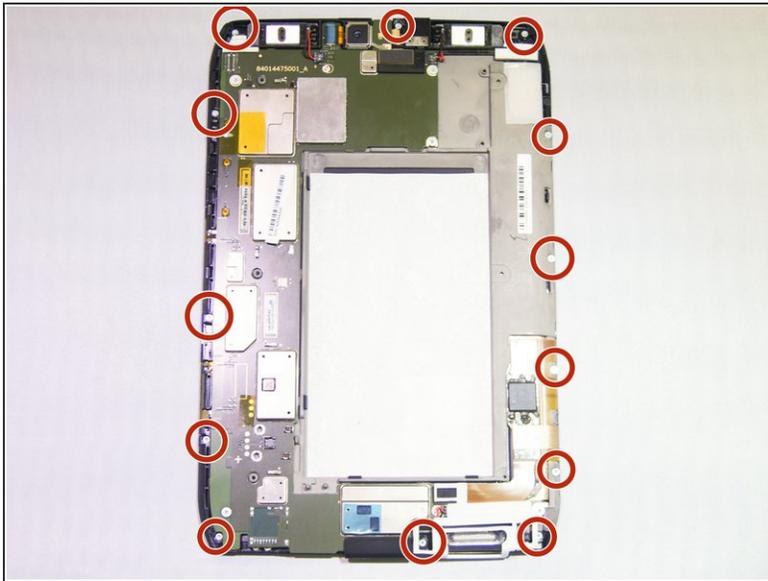


- Retirez treize vis Torx n ° 4 de 2,55 mm à l'aide d'un tournevis Torx T4.

Étape 5

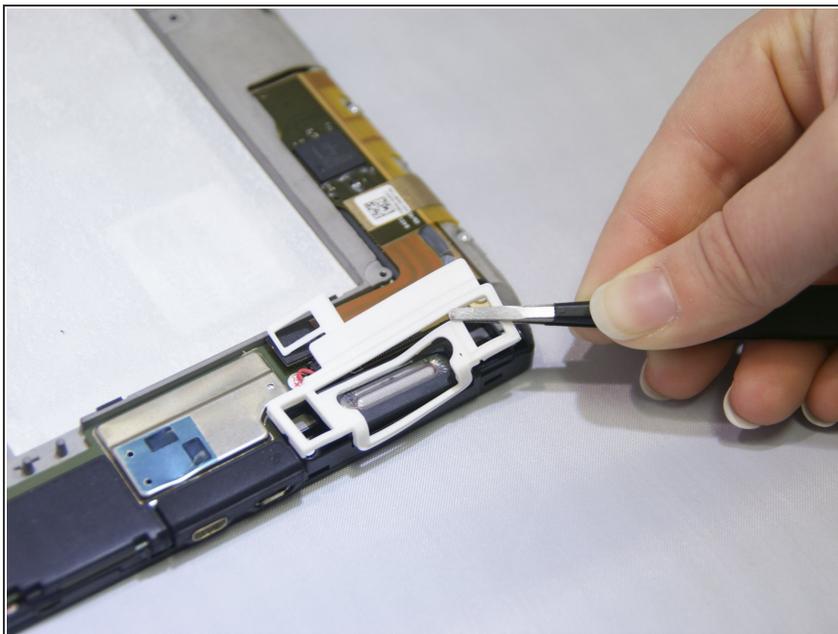


- Utilisez des pincettes pour soulever le cache en caoutchouc blanc.

Étape 6

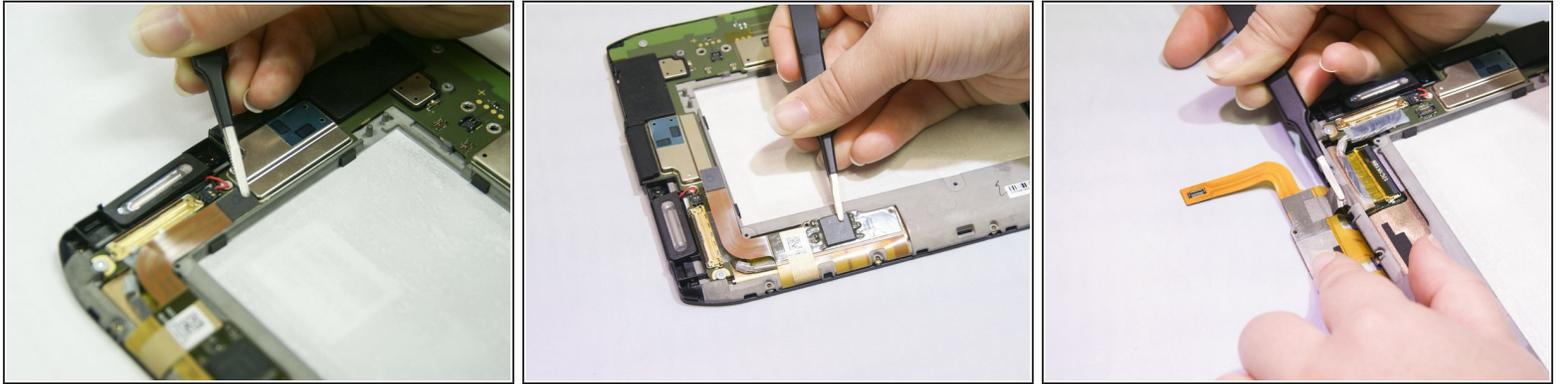


- Utilisez la pince à épiler pour extraire la petite puce de son récepteur.
- Utilisez la pince à épiler pour extraire la plus grosse puce de son récepteur.
- ⓘ Un adhésif est fixé à l'arrière de la puce la plus grande sur la bande du contrôleur d'écran tactile.
- Utilisez la pince à épiler pour tirer une extrémité du petit morceau de ruban adhésif qui maintient le contrôleur à écran tactile.

Étape 7

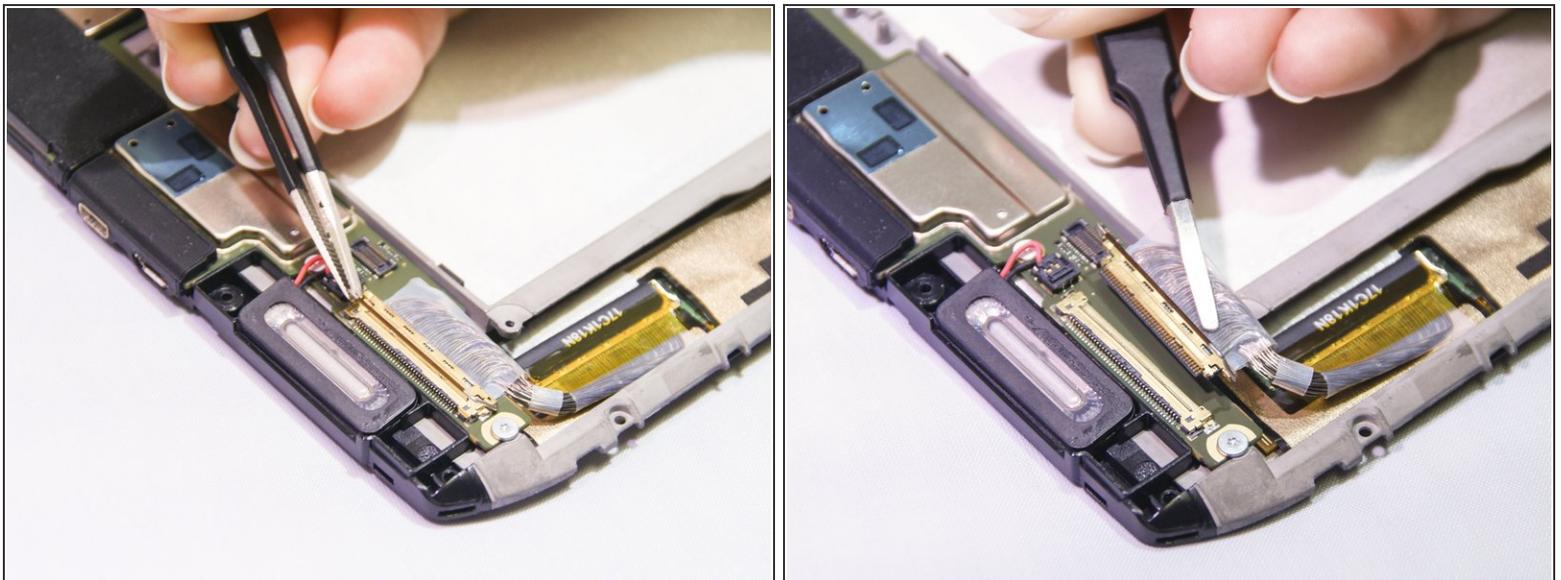

- Utilisez la pince à épiler pour tirer et relâcher la fine poignée attachée au connecteur LCD.
- Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur LCD de son récepteur.

Étape 8

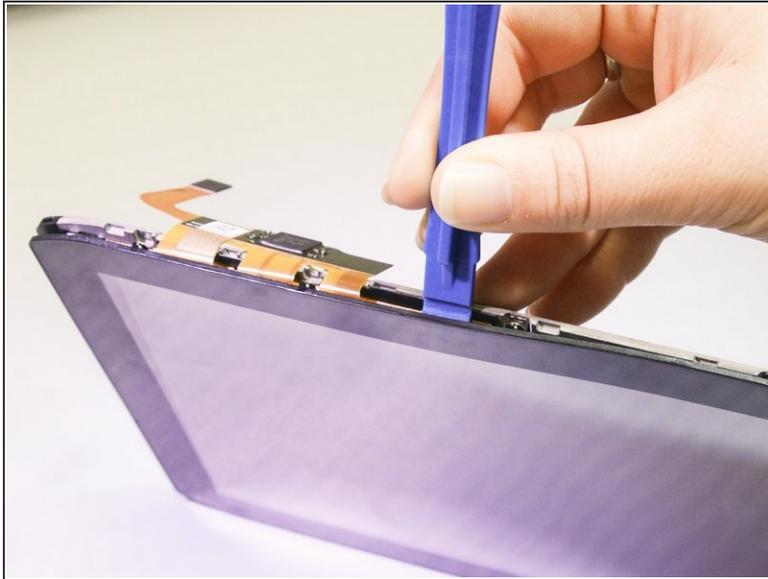

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer progressivement l'écran de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.