


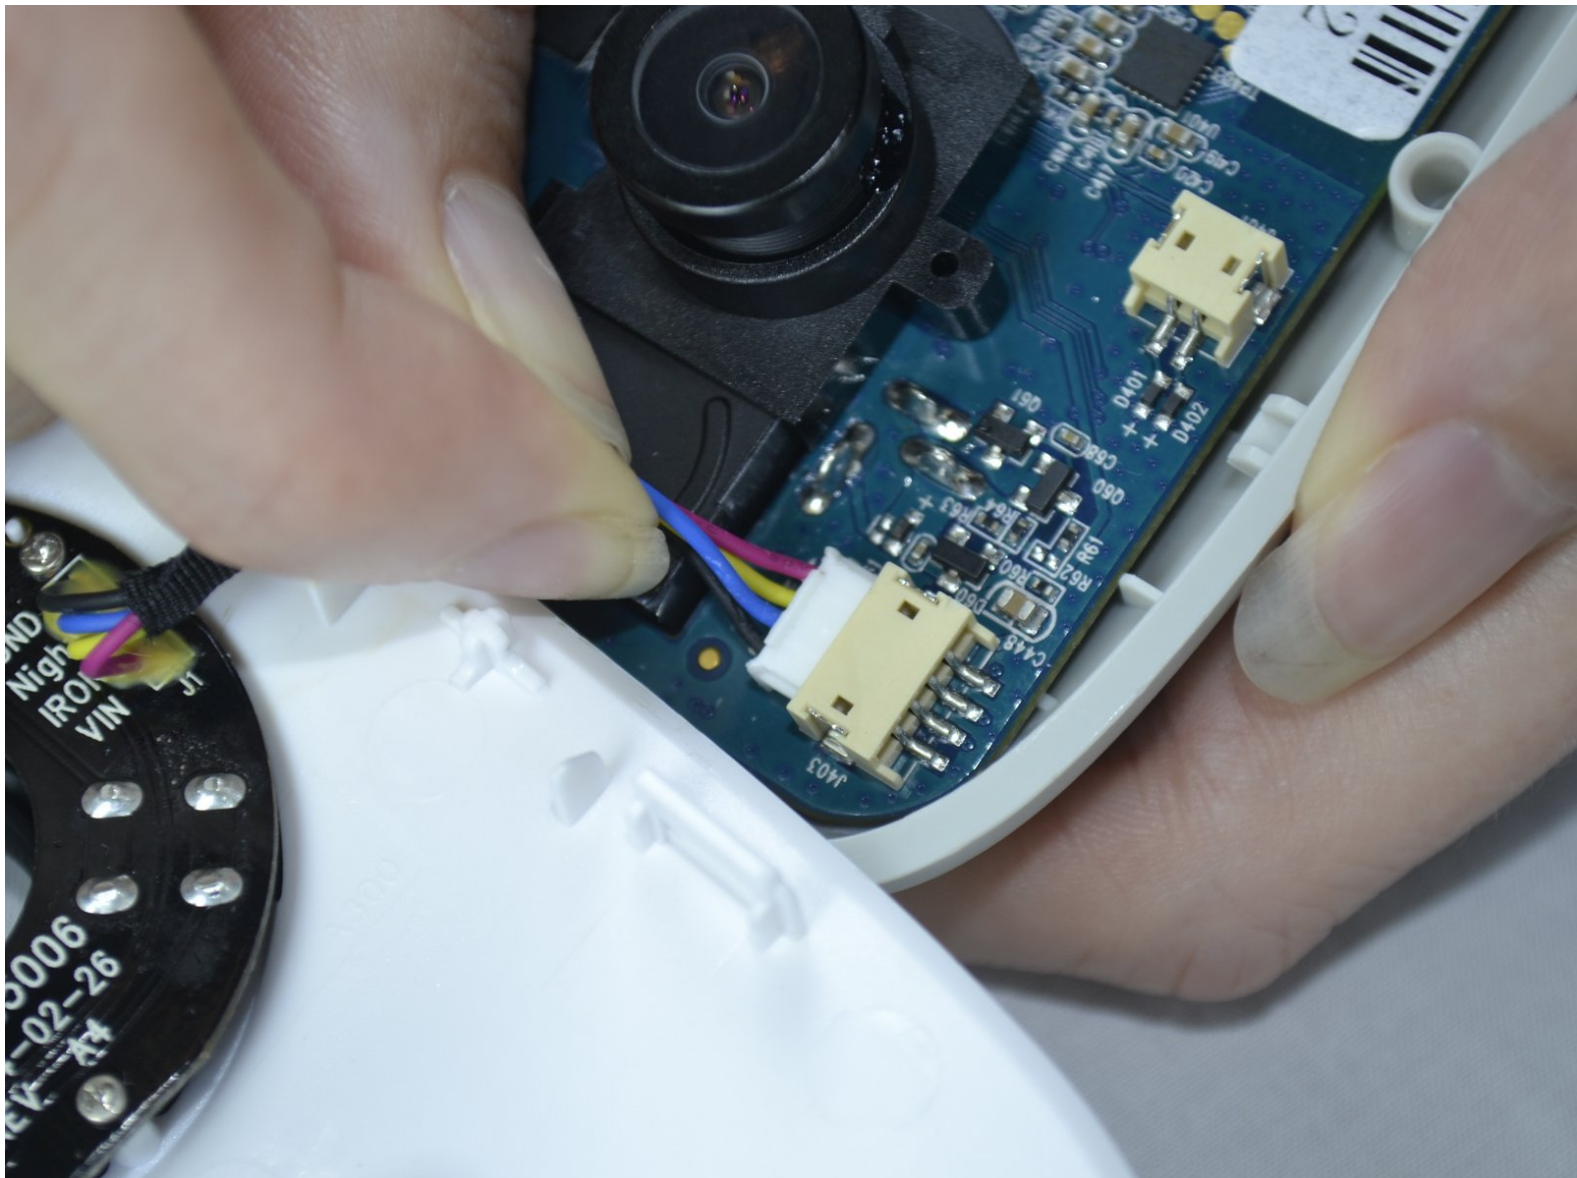

Remplacement du boîtier avant du Belkin NetCam HD Plus

Ce guide explique comment remplacer le boîtier avant de la Belkin NetCam HD +.

Rédigé par: Destinie DiazVerdejo



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer le boîtier avant de la NetCam.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier




- Utilisez une clé pour desserrer le support par l'arrière afin de tenir la NetCam plus confortablement.

Étape 2



- Travaillez un outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez la plaque frontale loin du panneau arrière.



Étape 3

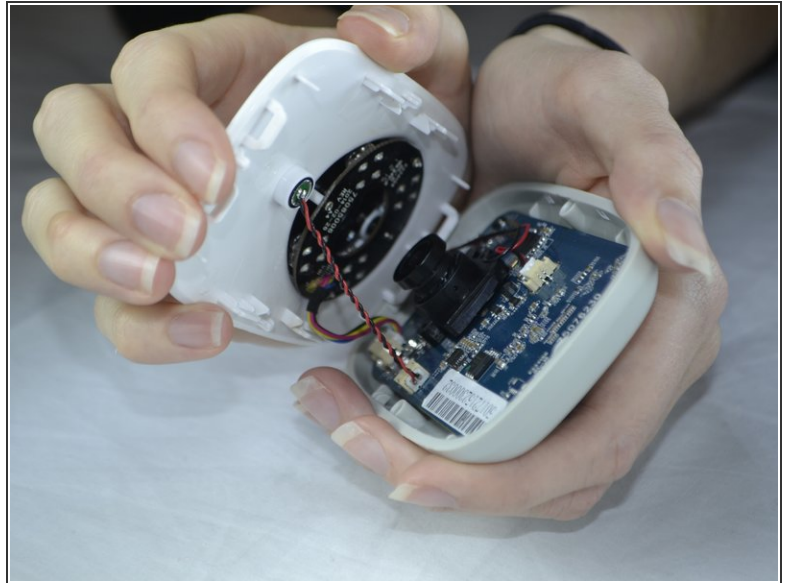

- Utilisez une pression pour séparer les couvercles.



⚠ Lorsque vous séparez l'appareil, séparez-le du bas vers le haut afin d'éviter de séparer le câblage du haut.

Étape 4 — Microphone

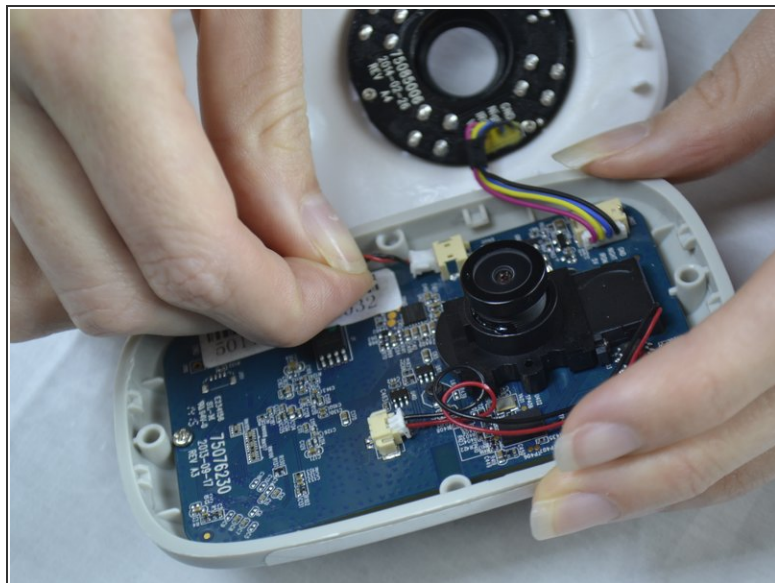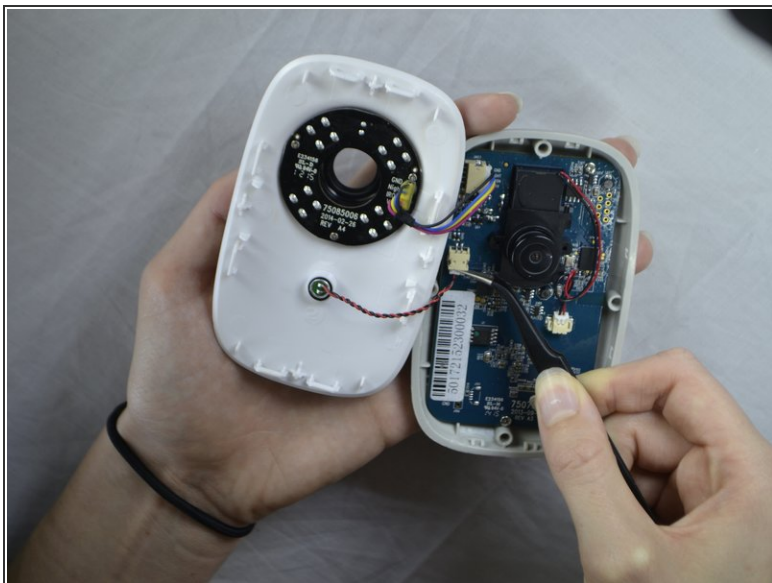


- Utilisez une pince à épiler pour retirer doucement la pièce jointe blanche du port.
- Utilisez vos doigts pour retirer un peu la pièce jointe blanche du port beige à l'avant de la carte.

Étape 5

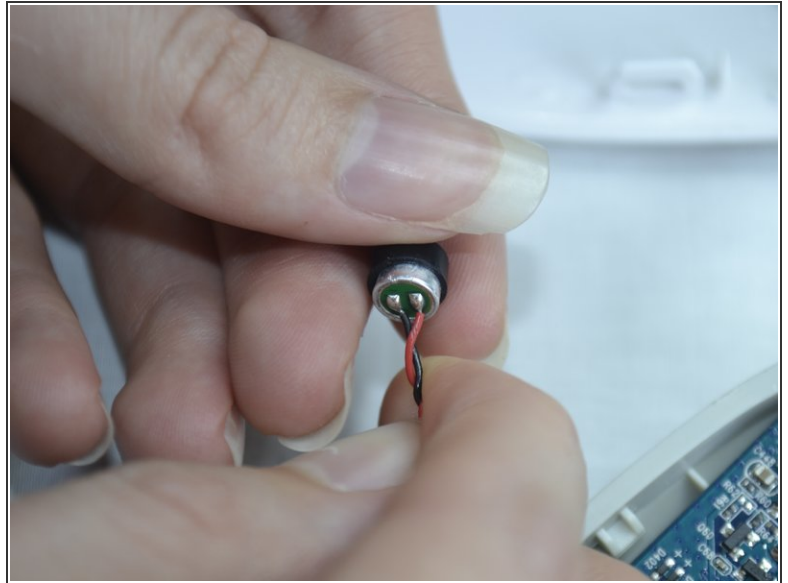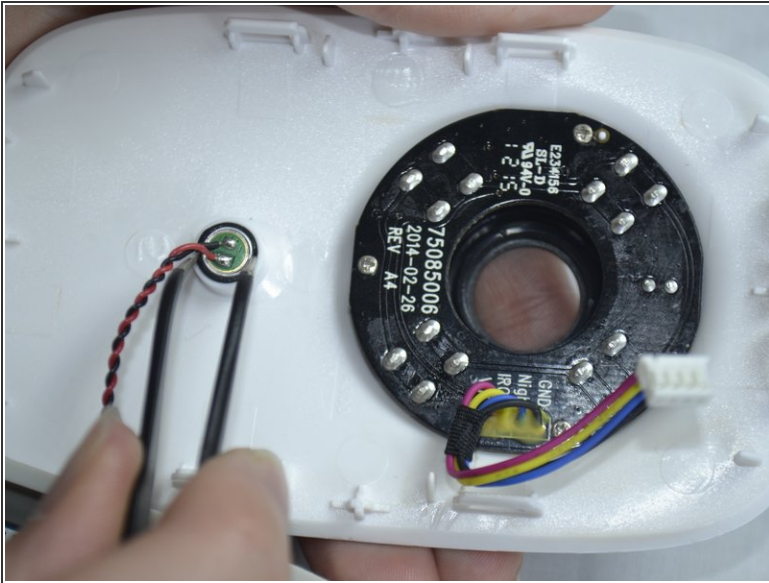

- Utilisez une pince à épiler pour caler entre le micro et la protection en caoutchouc pour retirer le micro du capot avant.
- ❗ Si la protection en caoutchouc se détache avec le micro, retirez simplement la protection du micro et remplacez-la sur le capot avant.

Étape 6 — Boîtier avant

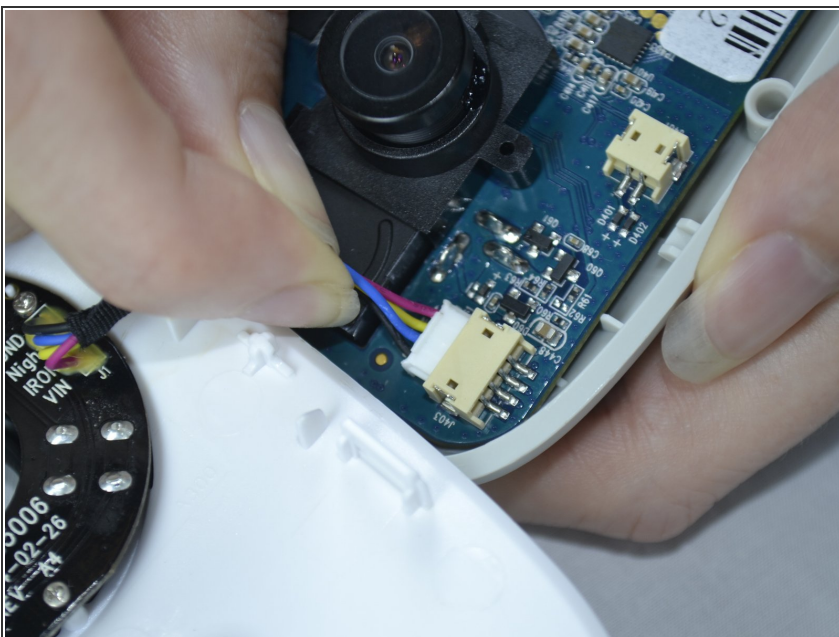

- Utilisez soigneusement vos doigts pour retirer doucement l'attachement blanc de la partie de couleur beige.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.