

# Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E

Ce guide va vous montrer comment remplacer...

Rédigé par: Kevin Nguyen



# INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment remplacer votre clavier. Quelquefois les touches sont cassées ou se détachent, ou le trackpad est endommagé, ceux-ci nécessitent d'être remplacés.

## OUTILS:

[Anti-Static Wrist Strap](#) (1)

[Metal Spudger Set](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable et trouvez le loquet de la batterie.

## Étape 2




- Déplacez le loquet sur le côté avec le symbole de déverrouillage.

## Étape 3



- Soulevez la batterie à l'aide de vos doigts.

## Étape 4 — Clavier

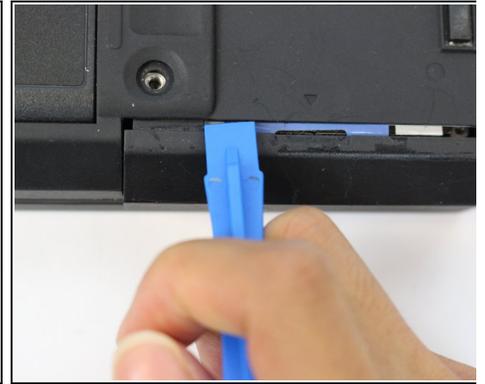

**⚠** Utilisez un bracelet antistatique pour éviter tout risque de choc électrique.

- Dévissez la vis dans le coin pour le disque dur à l'aide d'un tournevis plat (ou d'une pièce de monnaie). Retirez le couvercle du disque dur.
- i** Il est plus facile de retirer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie plus épaisse, comme du nickel.

## Étape 5



- Déverrouillez le loquet en surbrillance et tirez le lecteur de disque.
- Retirez le lecteur de disque.

## Étape 6



**i** La plupart des vis ont un petit revêtement en plastique attaché avec un adhésif. Utilisez un spudger métallique pour l'enlever. Assurez-vous de noter quelle vis est venue de quel trou.

- Quatre longues vis 18mm M2.5
- Deux longues vis 16mm M2.5
- Une longue vis 4.5mm M2.5
- Quatre longues vis 3mm M2.5

## Étape 7



- Ouvrez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il soit plat.
- Retirez le cercle noir et retirez la vis.
- Une vis d'une longueur de 4.5mm M2.5



## Étape 8



- Tirez le couvercle du clavier vers le haut à partir du bas et soulevez le doucement de tous les bords.

**⚠** Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier, car il ya deux nappes de câbles attachées au couvercle du clavier.

## Étape 9

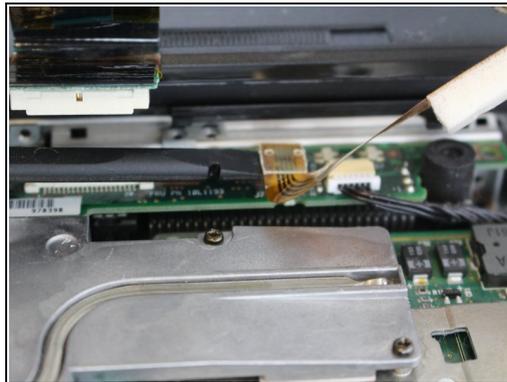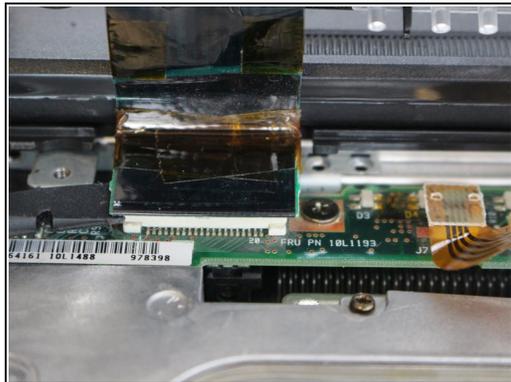

- Tirez lentement les connecteurs des nappes de câbles en les soulevant bien droit. Remuez délicatement d'un côté à un autre si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.