



# Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF

Remplacez votre clavier cassé ou non fonctionnel.

Rédigé par: Elizabeth



## INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment remplacer le clavier amovible de votre appareil. Si certaines touches de votre clavier ne répondent pas à vos entrées, le remplacement de votre clavier résoudra le problème. Ce faisant, il est particulièrement important de traiter les câbles ruban fragiles avec soin lors de leur retrait de leurs clips, car des informations importantes sur les appuis de touche sont transférées via ces câbles.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier



- Détachez le clavier de l'écran en haut sur le bouton argenté de la charnière et en tirant la tablette vers le haut.

## Étape 2



- Dévissez les 6 vis cruciformes situées sous l'appareil.
- Vis à tête Phillips 4mm

### Étape 3




- Utilisez un spudger en métal pour soulever les patins en caoutchouc recouvrant les deux vis supérieures en argent.
- Dévissez les deux vis à tête cruciforme 5,5 mm avec le tournevis PH00.

### Étape 4



- Retirez le capot arrière et dévissez toutes les vis du panneau intérieur en métal pour inclure quatre vis à tête Phillips M2.5X4 noires le long du haut, quatre vis à tête Phillips M2X3 noires au bas et une tête M2X5 Phillips argentée dans le coin supérieur droit.

## Étape 5

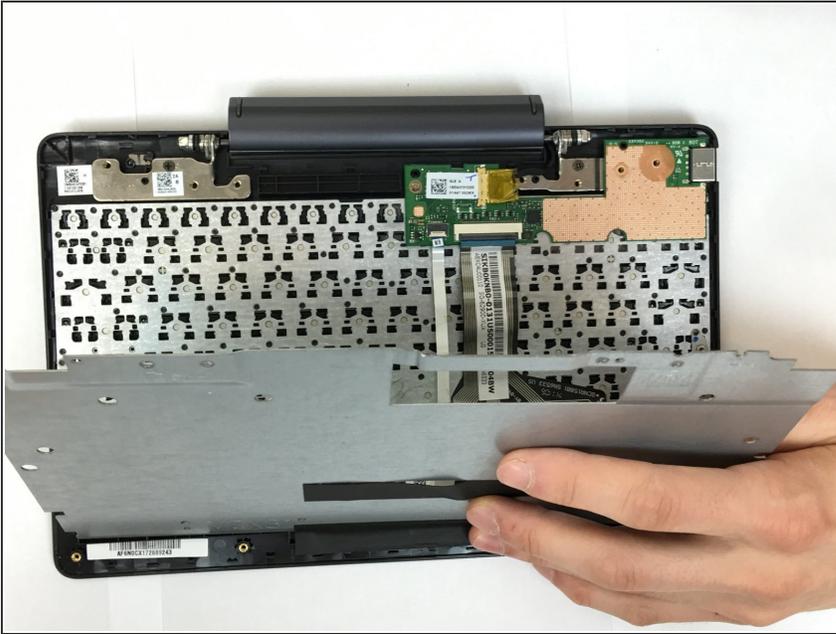

- Saisissez le cache du clavier en métal et abaissez-le pour le sortir de l'appareil.

## Étape 6




- Dévissez la vis à tête cruciforme argentée de 4,5 mm sur le circuit imprimé du clavier.

## Étape 7



- Peler le ruban jaune et l'étiquette de la carte mère avec le spudger en métal.

## Étape 8

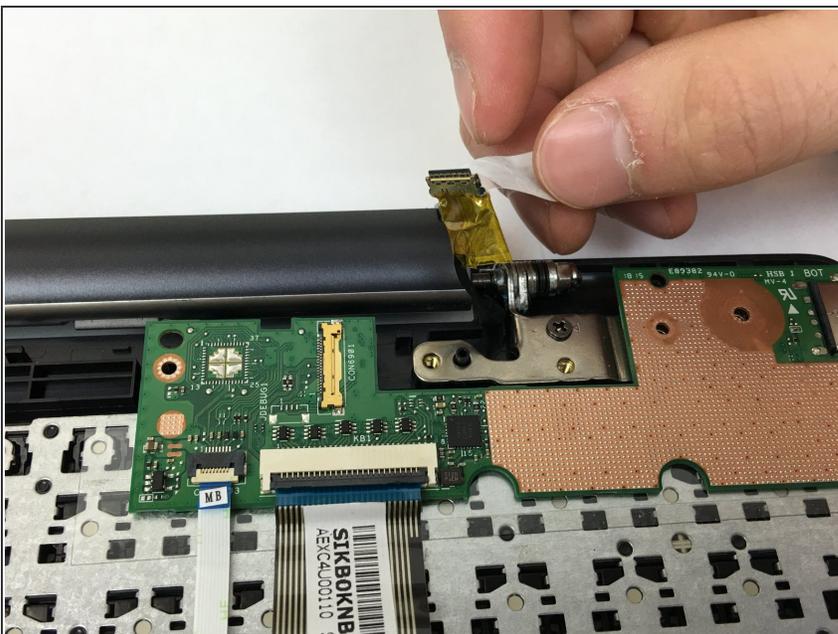


- Débranchez le câble qui mène à la charnière en le tirant doucement de la carte mère.

## Étape 9





- Relevez la languette du câble ruban blanc étiquetée «MB» à l'aide du spudger en métal, puis retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
- Relevez la languette du câble ruban rayé noir et retirez-le de la carte mère.

## Étape 10

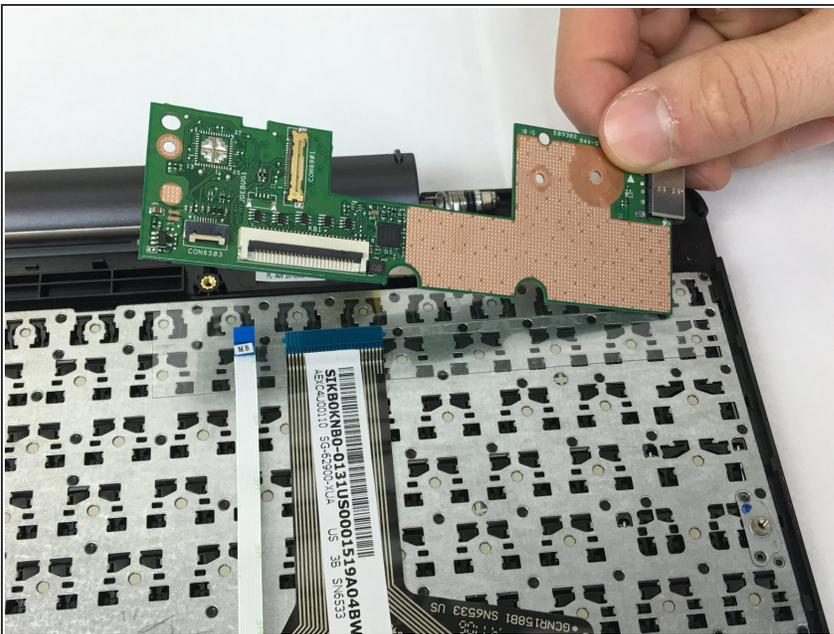


- Retirez doucement la carte mère du clavier.

## Étape 11

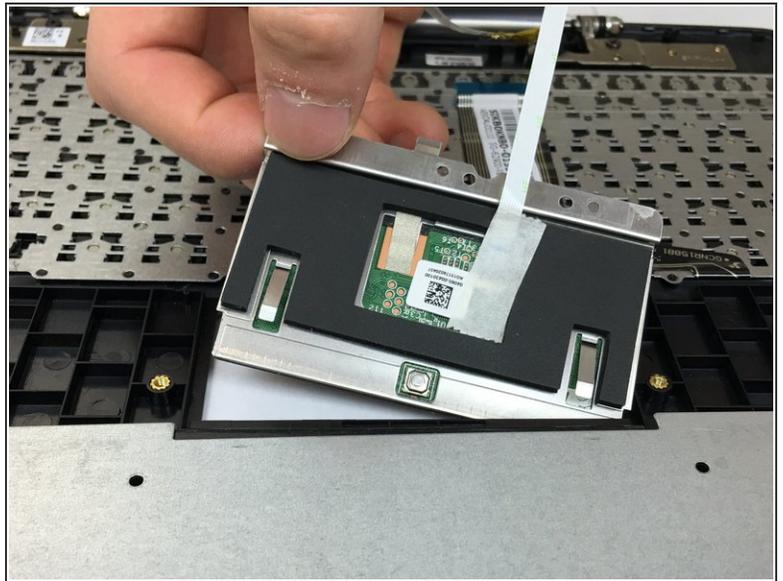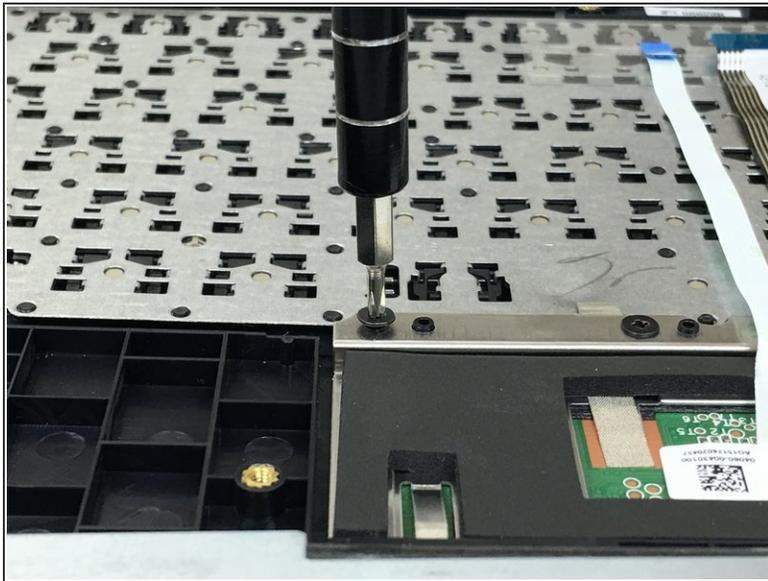

- Dévissez les trois vis à tête cruciforme noires de 2mm du track pad.
- Soulevez le pavé tactile de l'appareil en le tirant par le haut.

## Étape 12

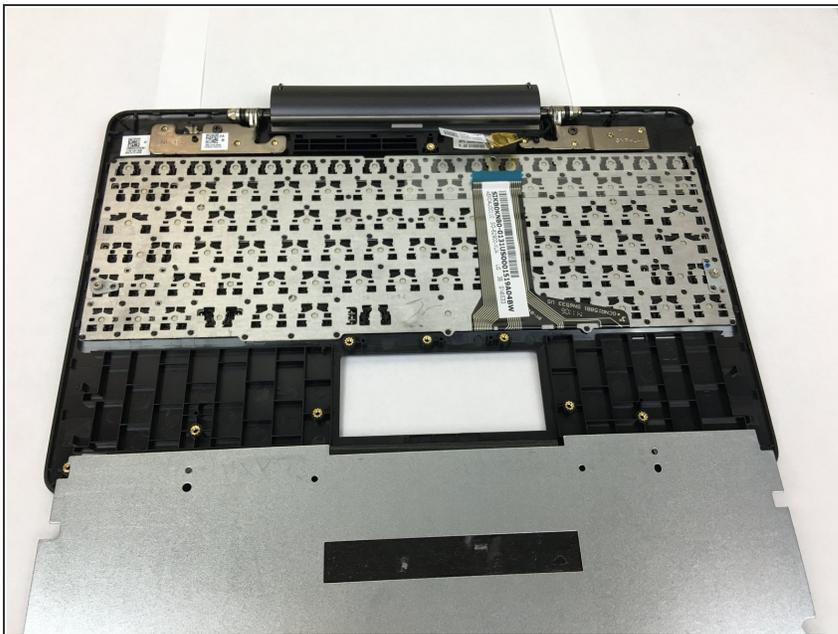

- Vérifiez que toutes les connexions sont supprimées du clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.