


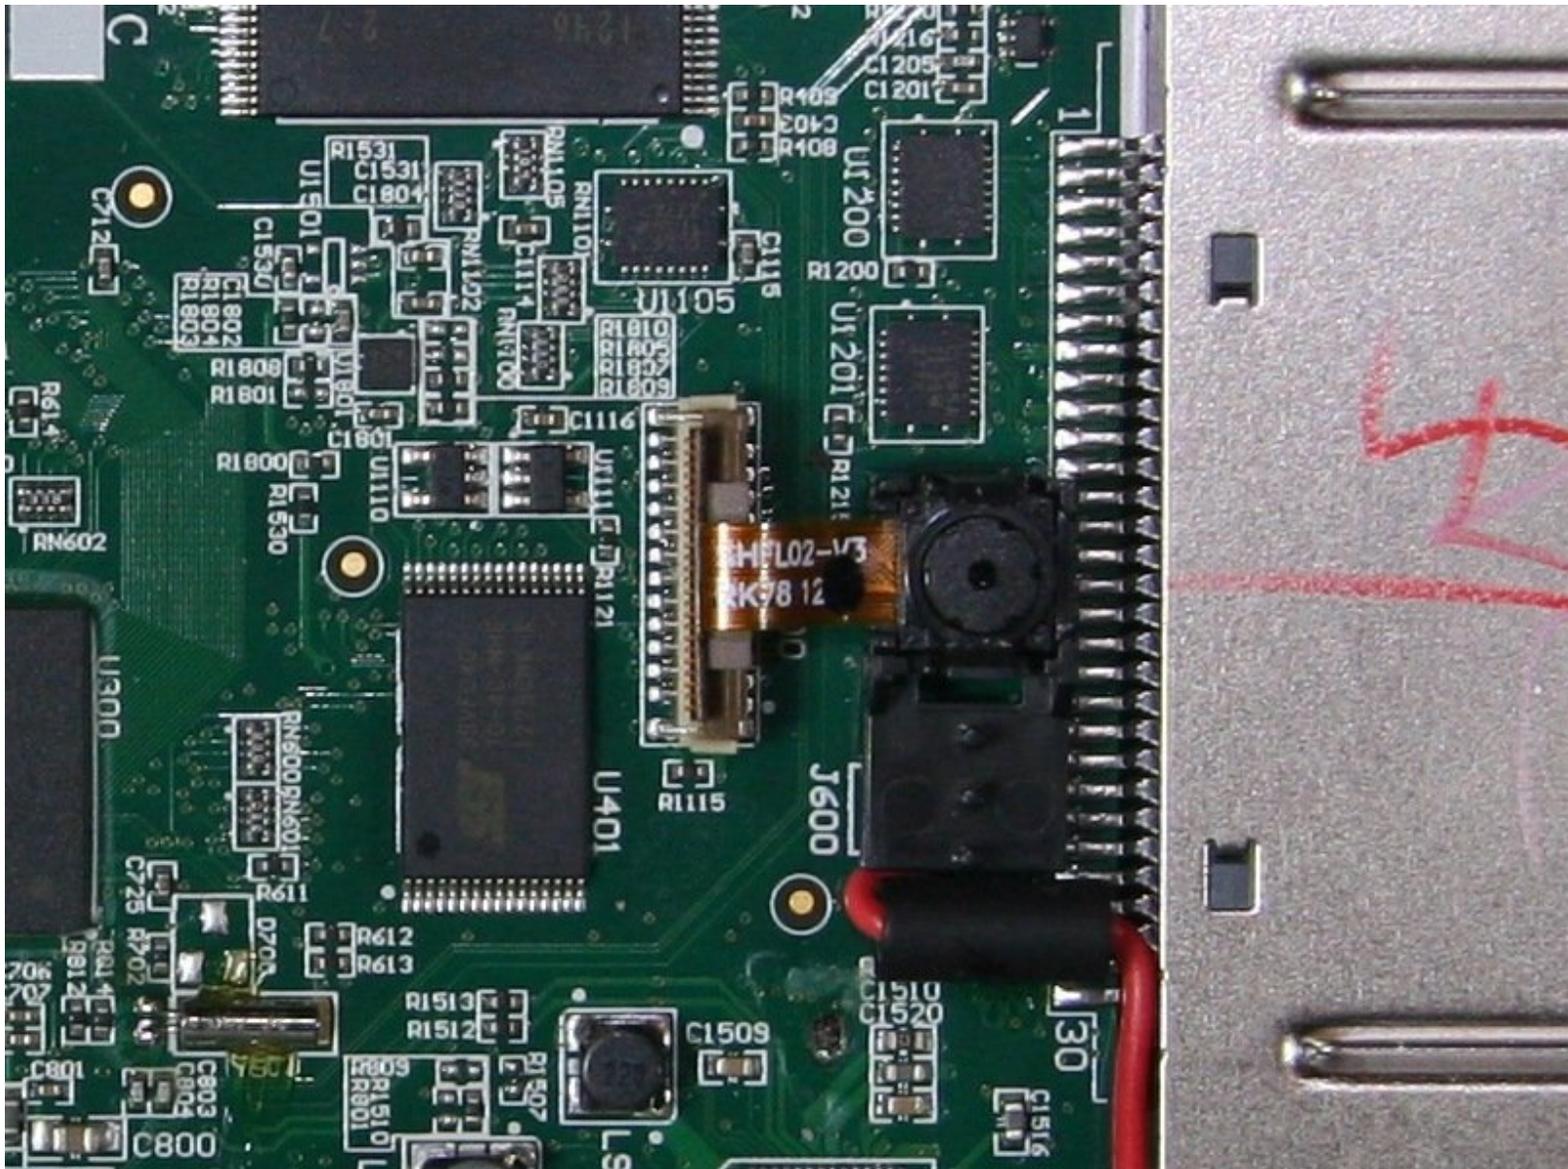

# Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad 2

Remplacez la caméra arrière de votre LeapFrog LeapPad 2.

Rédigé par: Chase Mamatey



## INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière de votre LeapFrog LeapPad 2.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Étape 1 — Batterie

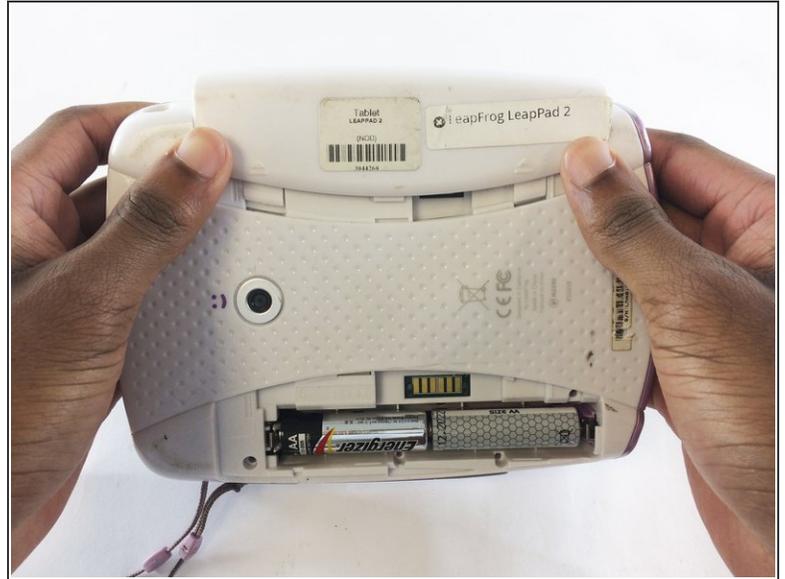

- Tournez la tablette pour que le dos soit visible.
- Un par un, retirez les caches de la batterie en les faisant glisser vers le côté, à l'écart du centre de l'appareil.

## Étape 2




- Retirez les piles AA des deux compartiments de l'appareil.

## Étape 3 — Boîtier arrière




- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes de l'appareil:
  - Quatre vis Phillips 7,0 mm
  - Trois vis Phillips 6,0 mm
  - Deux vis Phillips 10,0 mm
- i** Ces deux vis se trouvent derrière l'autocollant de code à barres situé au bas de l'appareil. Exposez les vis en perforant, en coupant ou en décollant le décalque de code à barres.

## Étape 4

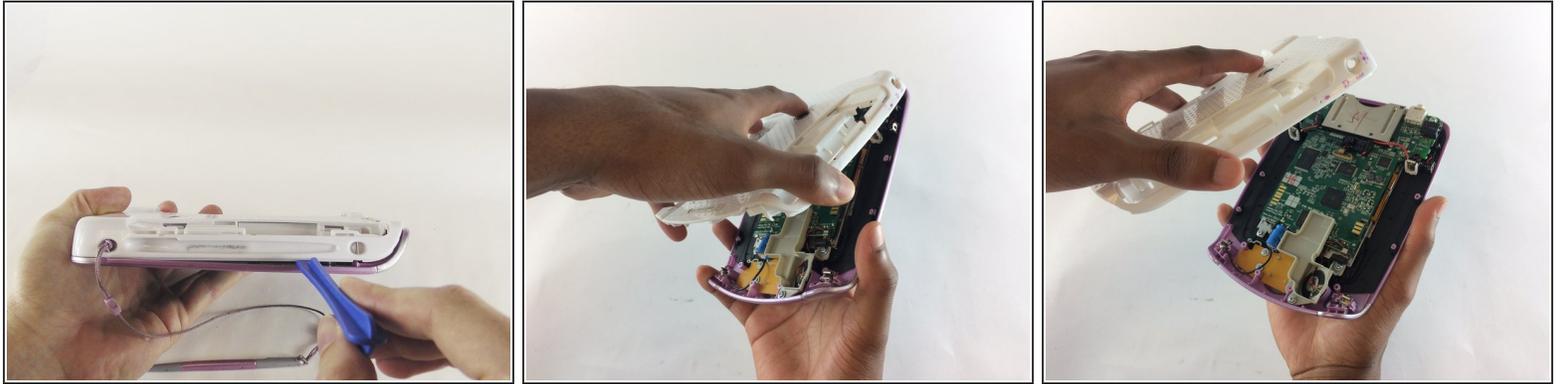

- Utilisez un petit outil d'ouverture en plastique pour séparer le capot avant coloré du capot arrière blanc de l'appareil.
- Avec une main sur le capot avant et une main sur le capot arrière, commencez par le bas de l'appareil et commencez à séparer les pièces.
- ⓘ Les onglets les plus rebelles qui maintiennent l'avant et l'arrière ensemble se trouvent le long du bord supérieur de la tablette, autour de la fente de la cartouche de jeu. Ce sera probablement la dernière zone qui se sépare, et cela peut nécessiter une force modérée.
- Une fois que seul le bord supérieur reste connecté, tirez simultanément le capot arrière vers l'arrière du capot avant et vers le haut, vers le haut de l'appareil. Cela devrait libérer les derniers onglets qui maintiennent les pièces ensemble.

## Étape 5 — Caméra arrière

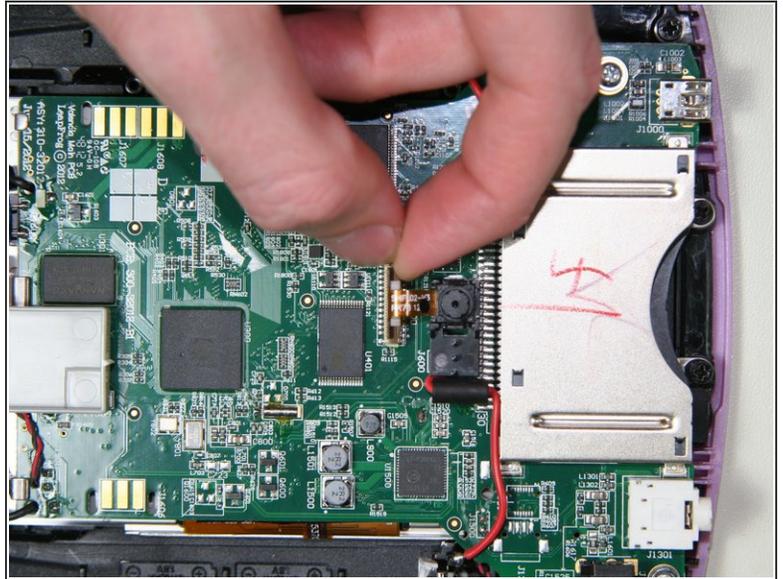

- Ouvrez le connecteur du câble ruban de l'appareil photo en soulevant le loquet brun à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un doigt jusqu'à ce qu'il se trouve en position verticale.


⚠ Ne pas le faire correctement pourrait endommager le câble et / ou le connecteur.

## Étape 6



- Utilisez des pincettes plates ou des doigts pour extraire le câble ruban de la caméra arrière du connecteur de caméra de la carte mère.
- ⓘ Si le connecteur est correctement ouvert, la déconnexion du câble ruban ne devrait nécessiter que peu ou pas de force.

## Étape 7

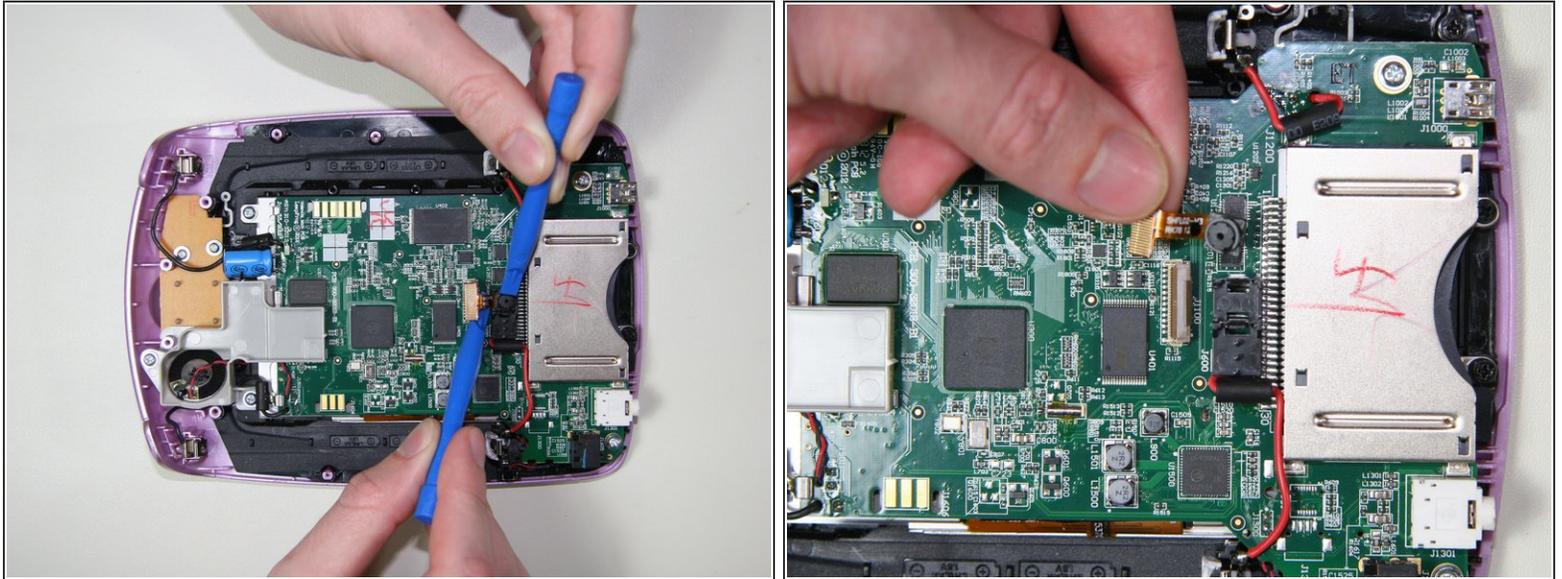

- Soulevez le corps de l'appareil photo hors du cadre en plastique à l'aide de deux petits outils d'ouverture en plastique, comme suit:
  - Placez un outil d'ouverture directement sous la base du câble ruban de la caméra et du corps de la caméra, en exerçant une pression vers le haut.
  - Simultanément, utilisez l'autre outil pour libérer l'un des clips situés à gauche ou à droite du boîtier de l'appareil photo.
- i** Le côté gauche du corps de la caméra est représenté ici en haut et le côté droit en bas.
- !** Veillez à ne pas trop plier les clips de fixation car cela pourrait les endommager.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.