




Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 11.6

Ce guide remplacera le remplacement des haut-parleurs dans l'Insignia Flex 11.6.

Rédigé par: Connor Sweeney

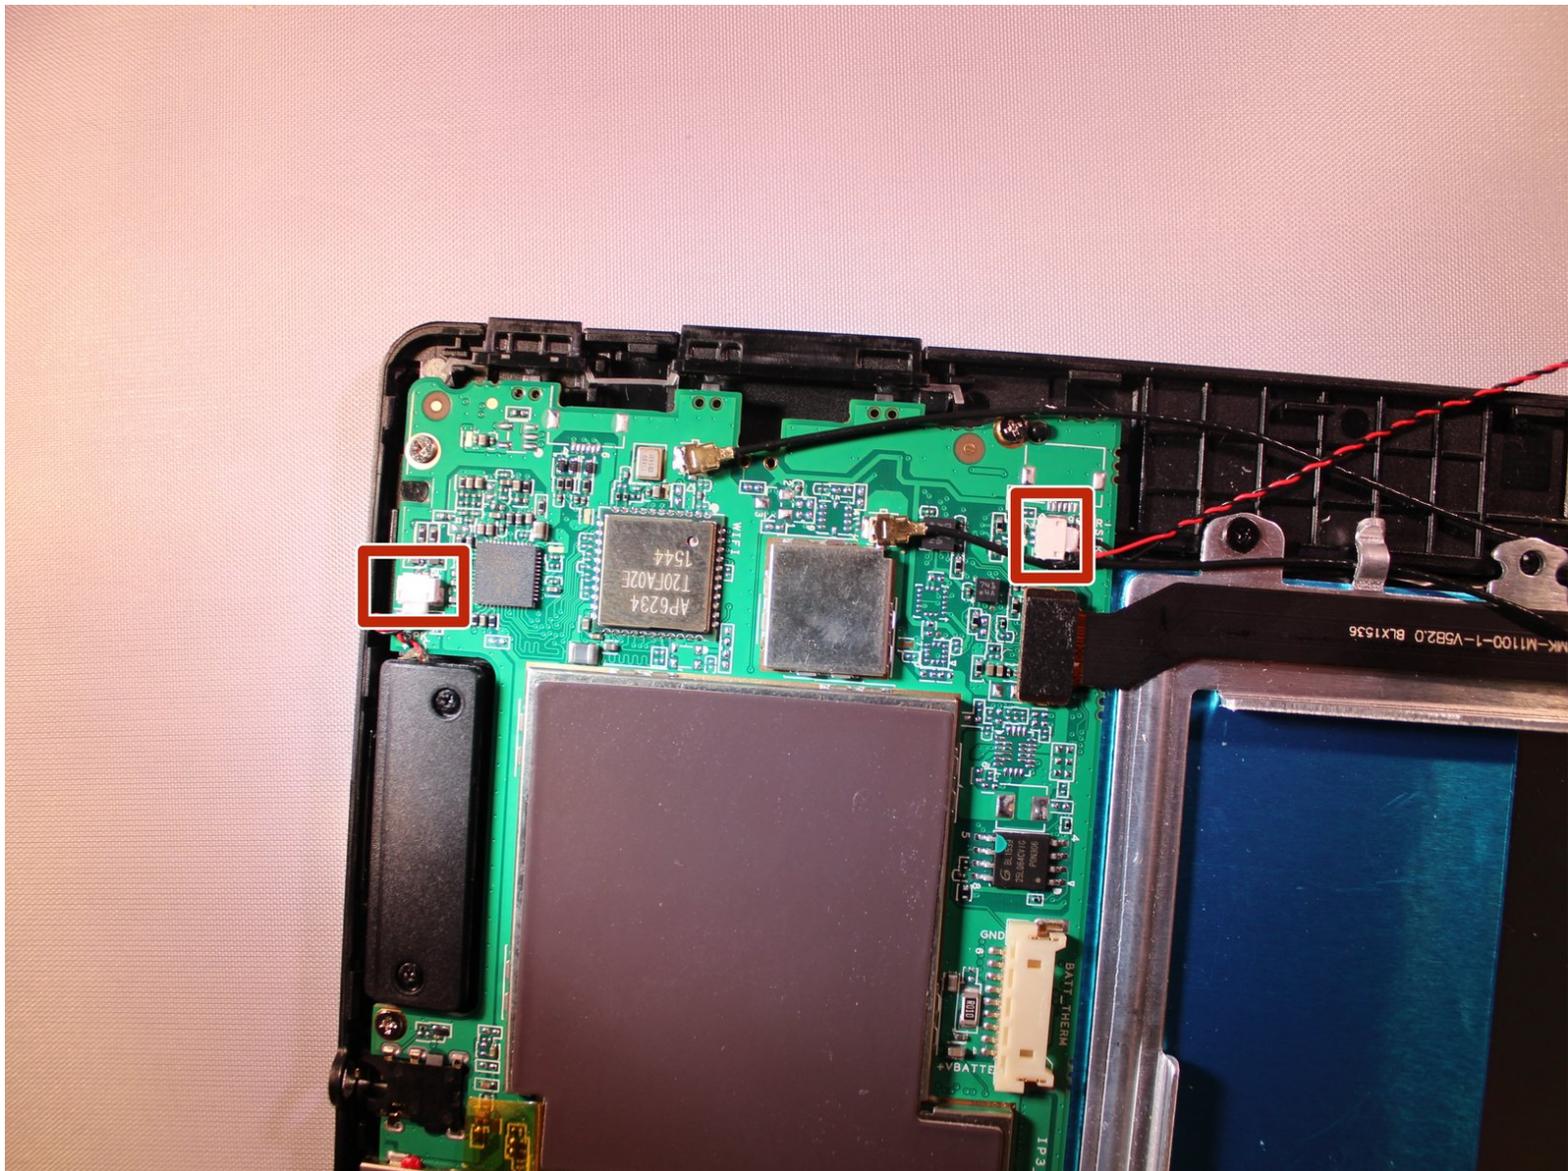

INTRODUCTION

Ce guide vous explique pas à pas comment remplacer les haut-parleurs à l'intérieur de l'appareil. Ce remplacement ne devrait être requis que pour les haut-parleurs défectueux.

OUTILS:

- [Plastic Cards](#) (1)
 - [Philips Head Screwdriver: Size J1](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage alimentation



⚠ Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

- Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.

Étape 2



- Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l'arrière de l'appareil.


i Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide ifixit pour savoir comment retirer une vis dénudée. [Comment enlever une vis abîmée](#)

Étape 3



- À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.

Étape 4

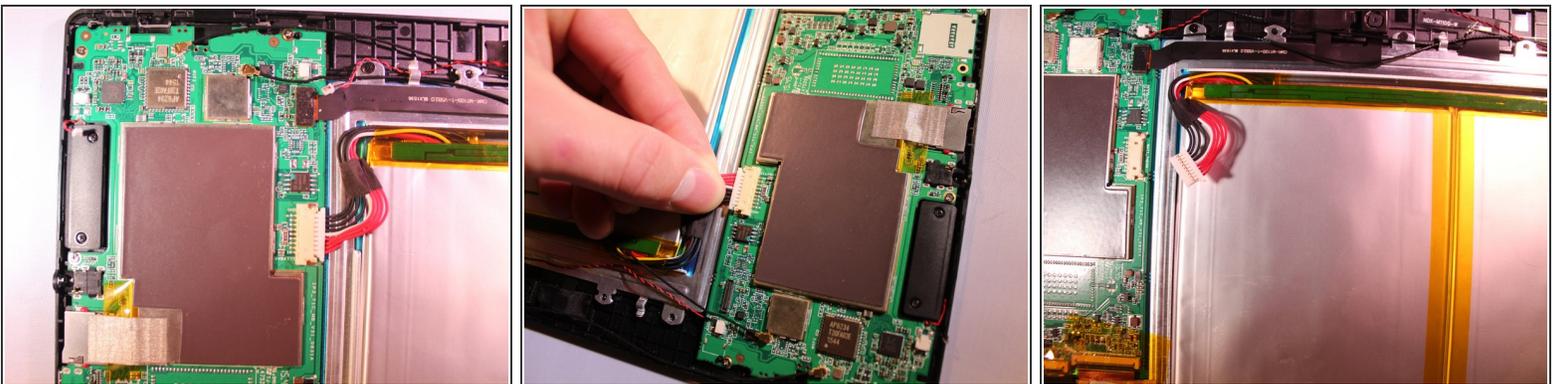



- À l'aide d'une pincette, retirez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper l'alimentation de la batterie.

Étape 5 — Haut-parleur



- Retirez les 2 connecteurs électriques qui se connectent au haut-parleur à l'aide d'une pince plate.

Étape 6

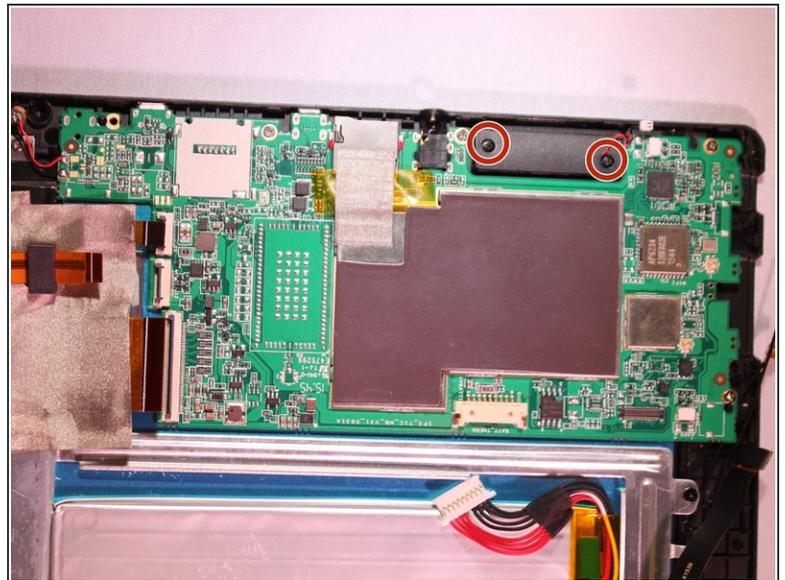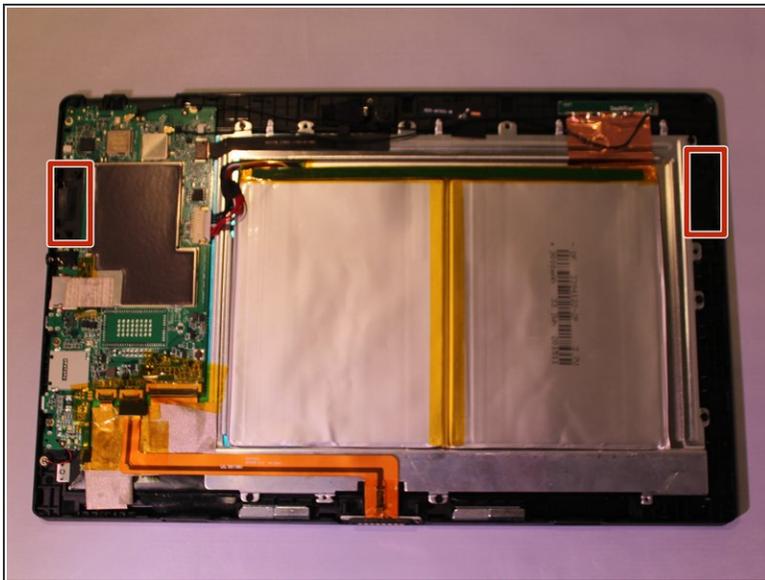

- Retirez 2 à 6 mm de vis J000 Phillips de chacune des enceintes.

i Les orateurs vont sortir à ce stade.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.