




Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 11.6

Ce guide fournit des instructions détaillées pour le remplacement du port de chargement et de la carte mère.

Rédigé par: Connor Sweeney

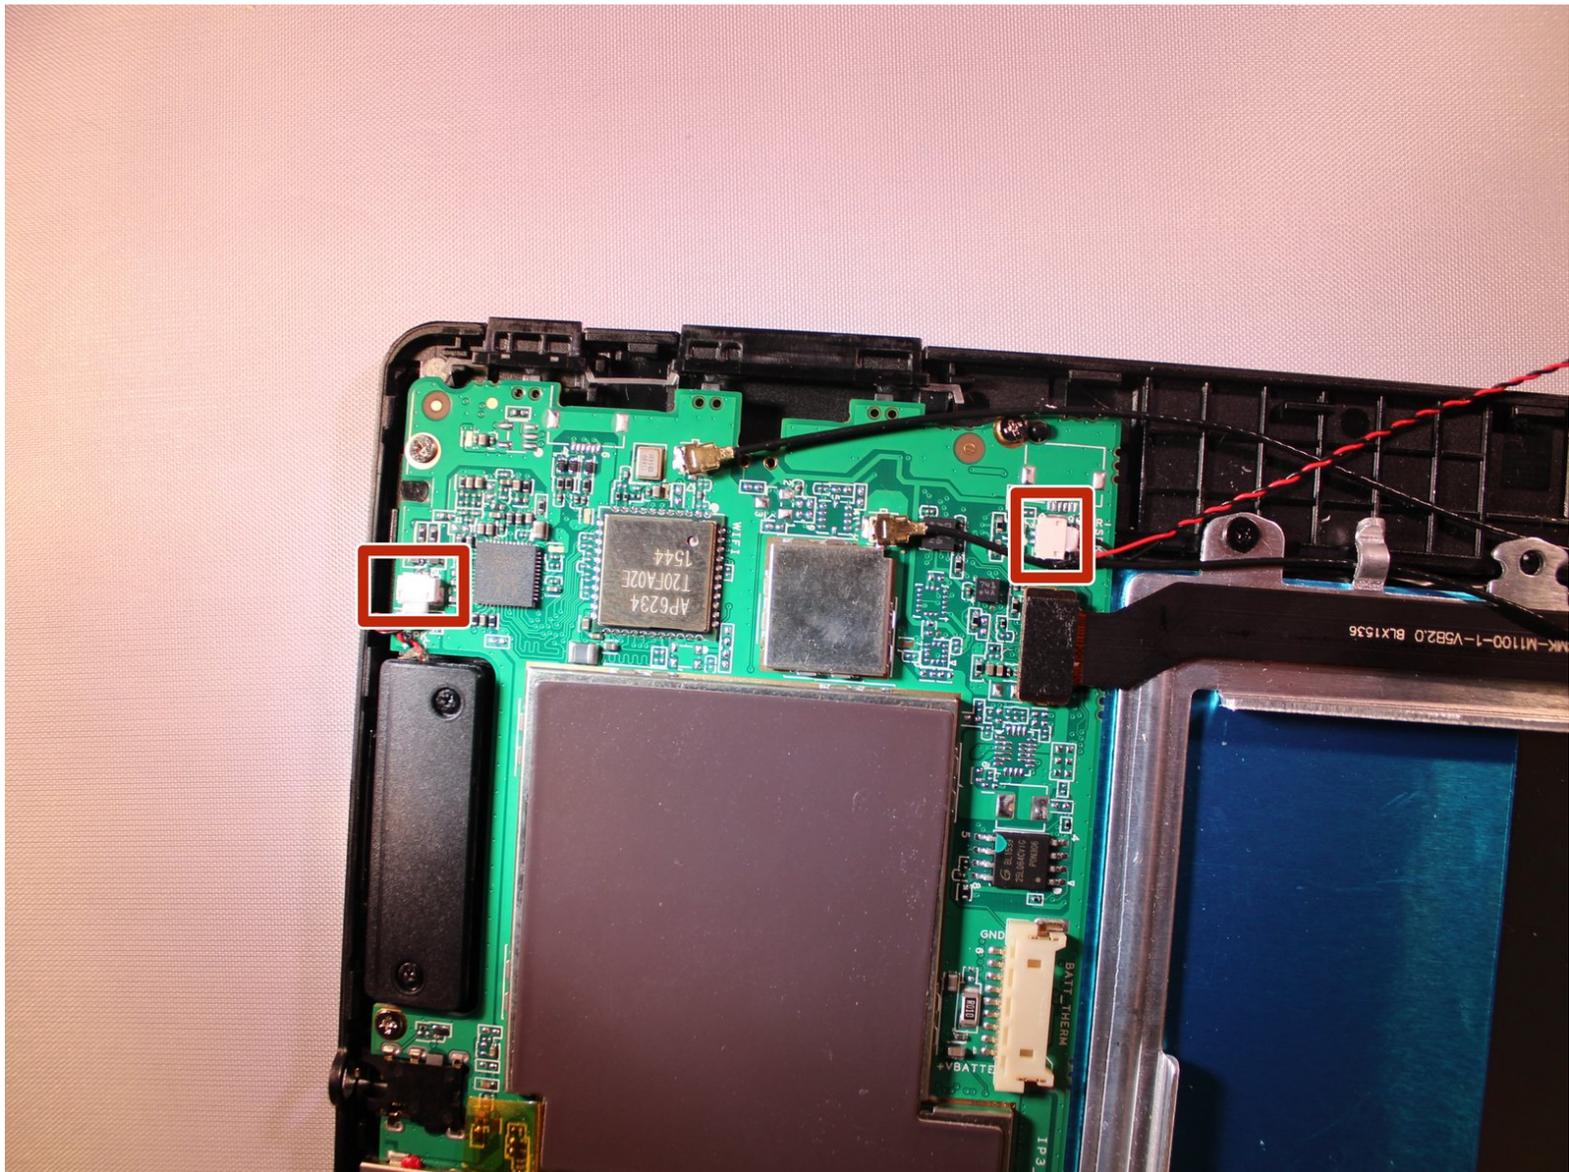

Ce document a été créé le 2021-01-21 08:19:44 AM (MST).

INTRODUCTION

Le remplacement de la carte mère remplace également le port de charge, car ils sont composés d'un seul composant.

OUTILS:

- [Plastic Cards](#) (1)
 - [Philips Head Screwdriver: Size J1](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage alimentation



⚠ Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

- Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.

Étape 2



- Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l'arrière de l'appareil.


i Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide ifixit pour savoir comment retirer une vis dénudée. [Comment enlever une vis abîmée](#)

Étape 3



- À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.

Étape 4

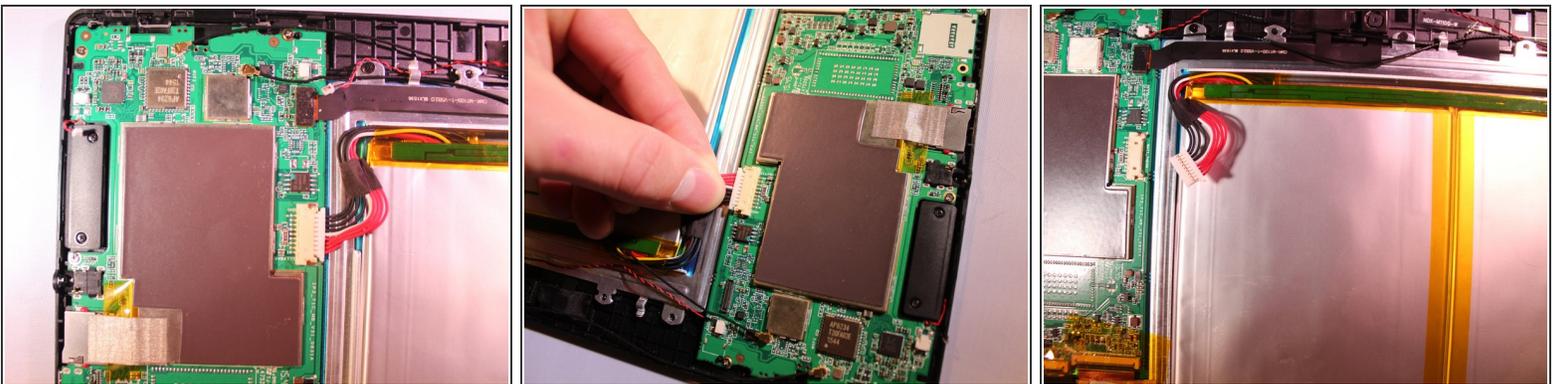



- À l'aide d'une pincette, retirez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper l'alimentation de la batterie.

Étape 5 — Carte mère





- Débranchez la connexion des 2 haut-parleurs de la carte mère.

Étape 6

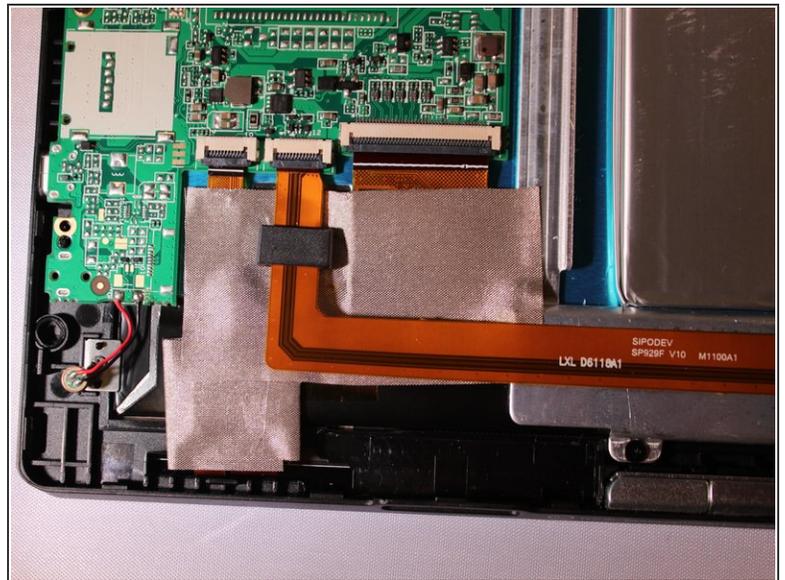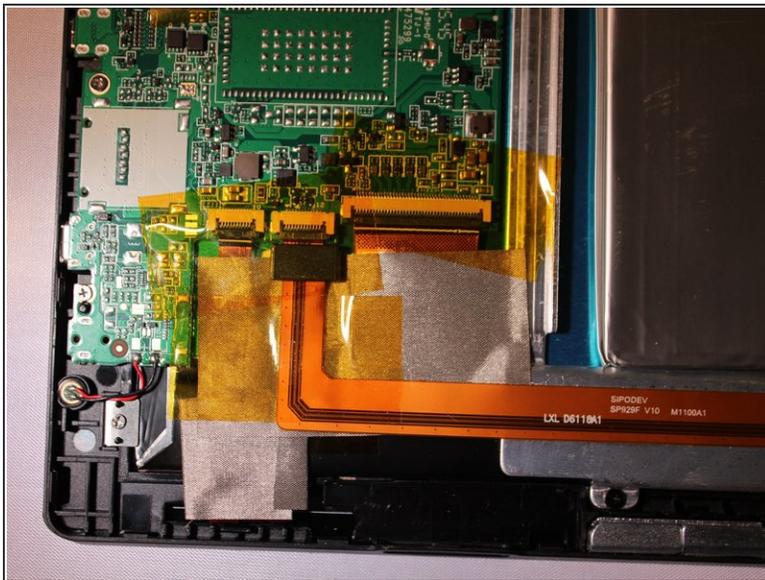

- Retirez le ruban jaune du dessus des connecteurs électriques.

Étape 7

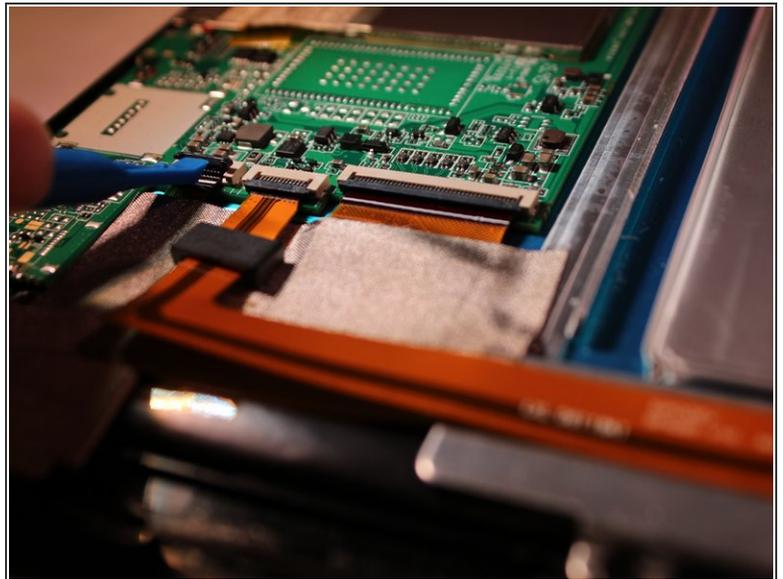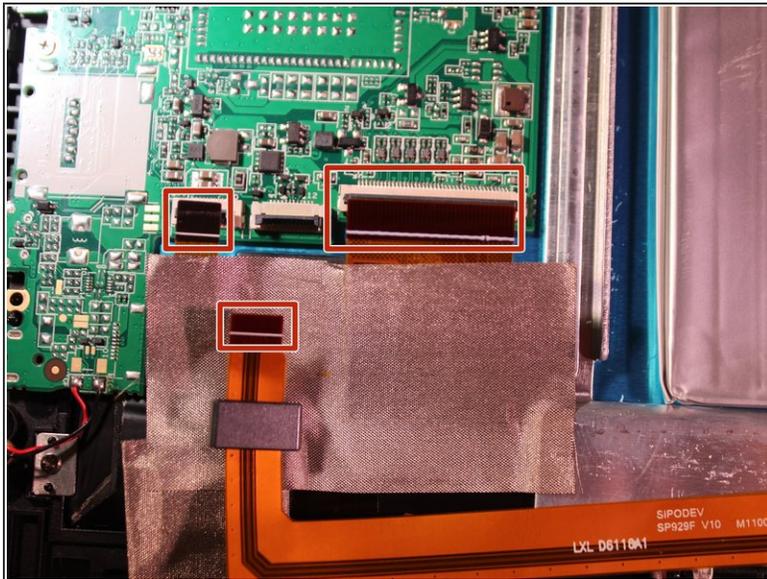



- Relevez les pièces de couverture noires pour exposer les 3 connecteurs électriques.
- Retirez 3 connecteurs électriques en tirant doucement dessus avec quelques pincettes.

Étape 8




- Débranchez les 2 fils de terre noirs de la carte mère en les faisant lever doucement jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
- Retirez le connecteur noir de l'appareil photo en le soulevant doucement jusqu'à ce qu'il se décroche.

Étape 9

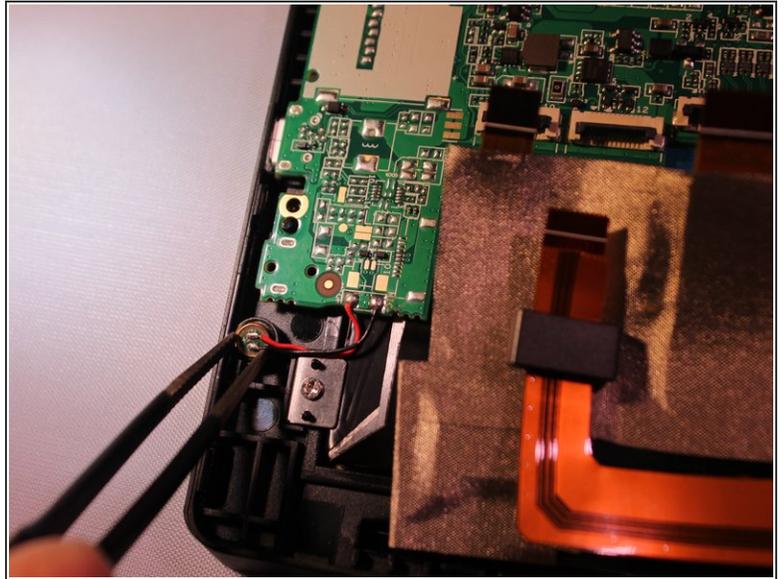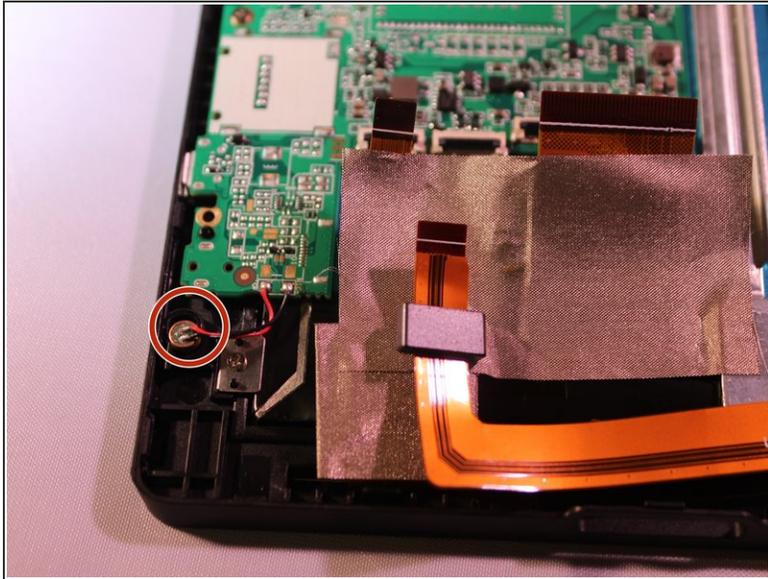

- À l'aide de pincettes, retirez le microphone du couvercle en plastique.

Étape 10

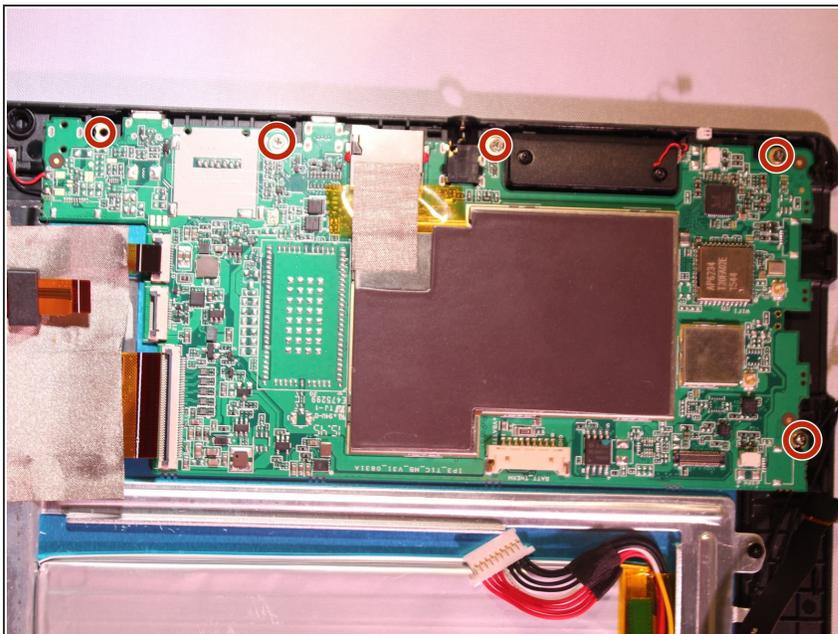

- Retirez les vis Phillips J000 5 - 3,4 mm de la carte mère.
- ⓘ La carte mère apparaît.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.