



Remplacement de la batterie du MacBook Unibody modèle A1278

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Remplacer la batterie d'un MacBook Unibody est une tâche aisée.

PIÈCES:


- [MacBook Unibody \(Model No. A1278\) Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

Étape 2

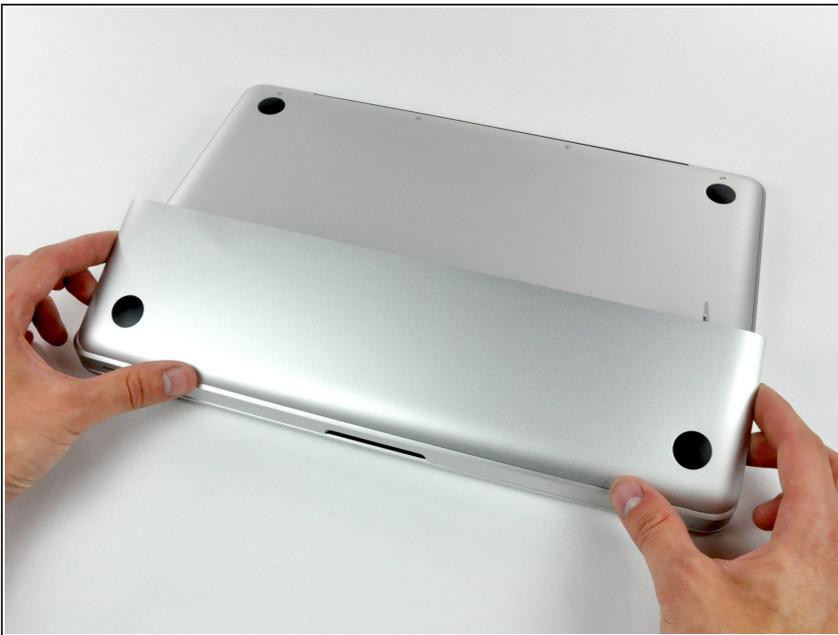

- La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

Étape 3 — Batterie



- ⓘ Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
- Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.