



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Remplacez le boîtier inférieur en aluminium dans un MacBook Unibody.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [MacBook Unibody \(Model No. A1278\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

Étape 2

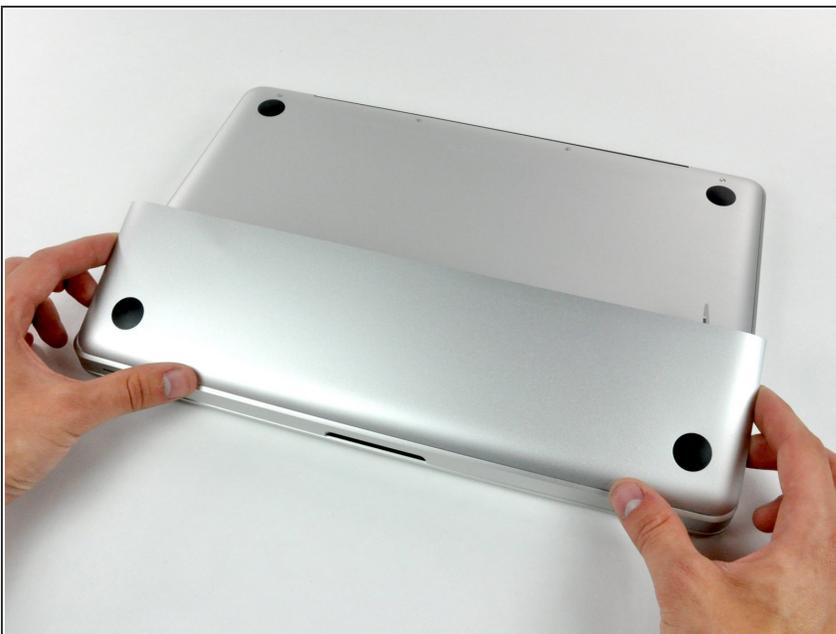


- La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

Étape 3 — Batterie



- ⓘ Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
- Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.

Étape 4 — Boîtier inférieur

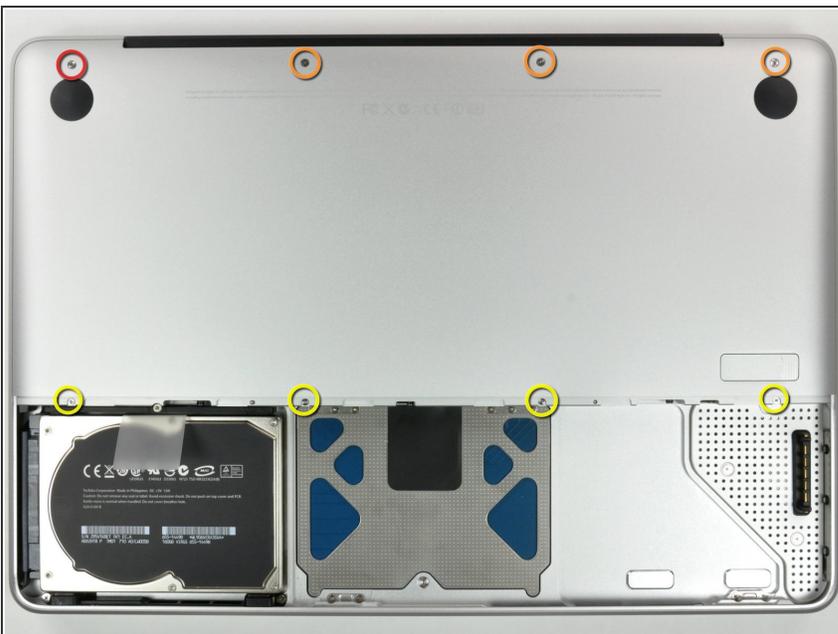

- Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
 - Une vis Phillips 3 mm.
 - Trois vis Phillips 13,5 mm.
 - Quatre vis Phillips 3,5 mm.

Étape 5



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.