



Remplacement de la batterie du Dell XPS 13

Si votre Dell XPS 13 (aussi connu sous le nom...

Rédigé par: The Raptor



INTRODUCTION

Si votre Dell XPS 13 (aussi connu sous le nom Dell XPS 13 Infini Edge Ultrabook ou Dell XPS 13 Skylake) a [perdu sa capacité à tenir la charge](#), vous avez probablement une batterie morte qui doit être remplacée.

Une batterie fonctionnelle fournit de l'énergie à votre ordinateur. Les batteries d'ordinateur portable se déchargent plus rapidement après un grand nombre de cycles de charge. Si vous constatez que votre batterie se décharge plus vite que d'habitude, effectuez un calibrage de la batterie pour déterminer de manière précise sa capacité de charge. Si vous continuez de remarquer d'importantes chutes de pourcentage de charge, vous devriez remplacer votre batterie.

Une batterie percée peut déclencher un feu violent. Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions appropriées](#).

Veillez à mettre votre appareil hors tension avant de commencer.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Dell XPS13 9343/9350 Replacement Laptop Battery](#) (1)

Étape 1 — Plaque arrière



- Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.

Étape 3



- Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.

Étape 4




- Utilisez des médiateurs ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.

Étape 5



- Retirez le couvercle inférieur.

Étape 6 — Déconnexion de la batterie

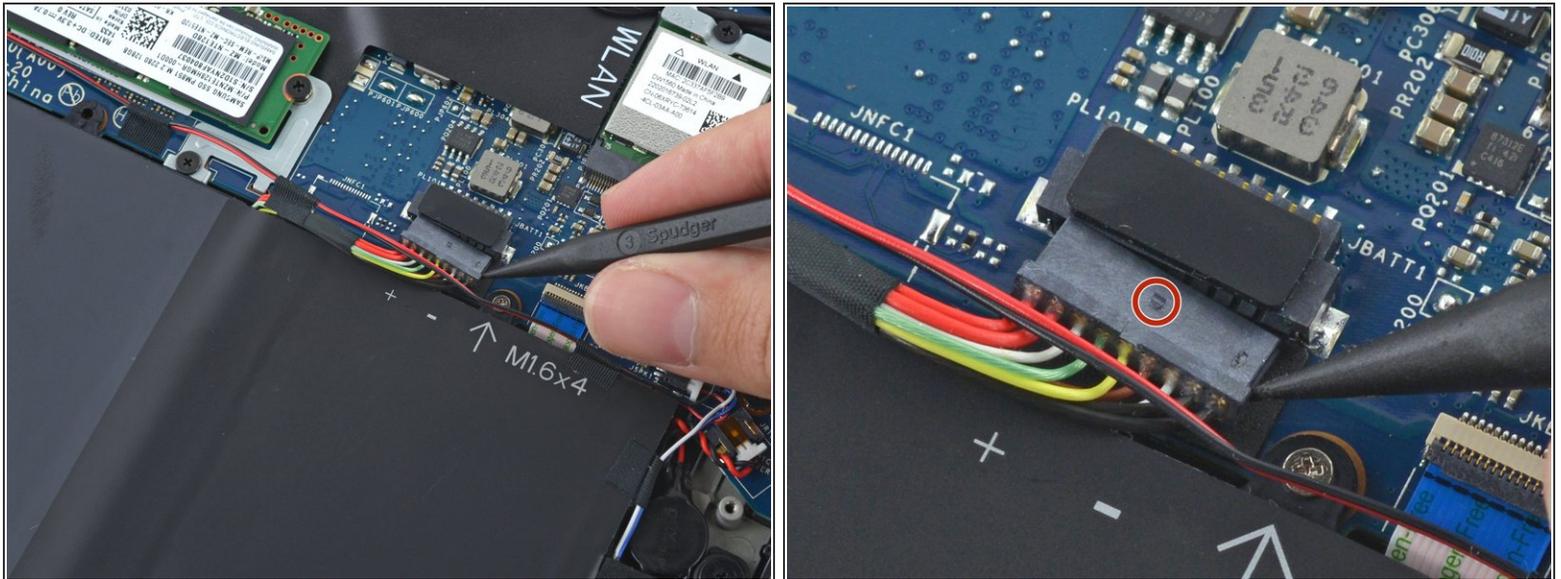

- Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
- Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
- Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.

⚠ Ne tirez jamais vers le haut.


- Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.

Étape 7 — Batterie



- Retirez les trois vis cruciformes marquées "M2x2".
- Retirez une vis cruciforme portant l'inscription "M1.6x4".

Étape 8

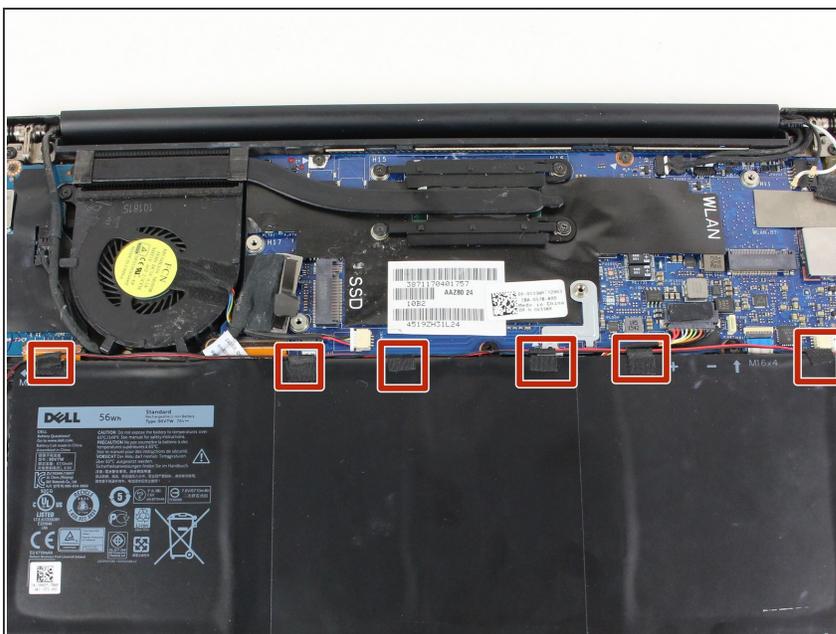

- Retirez tout adhésif éventuel fixant le câble des haut-parleurs à la batterie
- ⓘ Il est inutile de retirer les haut-parleurs, le retrait de l'adhésif est suffisant pour permettre le retrait de la batterie de en dessous du câble du haut-parleur.

Étape 9



- Retirez la batterie.

Branchez la batterie de remplacement, puis branchez l'adaptateur secteur. Si le portable ne charge pas et ne démarre pas, débranchez le chargeur et la batterie, puis retirez et réinstallez la pile bouton (CMOS, RTC; voir le [guide Dell](#)).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.