



# Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X

Vous avez un boîtier rayé ou endommagé ? Suivez ces étapes pour le retirer et le remplacer !

Rédigé par: Josh Forester



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Commencez par faire glisser le couvercle de la batterie et placez-le sur le côté.

## Étape 2



- Tirez la languette de la batterie vers le haut et retirez la batterie du téléphone.

### Étape 3



- Retirez les deux vis T5 comme indiqué par les repères.

### Étape 4



- Retournez le téléphone vers l'avant et faites glisser un outil d'ouverture comme indiqué entre le boîtier métallique et la pièce en plastique recouvrant la partie inférieure du téléphone près du microphone.

## Étape 5



- Faites maintenant la même chose en haut du téléphone avec votre outil d'ouverture comme indiqué pour retirer l'autre pièce en plastique recouvrant le haut du téléphone.

## Étape 6




- Maintenant que les deux couvercles en plastique ont été retirés, retirez les 4 vis argentées T5 en haut et en bas de l'appareil, comme illustré.

## Étape 7



- En commençant par le côté supérieur droit du téléphone, faites glisser votre outil d'ouverture sur le côté et tout autour avec une légère force pour commencer à séparer le boîtier arrière de l'ensemble avant.
- Regardez les deux images montrant les clips pour vous aider à savoir où ils se trouvent.

## Étape 8

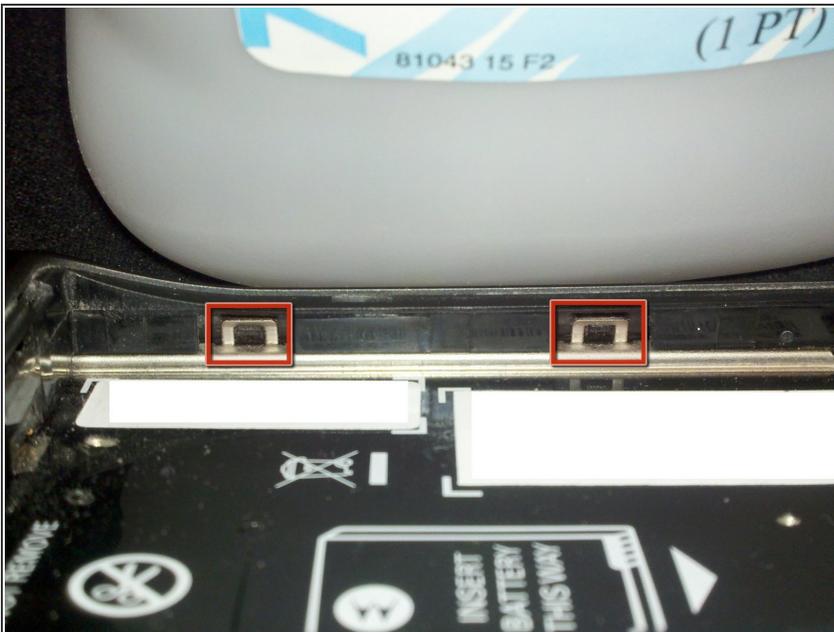

- ⓘ Vous pouvez facilement libérer les deux clips sur le côté droit (le plus proche de la prise casque) en appuyant sur les languettes en plastique noir à l'intérieur des clips métalliques. Le tournevis torx que vous avez utilisé plus tôt fonctionne bien pour cela.

