




# Remplacement de la caméra du LG Muziq LX570

Remplacez l'appareil photo de votre LG Muziq.

Rédigé par: Braden Burk

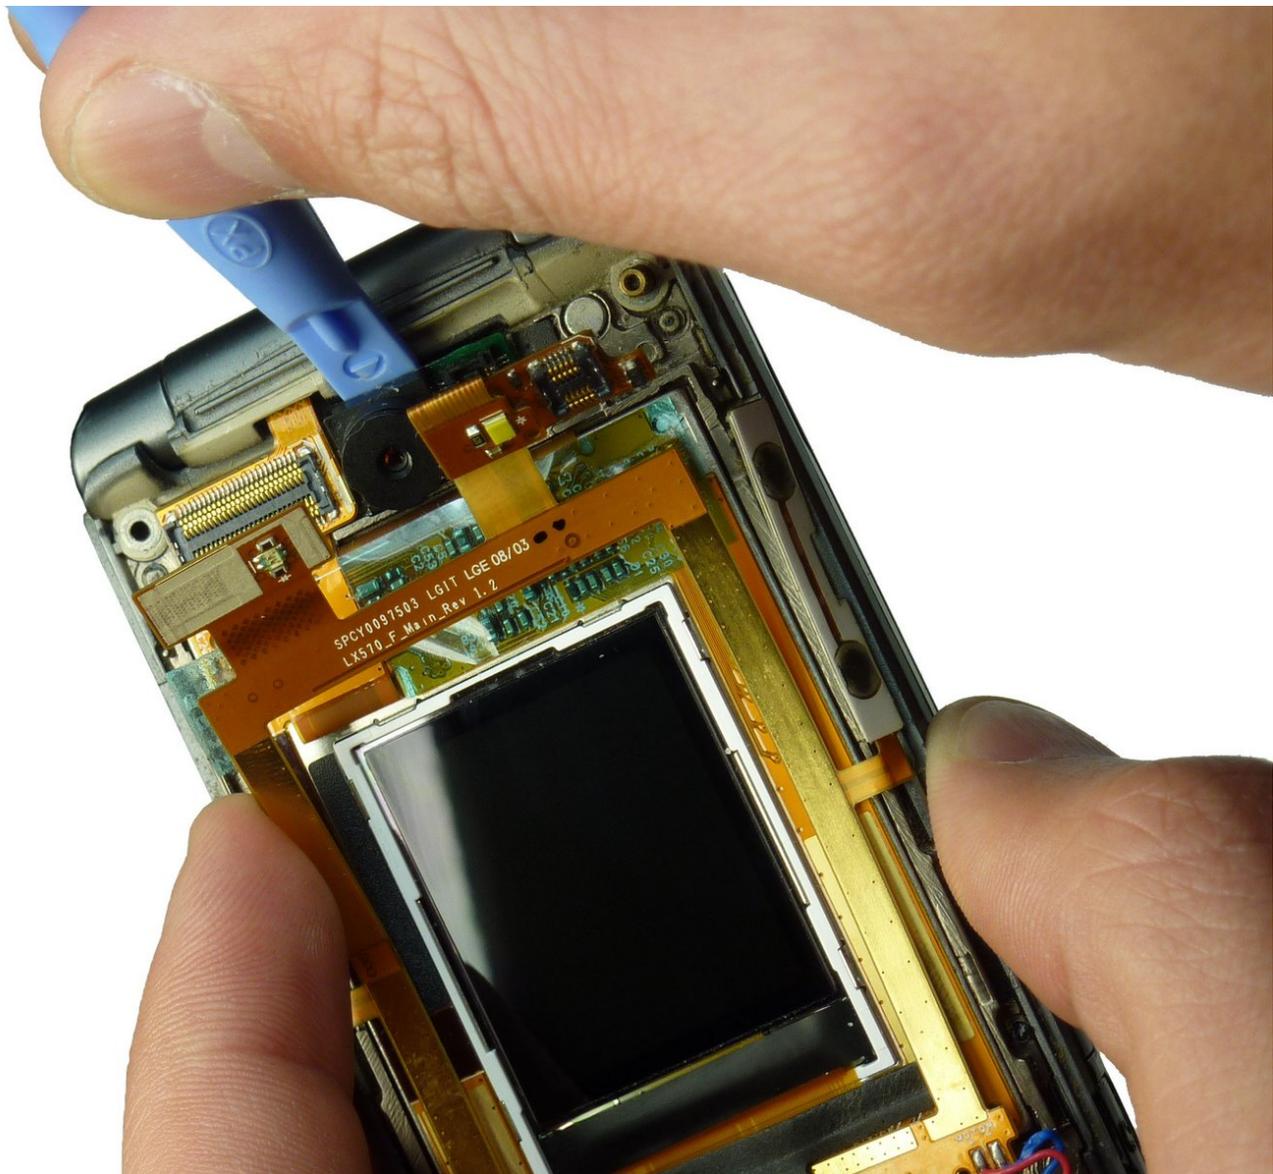

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer l'appareil photo défectueux de votre téléphone.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant



- Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
- Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) aux coins de l'écran.

## Étape 2



**⚠ Attention:** Il y a des fils et le ruban relie le boîtier avant au corps principal. Faites preuve d'attention lors de la séparation du boîtier avant du corps principal pour ne pas rompre les connexions.

- **Remarque:** Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du boîtier avant. Ne les égarez pas.
- **Remarque:** Chaque bouton latéral ne rentrera que dans le côté d'où il provient.
- Insérez un spudger entre les boîtiers noirs et gris et écartez-les délicatement.
- Travailler autour de l'appareil progressivement, en agrandissant l'ouverture progressivement.


### Étape 3



**⚠ Attention:** Les fils et le connecteur ruban peuvent se casser facilement. Faites attention en les enlevant.

- Utilisez le spudger et soulevez-le pour déconnecter le ruban de la partie principale du téléphone.
- Retirez délicatement toutes les parties collées au boîtier avant comme les haut-parleurs.

### Étape 4 — Caméra

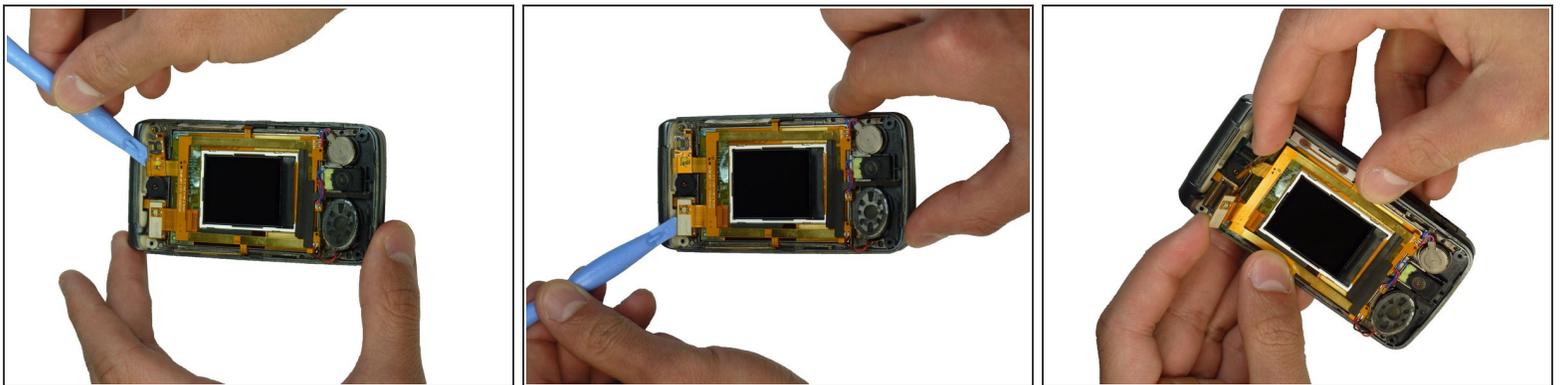

- Débranchez les rubans des deux côtés de la caméra en les soulevant avec un spudger.

## Étape 5



- Tenez le câblage hors du chemin et tirez avec un spudger derrière la caméra.
- L'appareil photo doit être décollé et séparé du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.