




Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C8UB

Ce guide explique comment remplacer votre batterie si elle est défectueuse.

Rédigé par: Travis Vo

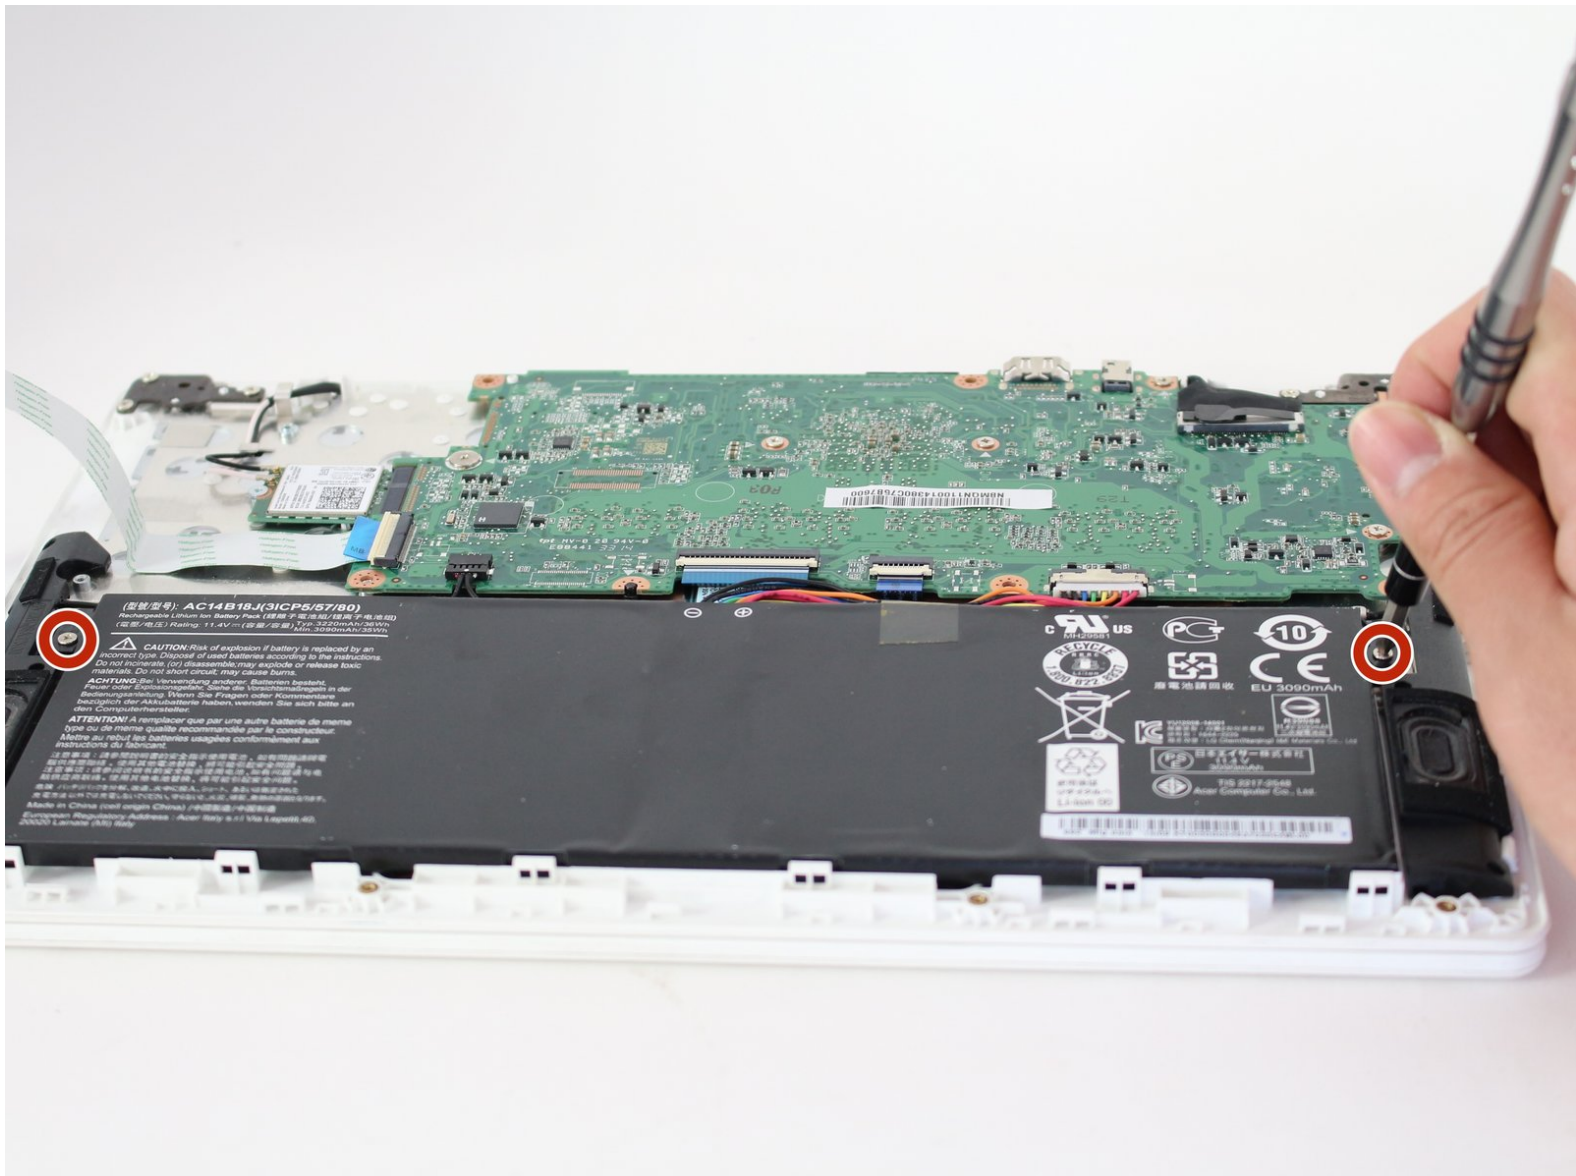


INTRODUCTION

Ce guide est destiné au remplacement de la batterie dans le cas où votre batterie est ancienne et / ou ne fonctionne plus. Le guide explique comment ouvrir la sauvegarde de l'ordinateur portable afin d'accéder à la batterie. Lors du retrait final de la batterie, il n'ya qu'une petite difficulté dans laquelle vous devez déconnecter la connexion de la batterie sur la carte logique. Gardez à l'esprit que les batteries peuvent être dangereuses si elles ne sont pas manipulées avec soin.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage panneau arrière

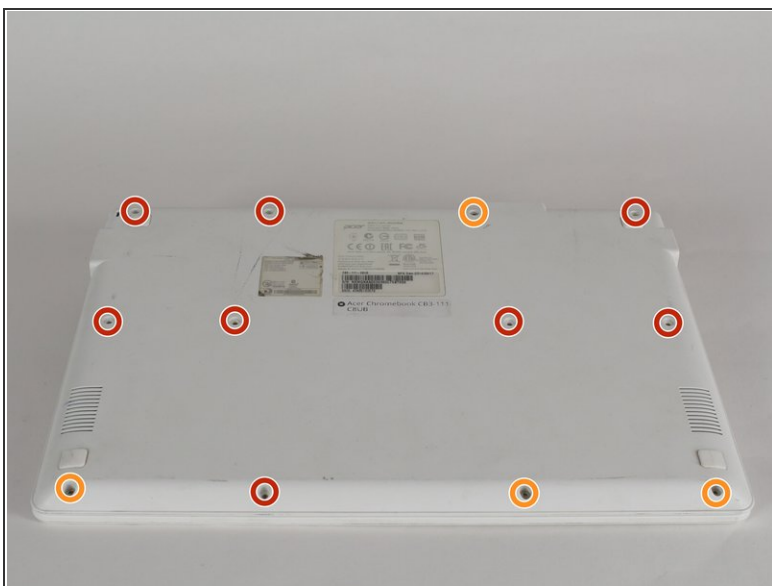

- Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
- Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
- Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,

Étape 2

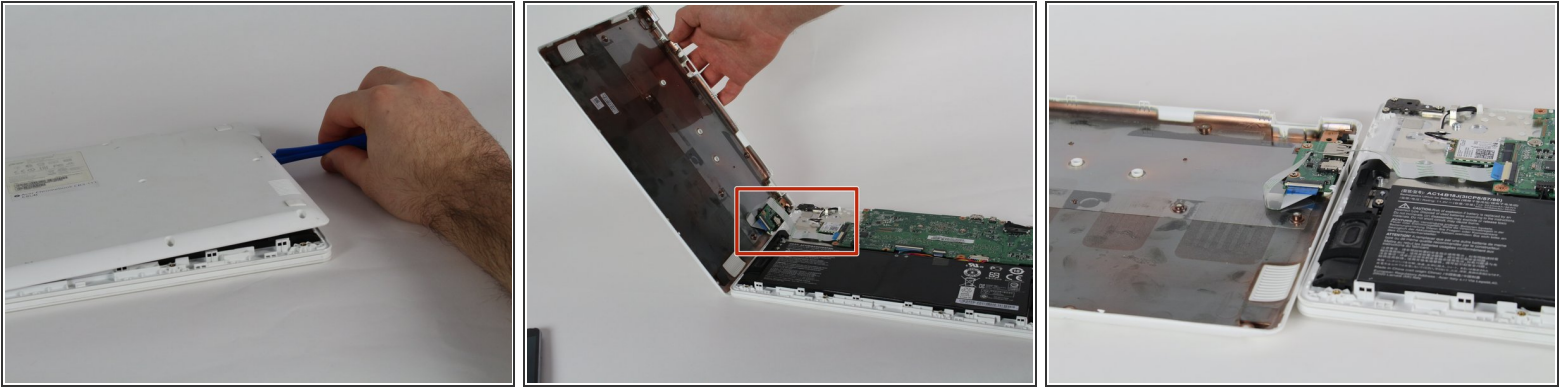

 Il y a un fil reliant les deux pièces de l'ordinateur portable, de l'intérieur à gauche, veillez à ne pas l'endommager.


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir, puis retirez la base en plastique du reste de l'ordinateur portable. Commencez du côté droit et travaillez vers la gauche.
- Placez la base en plastique à côté de l'ordinateur portable en l'ouvrant comme si vous ouvriez un livre.

Étape 3





- Relevez le petit connecteur ZIF blanc en utilisant un spudger à ongles ou en métal.
- Tirez sur la languette bleue pour retirer le câble ruban.
- ⓘ Le câble ruban adhère au plastique, il faudra donc forcer un peu de force pour le retirer.

Étape 4 — Batterie

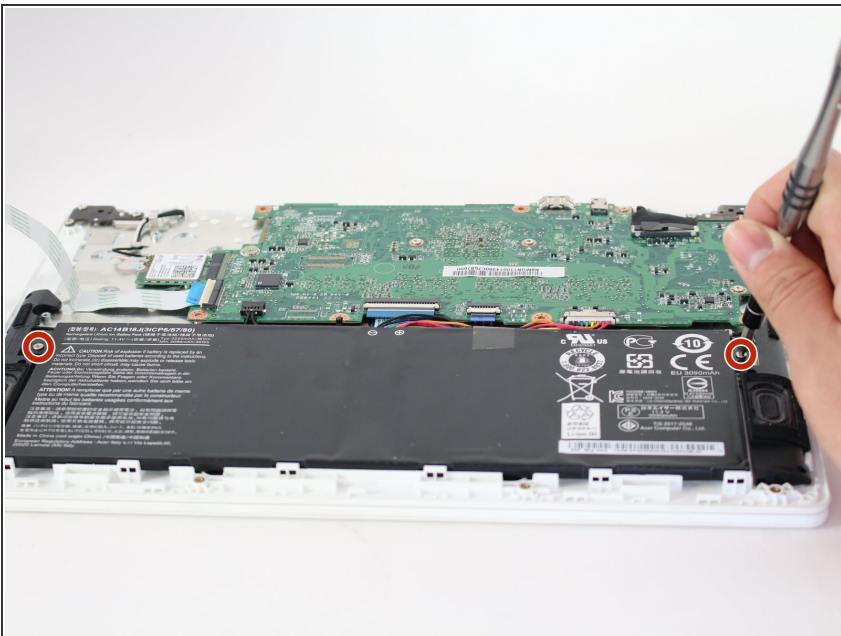

- Localisez et retirez les deux vis de 6 mm maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 5

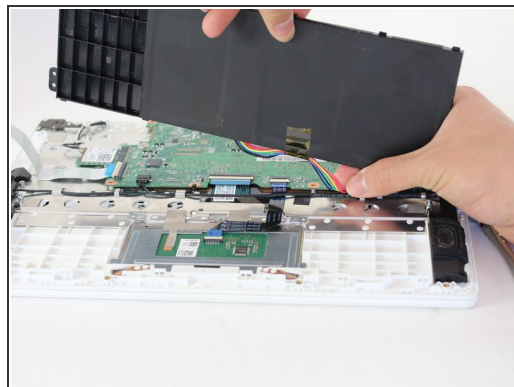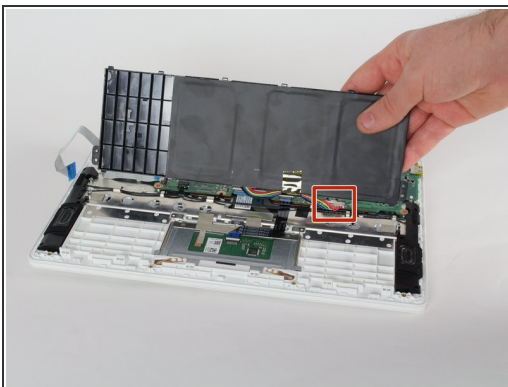

- Tirez la batterie vers l'avant pour dégager la base de ses clips.
- Soulevez la batterie pour qu'il y ait suffisamment de place pour saisir et débrancher le connecteur de câble fourni.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.