




Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB

Ce guide explique comment remplacer votre pavé tactile s'il est défectueux.

Rédigé par: Travis Vo

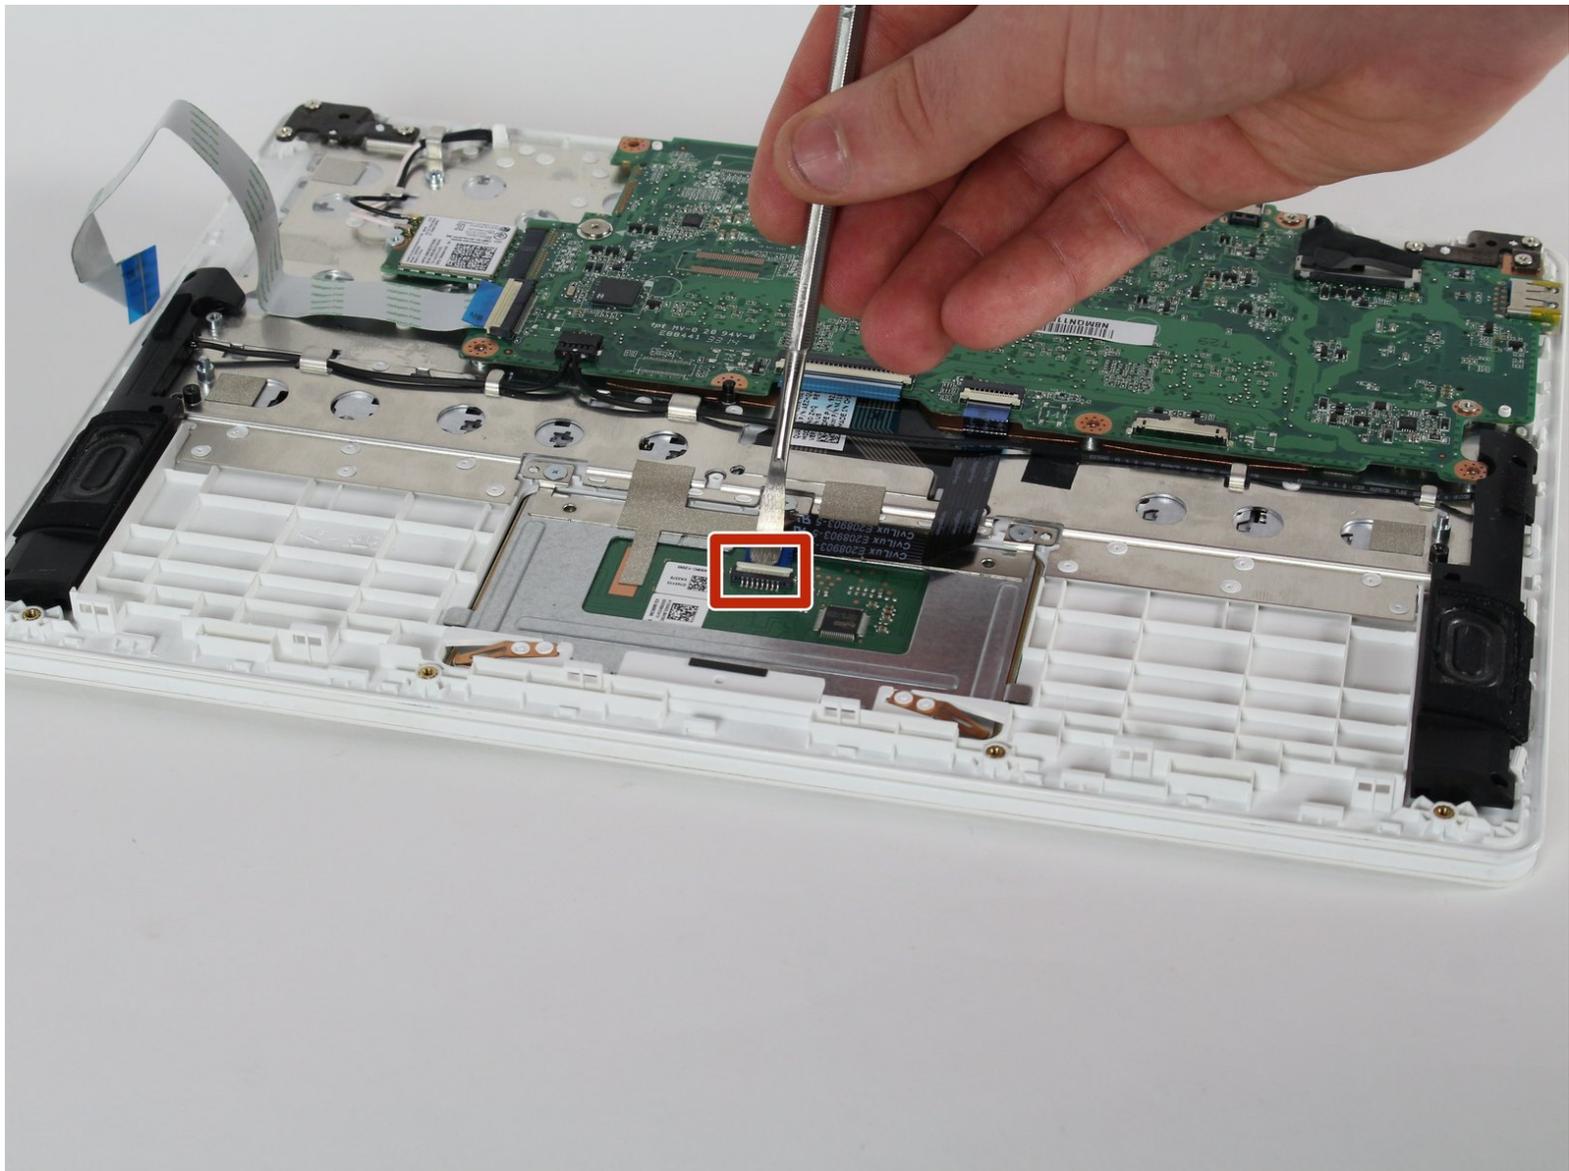

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer un pavé tactile qui ne répond pas ou qui est brisé. Pour ce faire, vous devez retirer le support et la batterie de l'ordinateur portable afin d'accéder au pavé tactile. Après avoir retiré le support, vous devrez retirer un autre jeu de vis. Veillez donc à identifier les vis qui appartiennent à l'endroit où vous avez réassemblé l'appareil.

OUTILS:


- [Spudger](#) (2)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (2)
 - [Metal Spudger](#) (2)
-

Étape 1 — Démontage panneau arrière



- Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
- Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
- Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,


Étape 2

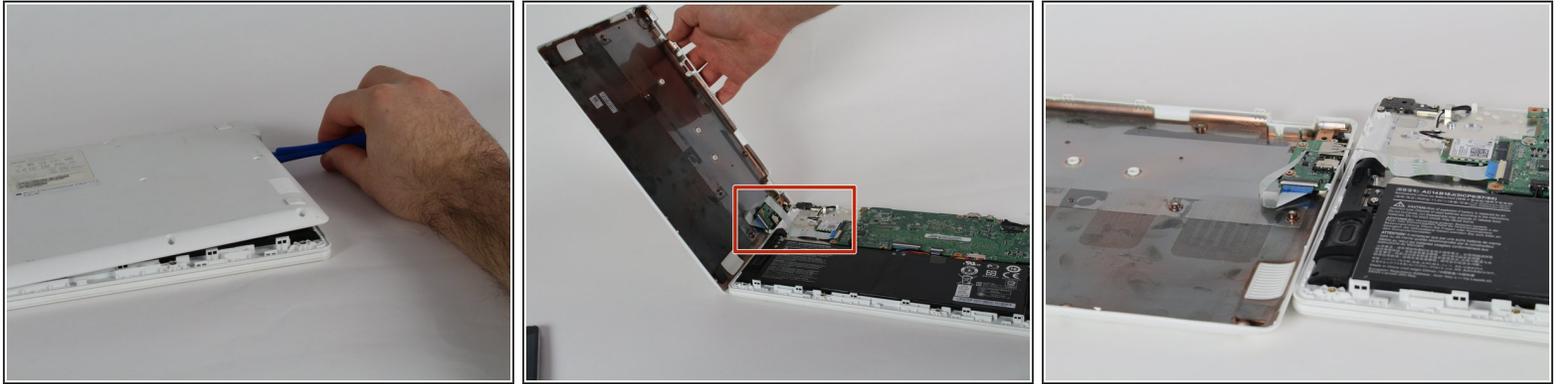

⚠ Il y a un fil reliant les deux pièces de l'ordinateur portable, de l'intérieur à gauche, veillez à ne pas l'endommager.


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir, puis retirez la base en plastique du reste de l'ordinateur portable. Commencez du côté droit et travaillez vers la gauche.
- Placez la base en plastique à côté de l'ordinateur portable en l'ouvrant comme si vous ouvriez un livre.

Étape 3

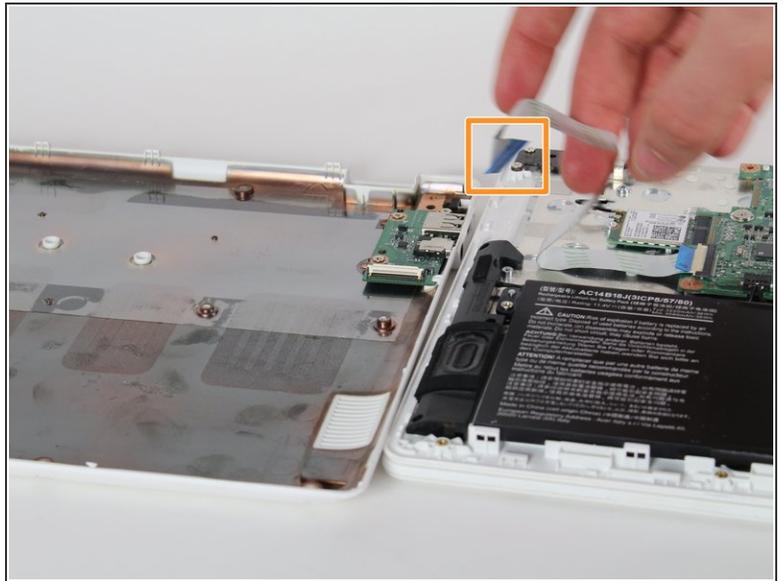

- Relevez le petit connecteur ZIF blanc en utilisant un spudger à ongles ou en métal.
 - Tirez sur la languette bleue pour retirer le câble ruban.
- ⓘ Le câble ruban adhère au plastique, il faudra donc forcer un peu de force pour le retirer.

Étape 4 — Batterie

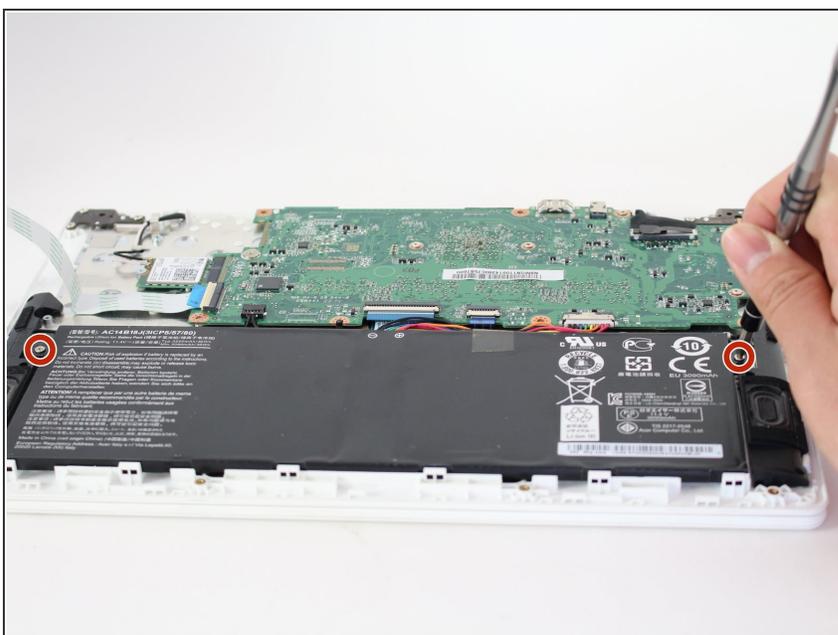


- Localisez et retirez les deux vis de 6 mm maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 5





- Tirez la batterie vers l'avant pour dégager la base de ses clips.
- Soulevez la batterie pour qu'il y ait suffisamment de place pour saisir et débrancher le connecteur de câble fourni.

Étape 6 — Pavé tactile

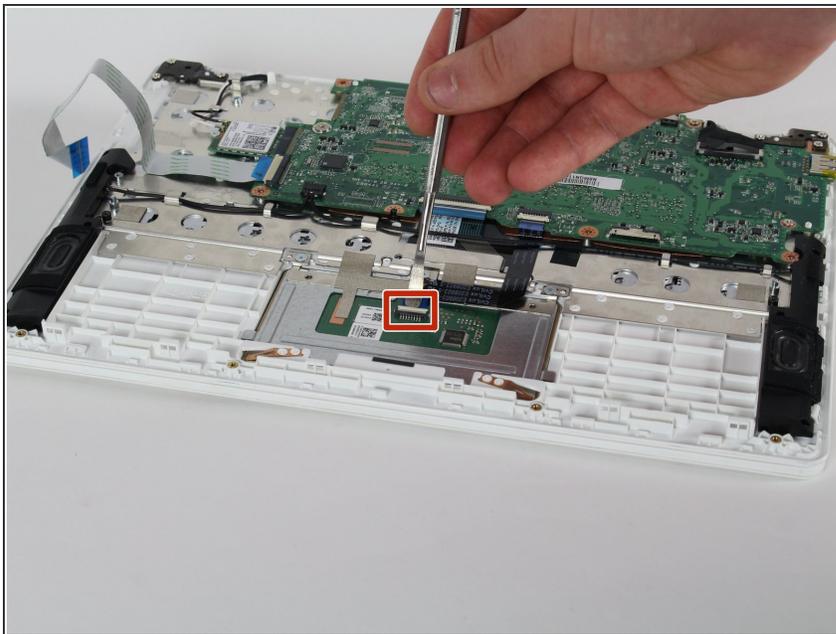


- Utilisez un spudger en métal pour relever le connecteur ZIF blanc qui maintient le câble ruban en place.
- Débranchez le câble ruban noir de l'assemblage du trackpad.

Étape 7

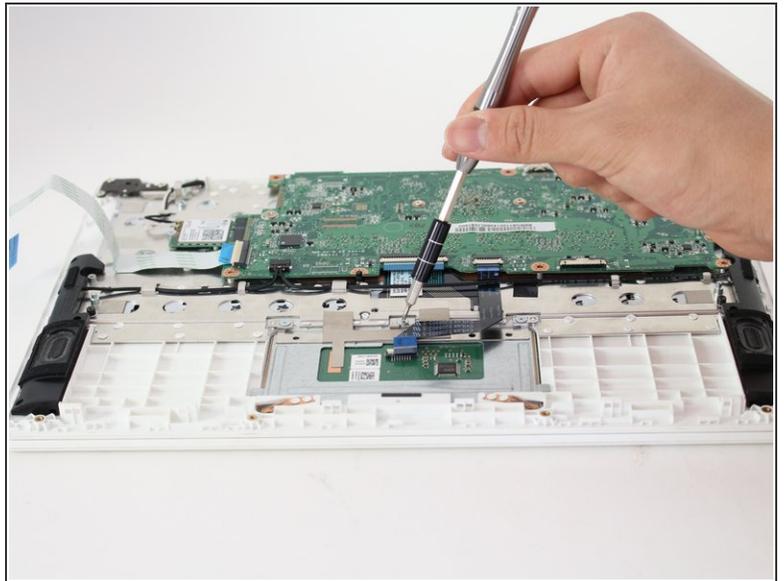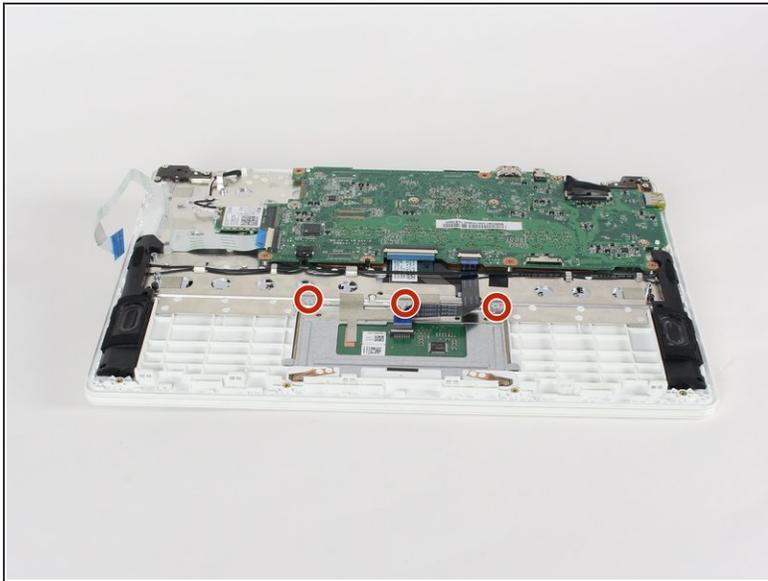


- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis de 2,4 mm situées en haut de l'assemblage du patin de chenille.

Étape 8

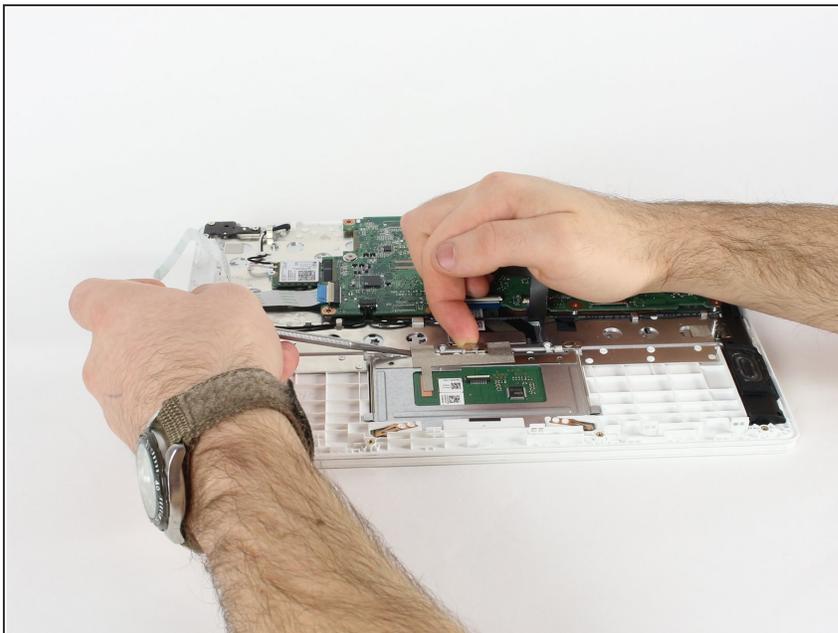

- Avec votre doigt, tirez doucement sur l'ensemble et faites glisser un spudger en métal sous chacune des deux bandes de ruban adhésif, puis retirez-les de la plaque métallique principale.

Étape 9

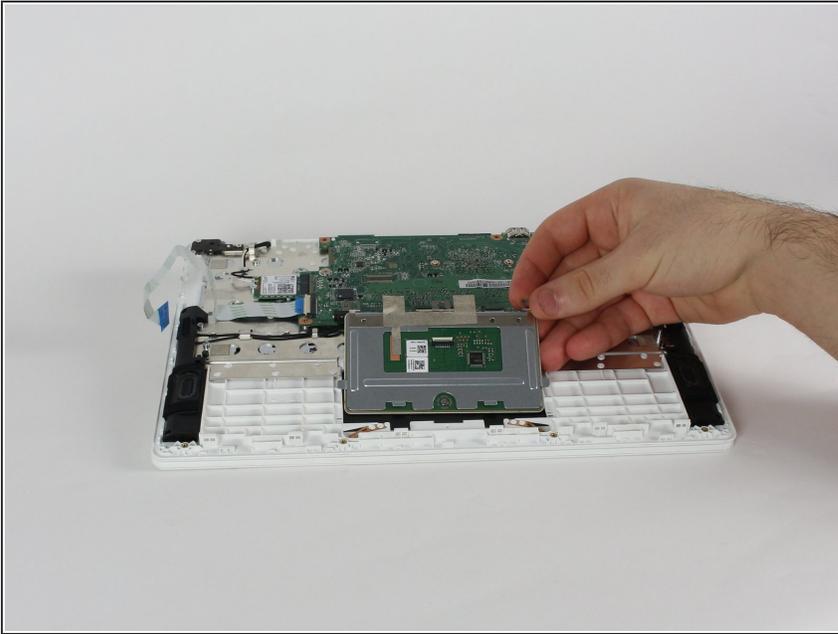

- Faites glisser le trackpad vers la carte mère jusqu'à ce qu'il puisse être soulevé et sorti.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.