


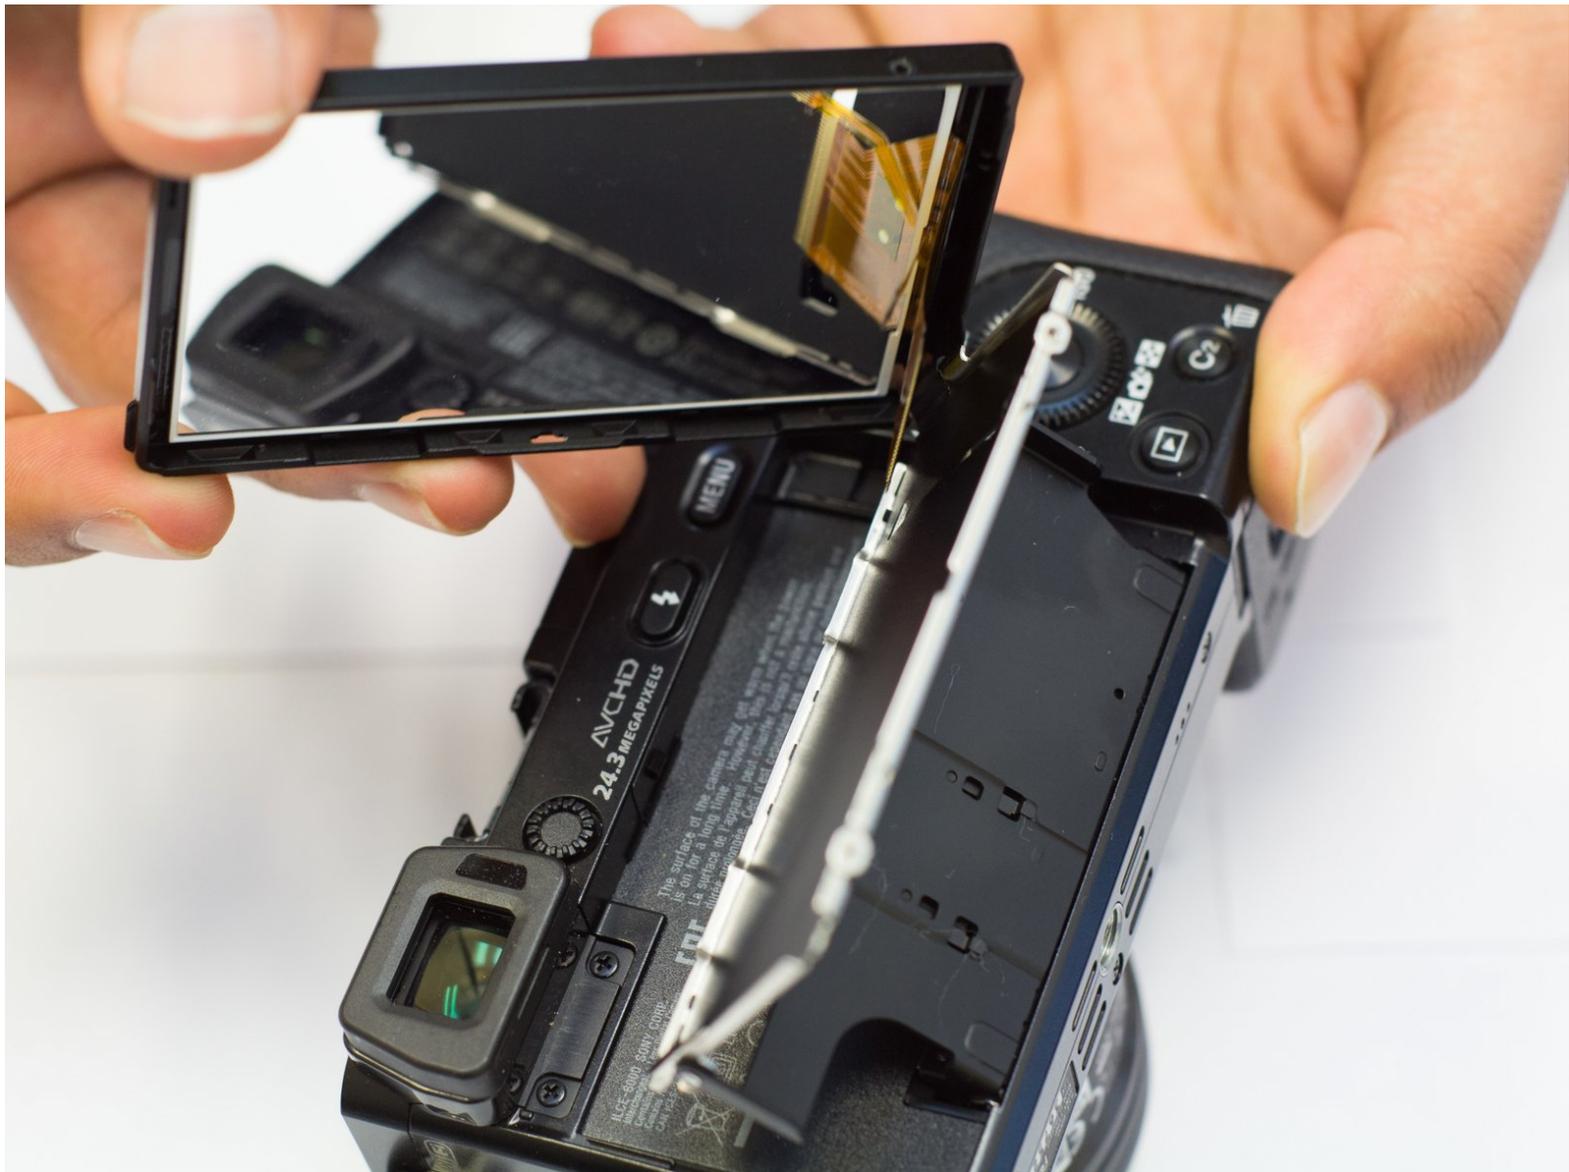

# Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000

Si votre écran est fissuré, cassé ou ne fonctionne plus, ce guide vous aidera à remplacer l'écran du Sony Alpha ILCE-6000

Rédigé par: Tony Au



Ce document a été créé le 2021-03-18 04:59:24 AM (MST).

---

## INTRODUCTION

Si votre écran est fissuré, cassé ou ne fonctionne plus, ce guide vous aidera à remplacer l'écran du Sony Alpha ILCE-6000

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips 0000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Mettez l'appareil photo hors tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF.

## Étape 2



- Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
- Faites glisser le verrou du compartiment sur OPEN pour le déverrouiller.

### Étape 3



- Localisez le levier bleu qui maintient la batterie en place.
- Poussez le levier bleu vers l'arrière pour libérer la batterie.

### Étape 4



- Une fois la batterie libre, vous pouvez retirer la batterie du compartiment.

## Étape 5 — Ecran




- Retournez la caméra vers le bas. À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis situées au bas de l'écran de la caméra.
- Retournez la caméra, localisez les deux autres vis de 3 mm derrière l'écran et retirez-les.

## Étape 6



- Soulevez doucement la plaque arrière de l'écran.

## Étape 7

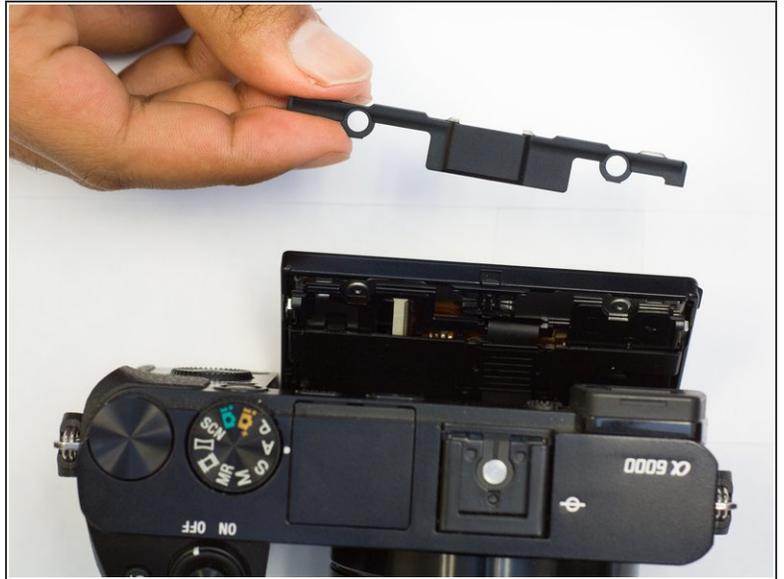

- Soulevez doucement le couvercle en plastique en haut de l'écran.

## Étape 8






- Retirez délicatement le clip situé en haut de l'écran.

## Étape 9




- Retournez la caméra de manière à ce qu'elle soit du bas vers le haut. Retirez la plaque de support intérieure.

## Étape 10

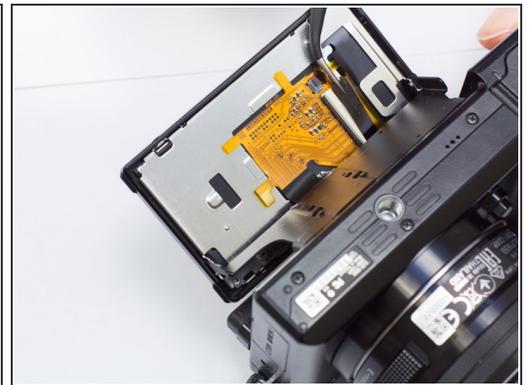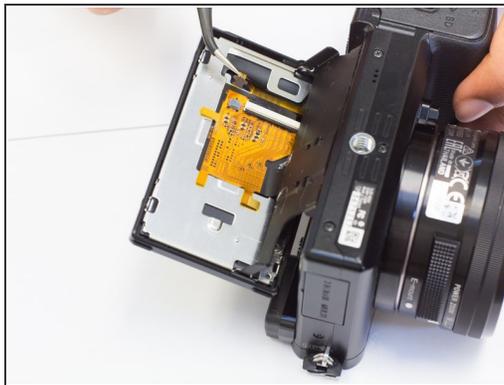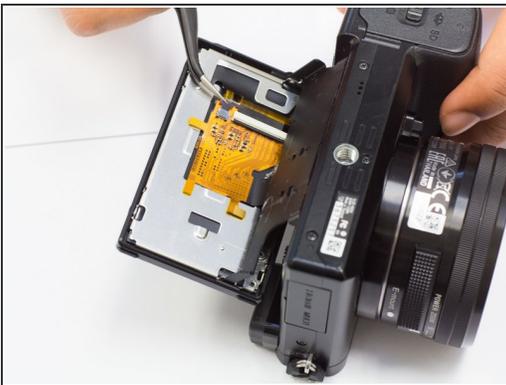


- Remuez doucement le câble ruban de l'écran jusqu'à ce qu'il se dégage de la fente blanche.

## Étape 11

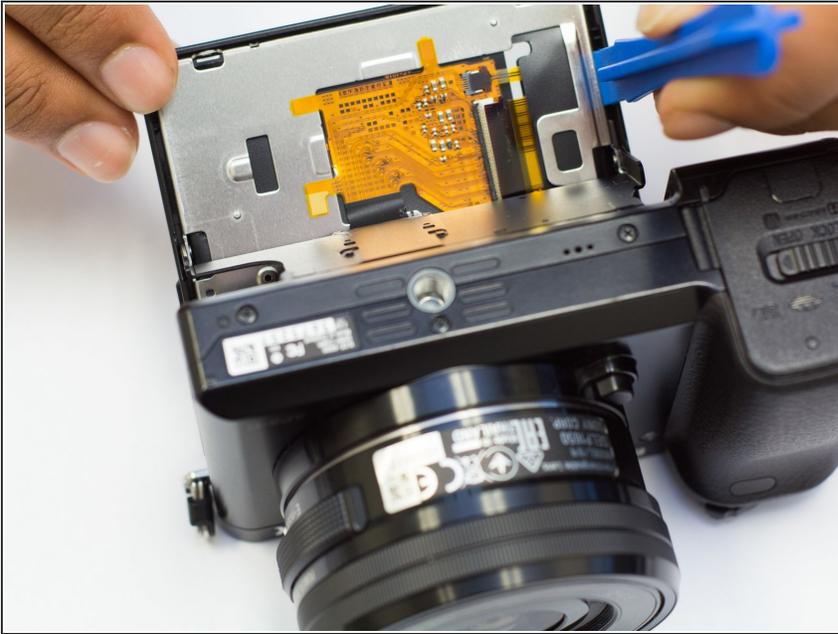

- Soulevez la plaque arrière métallique et retirez-la.

## Étape 12

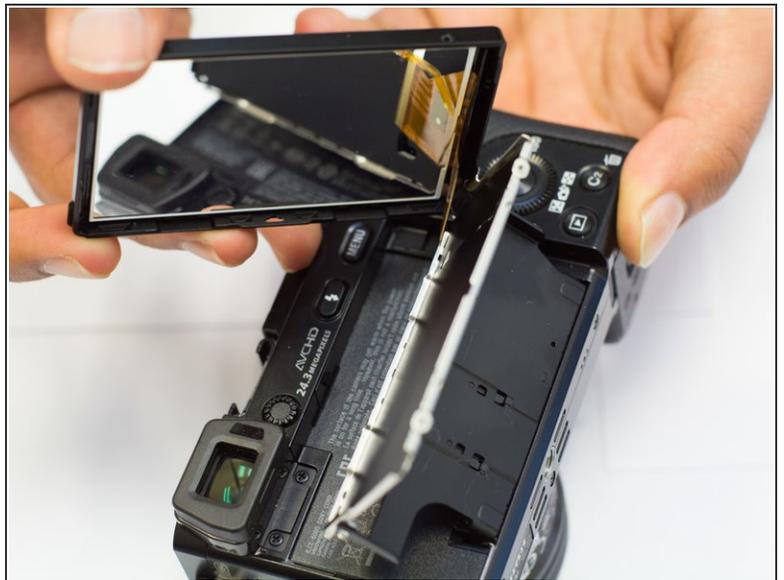

- Retirez délicatement l'ancien écran et remplacez-le par le nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.