


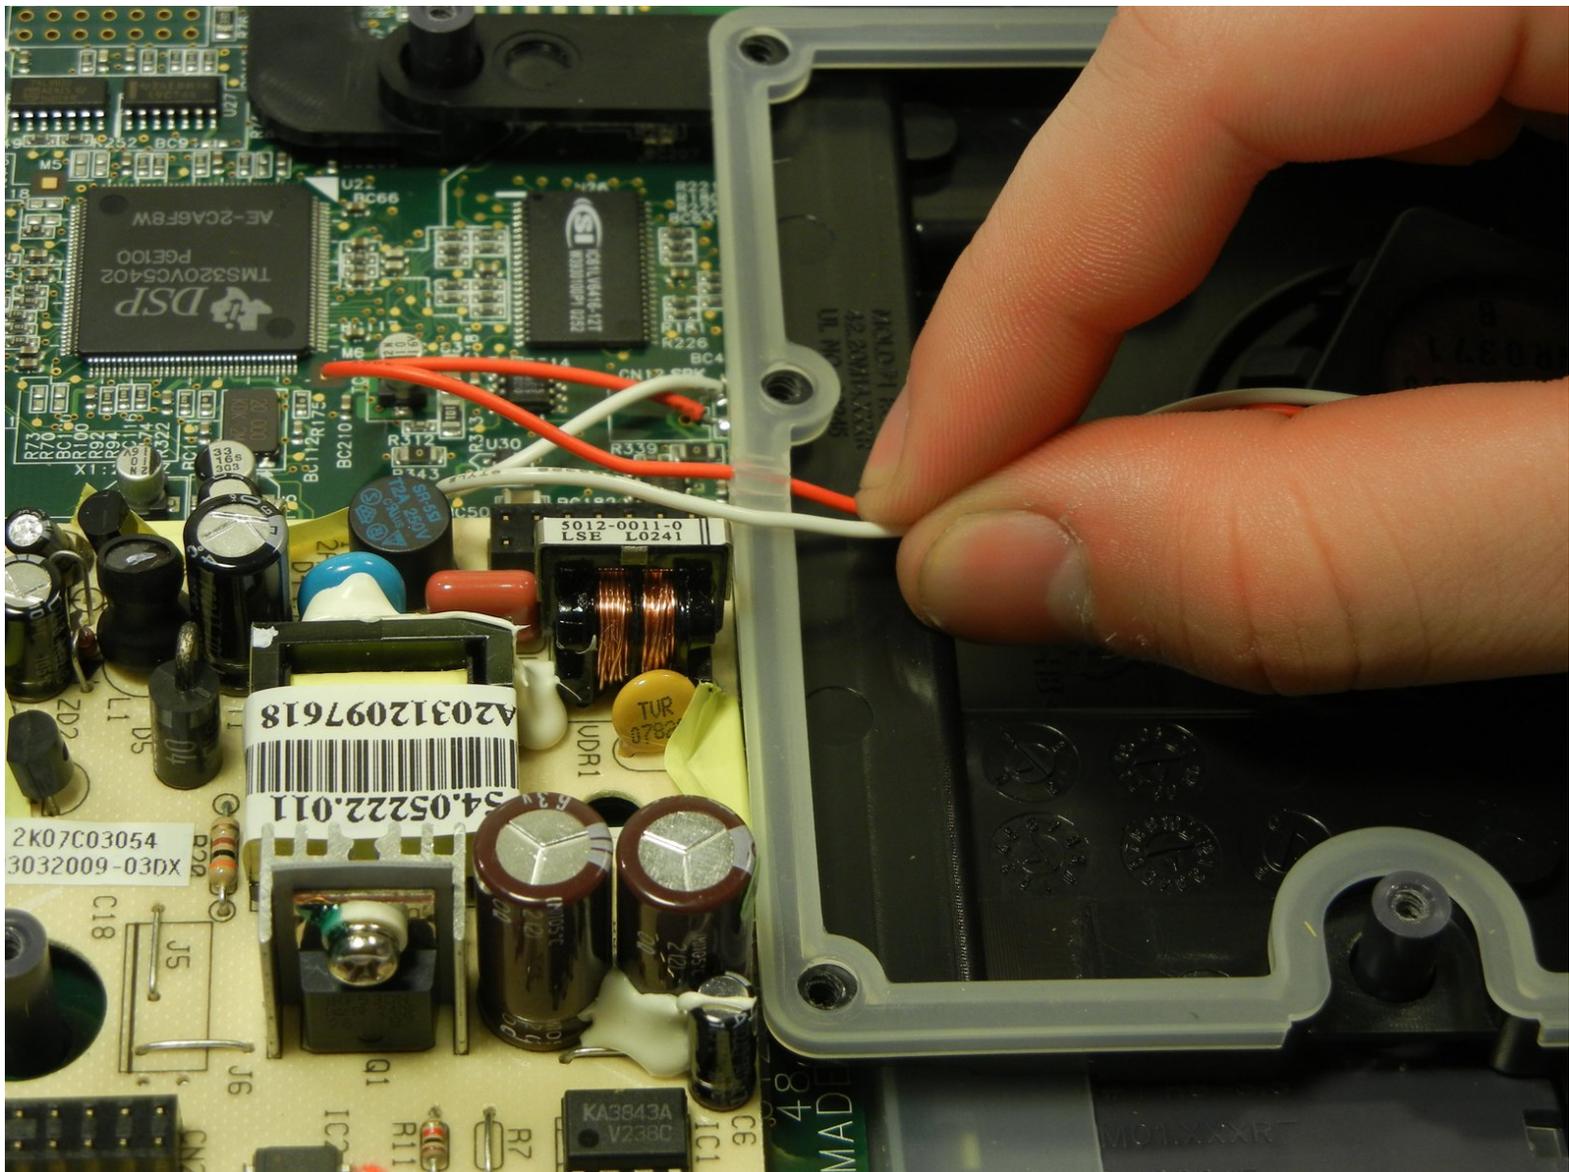

Remplacement de la carte mère du Nortel Networks i2004 IP

Utilisez ce guide pour retirer la carte de circuit imprimé.

Rédigé par: Elizabeth



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le circuit imprimé du boîtier extérieur du téléphone. Vous devrez peut-être retirer la carte de circuit imprimé pour réparer les composants internes, tels que les boutons.

OUTILS:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retournez le téléphone pour voir l'arrière.
- Retirez les cordons d'alimentation et de téléphone.

Étape 2



- Retirez les sept vis Phillips n ° 2 de 8 mm.


Étape 3

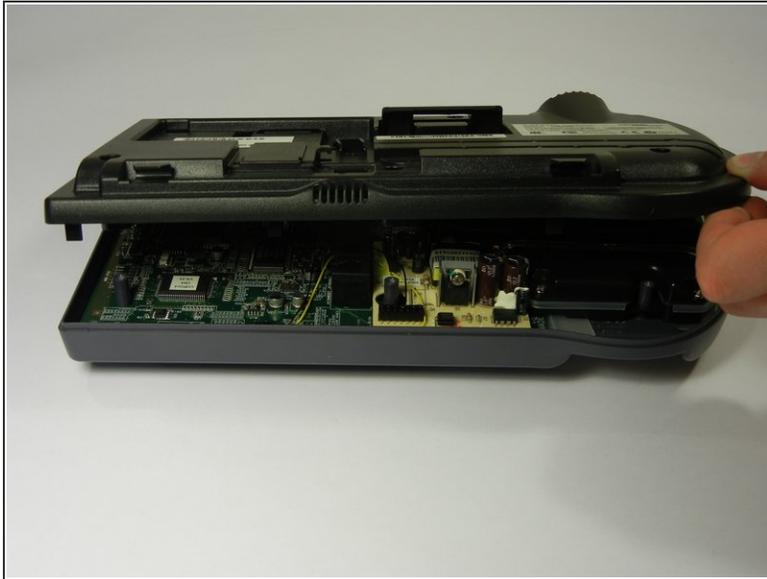

⚠ Soulevez lentement le capot arrière car il y a encore des fils attachés au circuit imprimé.



i Soulever le capot arrière ne devrait pas nécessiter beaucoup de force ; soulevez simplement du bout des doigts.

Étape 4

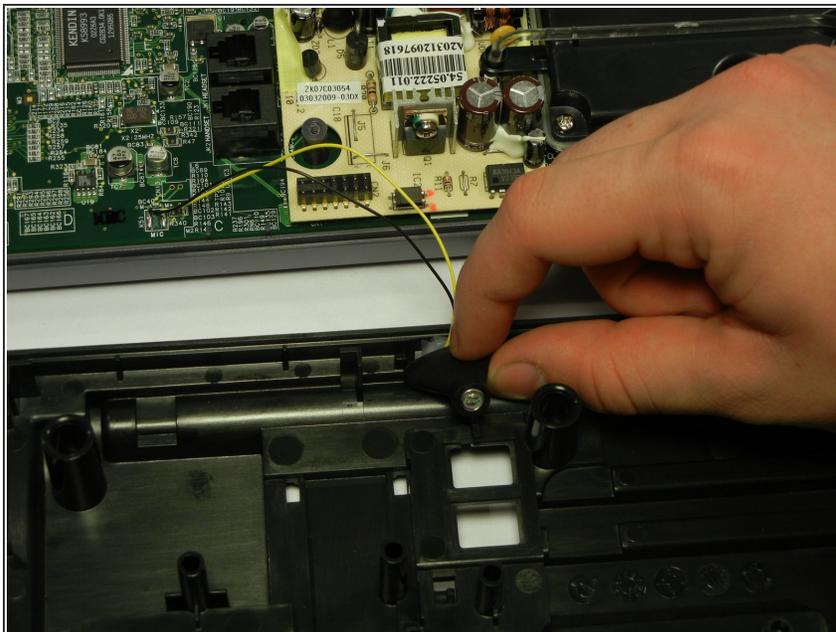


- Déconnectez la pièce en caoutchouc en la tirant hors de la fente, libérant complètement le capot arrière.

Étape 5

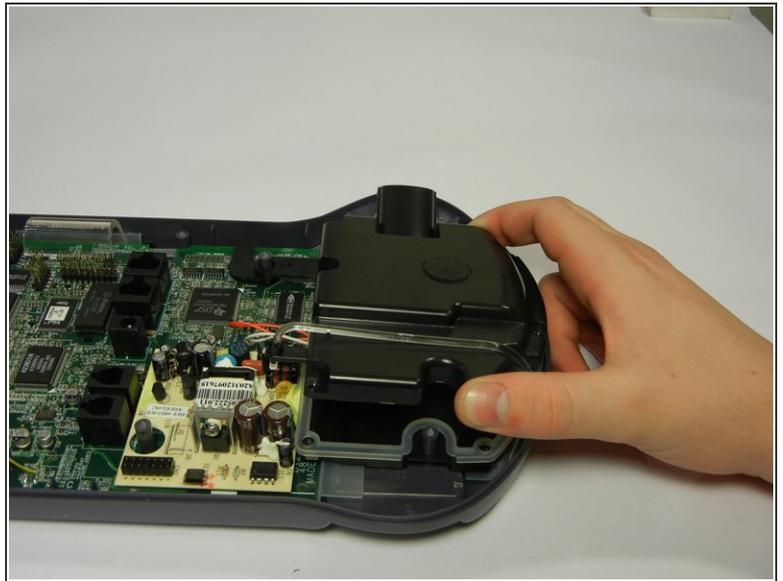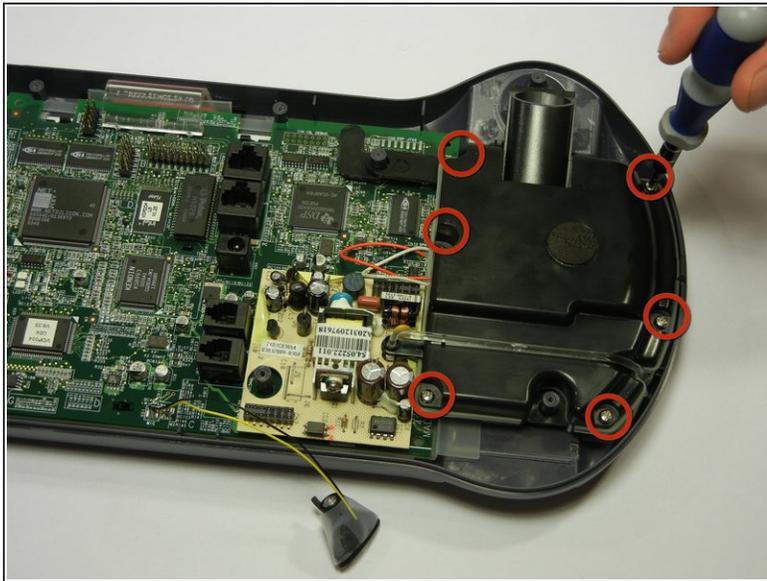


- Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
- Tirez le couvercle du haut-parleur vers le haut.

Étape 6 — Carte mère

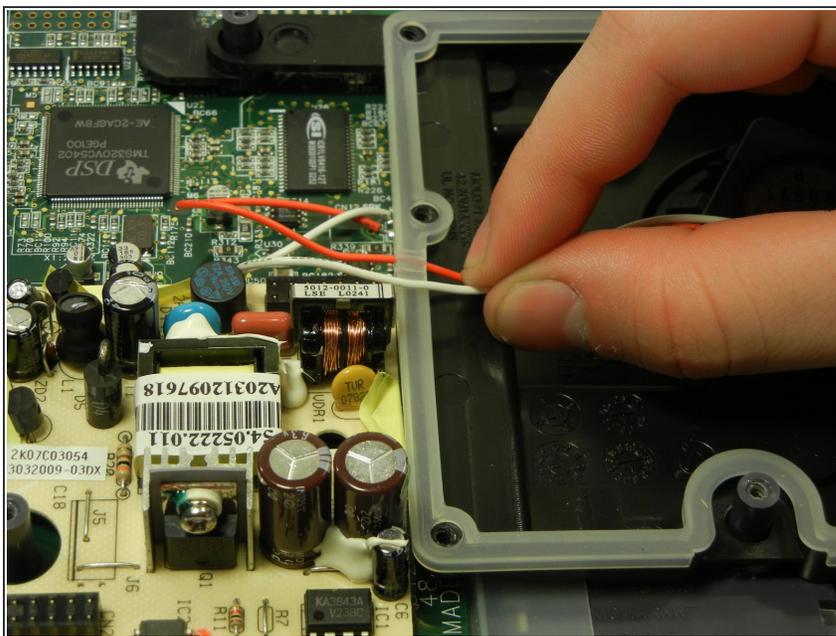


- Retirez les fils rouge et blanc du rebord du boîtier en caoutchouc.

Étape 7

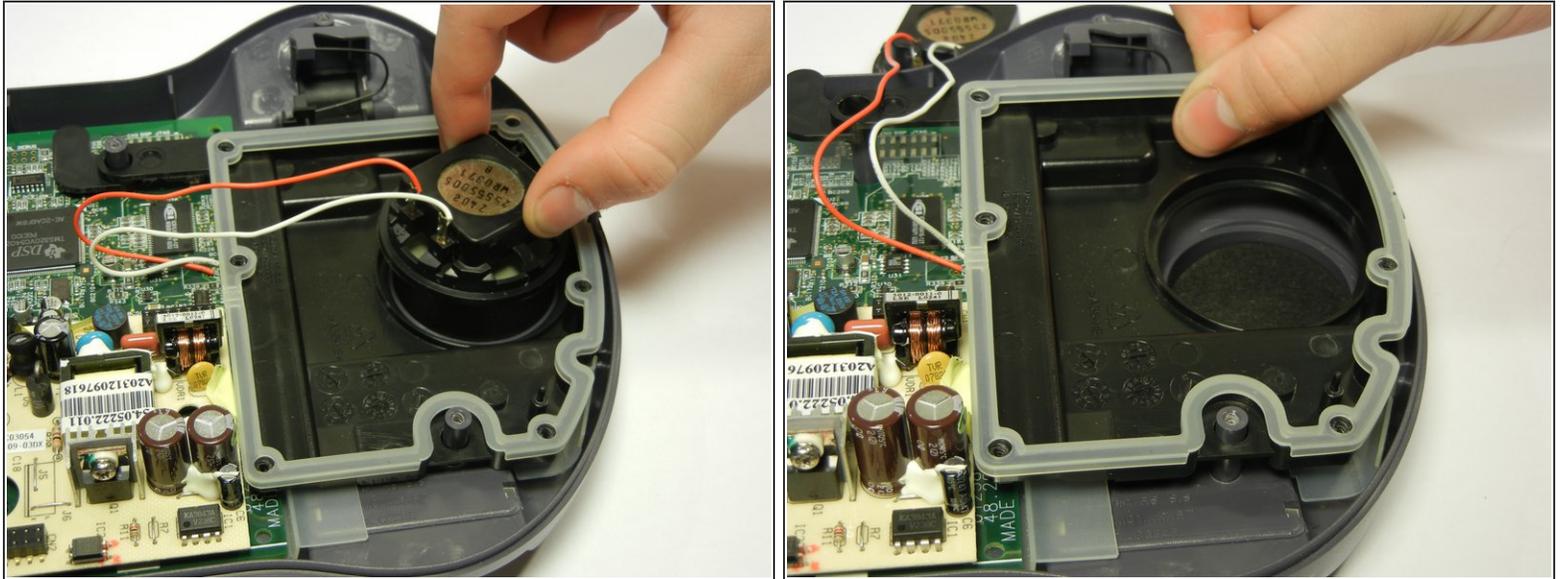



- Soulevez le haut-parleur et éloignez-le du plateau qui le contient.
- Retirez ensuite le plateau en plastique noir en bas en le soulevant vers le haut.

Étape 8

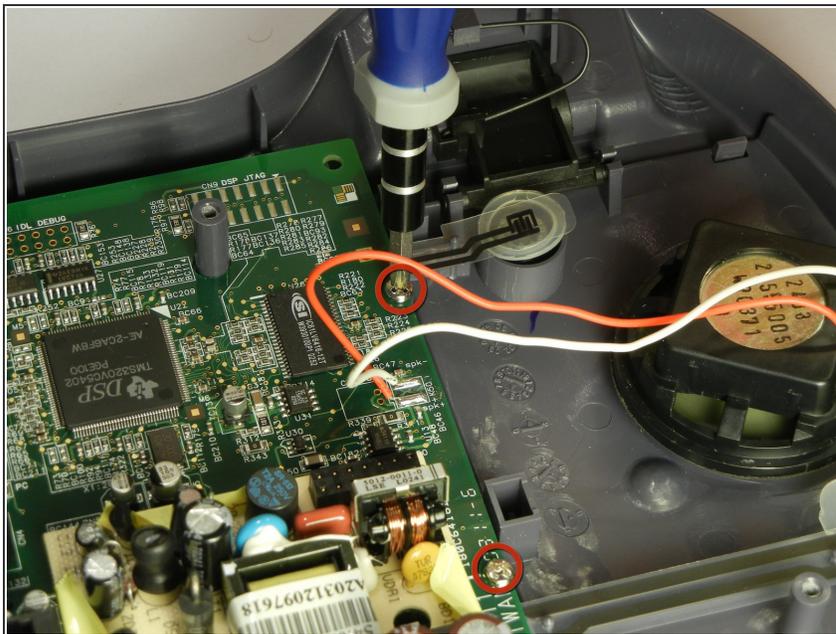



- Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 8 mm.

Étape 9

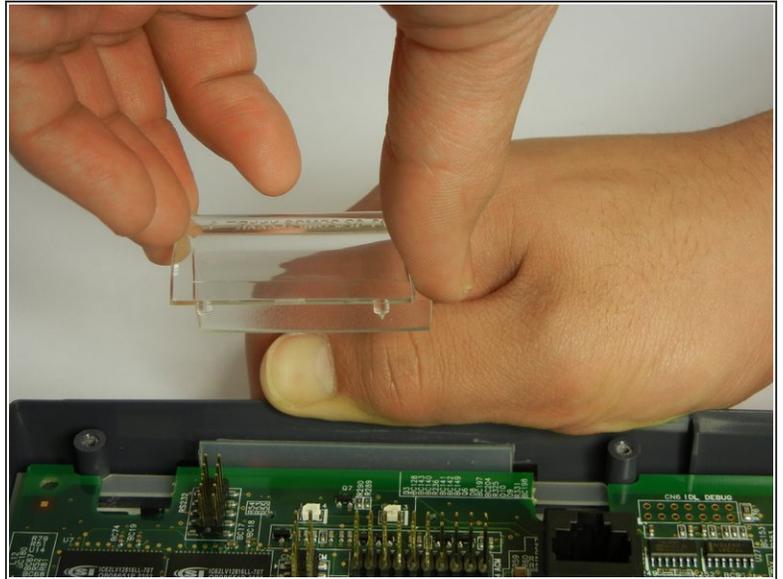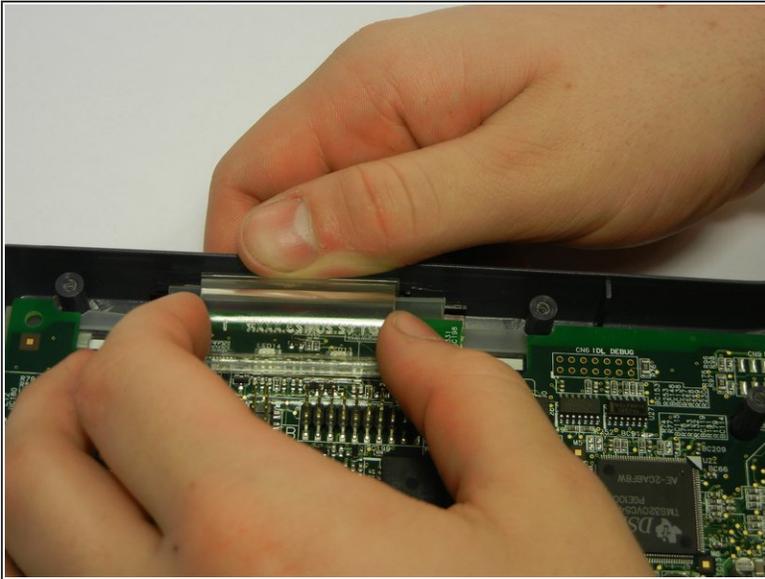



- Retirez le boîtier en plastique gris du circuit imprimé tout en retirant la pièce en plastique transparente et incurvée vers le haut.

Étape 10

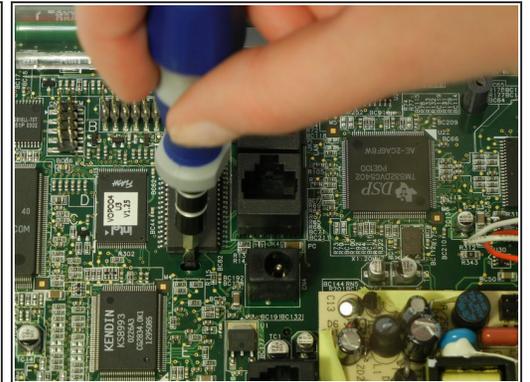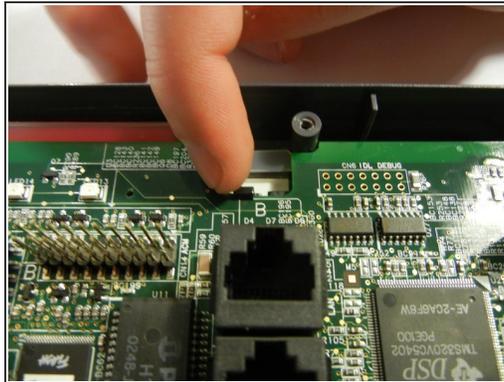

- Il y a trois clips sur le circuit imprimé à déclipser.
- Déclipsez les deux clips noirs arrière du bout des doigts.
- Poussez le clip noir du milieu vers le bas de l'image avec un tournevis à tête plate.


Étape 11

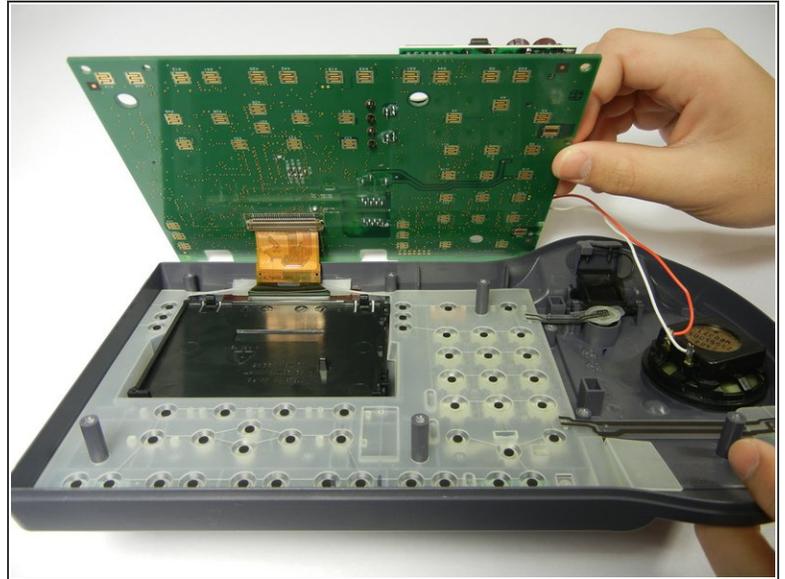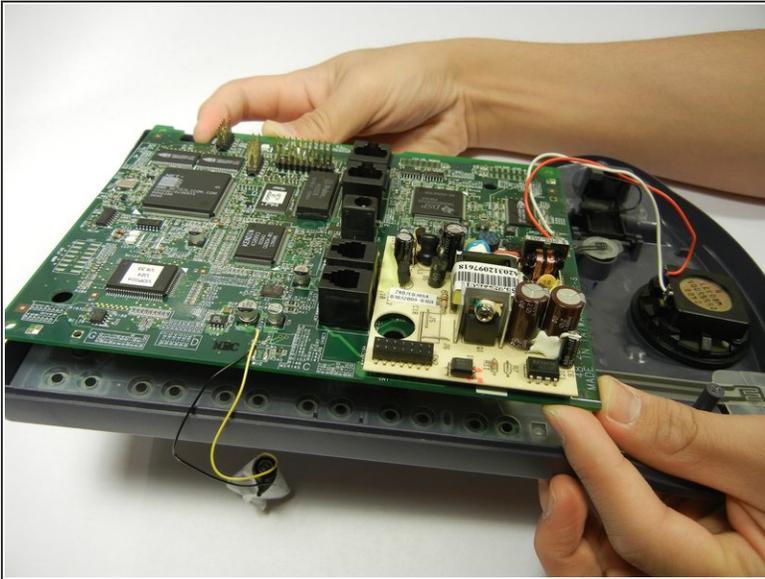

⚠ Il y a un ruban marron encore attaché au circuit imprimé et au boîtier du téléphone, alors ne retirez pas complètement le circuit imprimé pour l'instant.


- Soulevez le bord du circuit imprimé sur le boîtier du téléphone et légèrement vers le haut, de sorte que le bas du circuit imprimé puisse être vu.

Étape 12

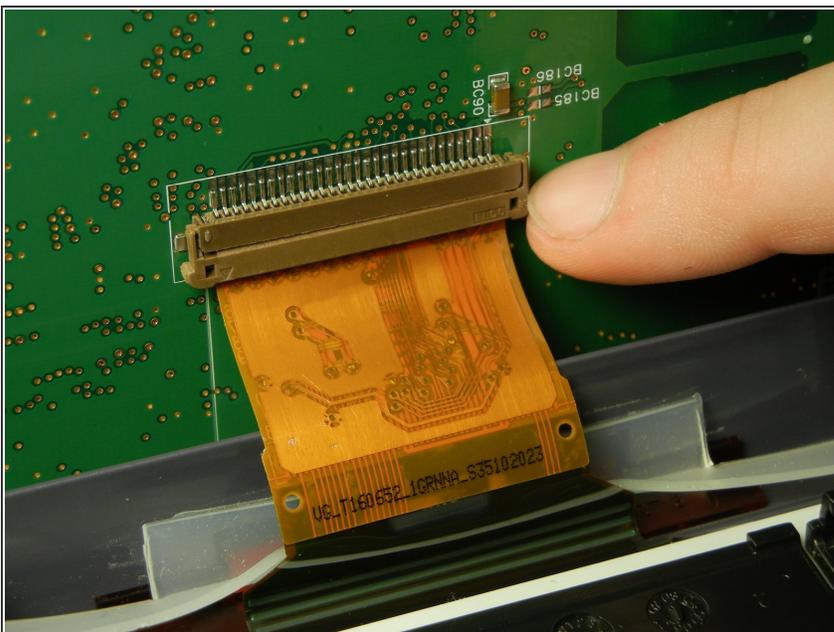

- Appuyez sur chaque clip marron de chaque côté de la bande de métal marron du bout des doigts.
- Détachez le circuit imprimé du ruban marron.

Étape 13

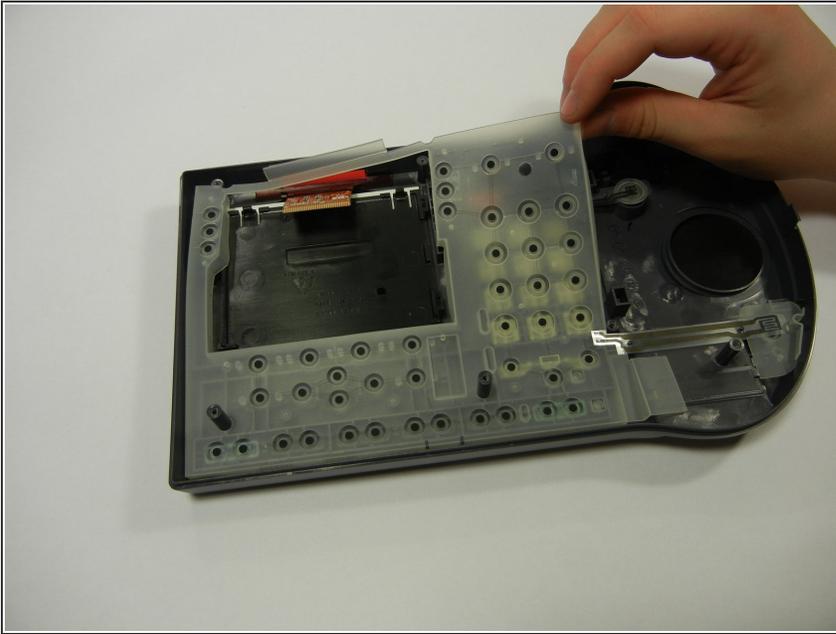

- Retirez le boîtier en caoutchouc transparent.
- ⓘ Veillez à ne pas retourner la coque avant du téléphone, sinon tous les boutons tomberont.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.