




Remplacement de la caméra du LG VC8700

Rédigé par: Andrew

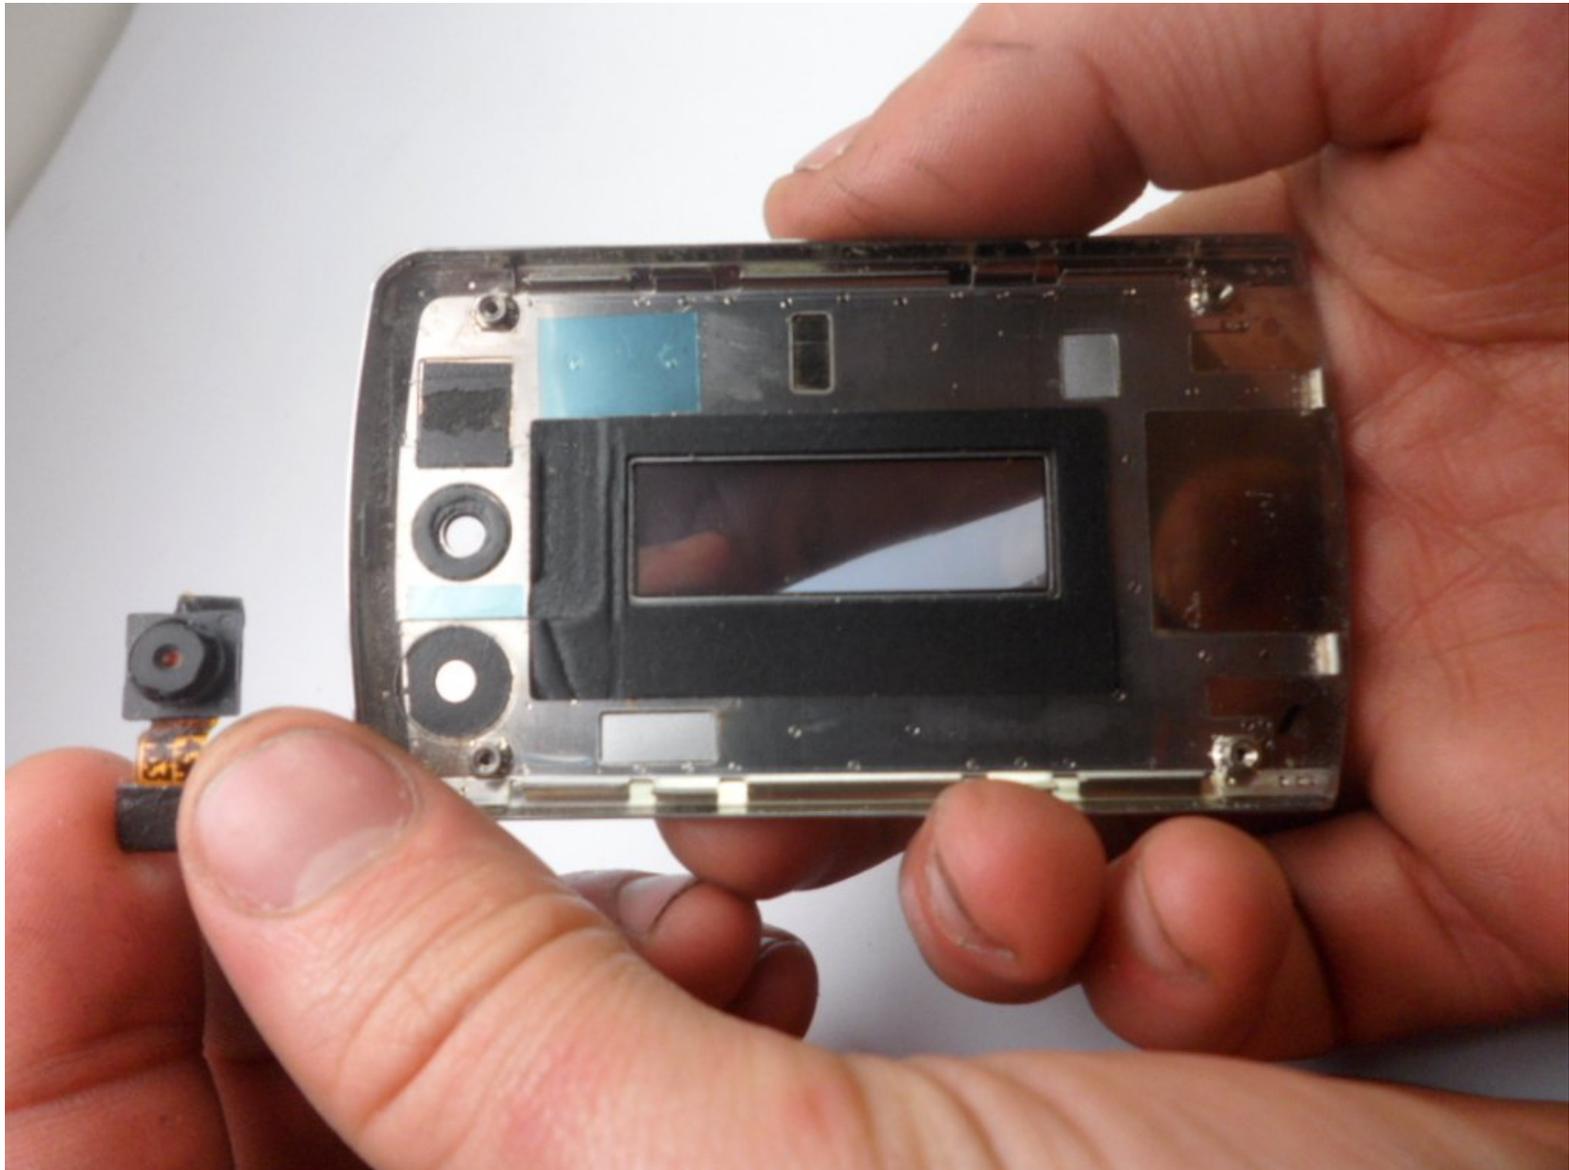

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Éteignez le téléphone.
- Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.

Étape 2



- Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
- Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.

Étape 3

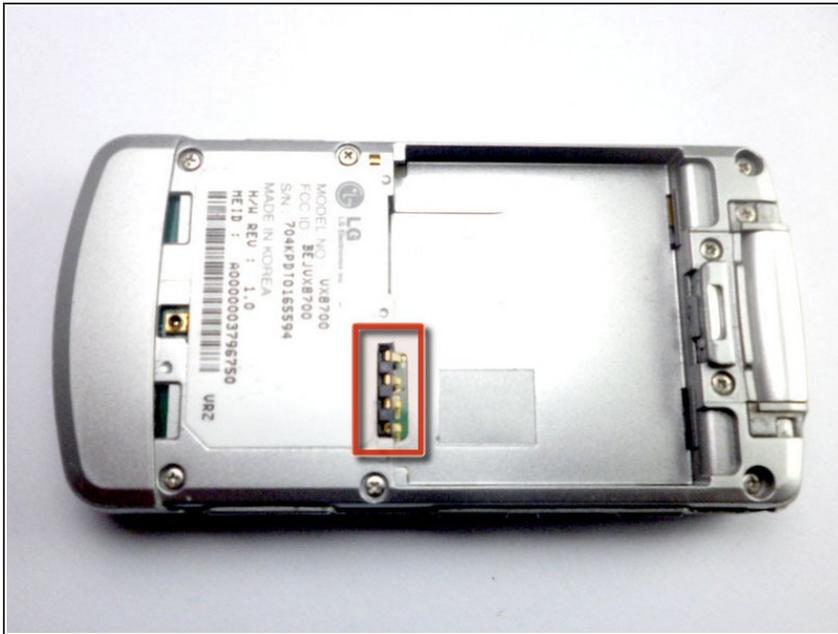


⚠ Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.

Étape 4 — Lunette avant



- Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet.
- Localisez les deux bouchons en caoutchouc gris sur la partie LCD du téléphone. Ces bouchons recouvrent deux vis.
- Retirez les deux cache-vis gris au bas de l'écran

Étape 5

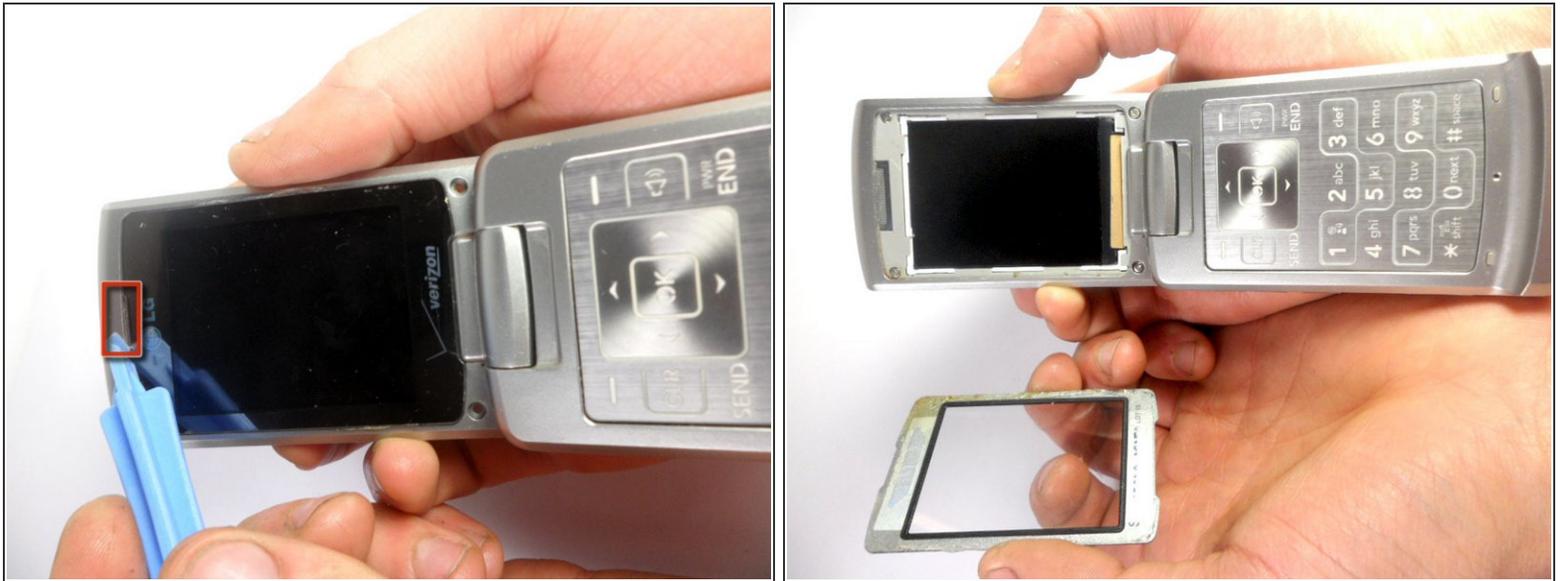


- Retirez l'écran en utilisant l'onglet pour éjecter l'écran.
 - Il y a un espace entre le boîtier et l'écran près de l'écouteur
 - Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace et soulevez l'écran vers le haut.
- i** La couverture d'écran en plastique est collée sur le téléphone, ne vous inquiétez pas s'il peut être difficile à enlever.

Étape 6



- Dévissez les quatre vis aux angles de 3.21mm pour séparer le couvercle supérieur du téléphone


Étape 7

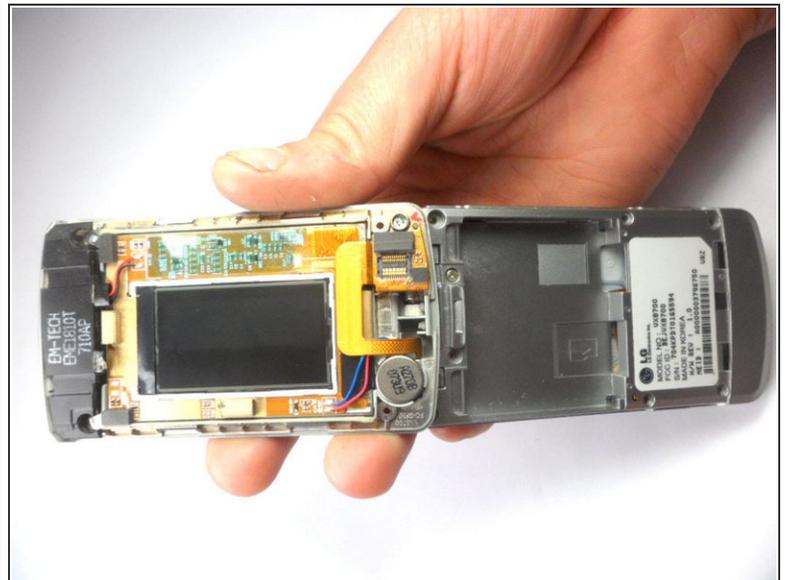

- Retournez votre téléphone.
- Retirez le couvercle supérieur du téléphone en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure.
- Ouvrez délicatement le couvercle.


Ce document a été créé le 2022-11-24 10:10:33 AM (MST).

Étape 8 — Caméra

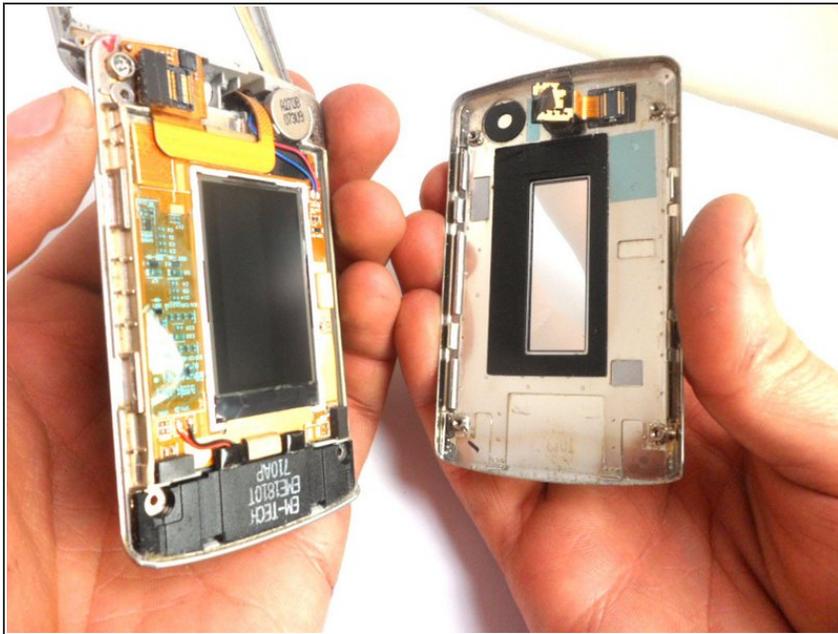

- Maintenant, nous avons démonté le boîtier externe LCD. L'écran LCD peut être vu sur la gauche, l'appareil photo sur la droite.
- Mettez de côté l'assemblage du téléphone, il n'est plus nécessaire.

Étape 9

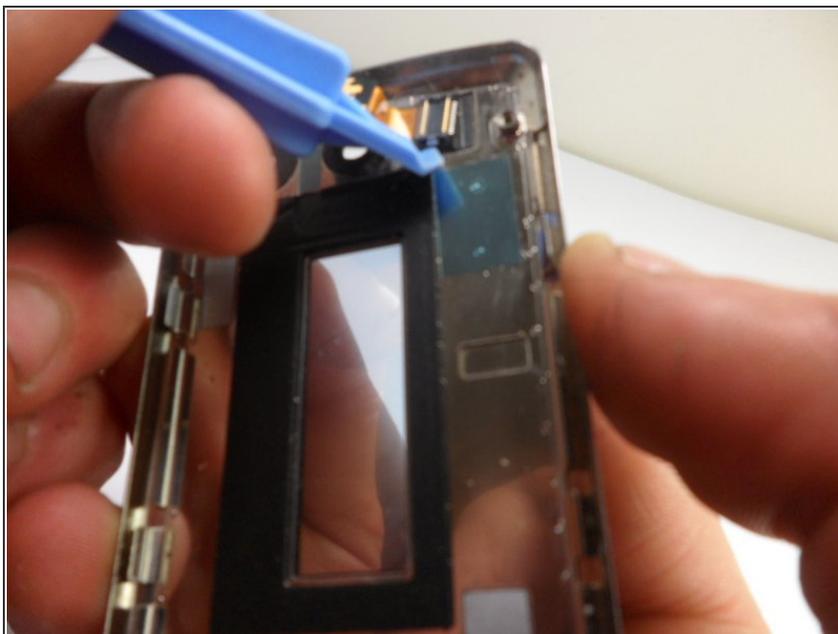

- Pour retirer l'appareil photo, le connecteur à ruban doit être retiré.
- Ce connecteur de ruban est collé sur le boîtier, en utilisant comme levier l'outil d'ouverture en plastique le connecteur mettez le hors tension.

Étape 10



- L'appareil photo doit se détacher après que le connecteur ai été retiré.
- Prenez la nouvelle caméra et appliquez un petit carré de ruban adhésif double face sur le nouveau connecteur ruban.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.